

KENWOOD

KAC-7251 KAC-7201

ENDSTUFE ▶ Seite 2-13

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINDVERSTERKER ▶ blz 14-25

GEBRUIKSAANWIJZING

AMPLIFICATORE DI POTENZA ▶ pagina 26-37

ISTRUZIONI PER L'USO

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ▶ página 38-49

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KENWOOD CORPORATION



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE"
DI QUESTO PRODOTTO E' DEPOSITATA
PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.
AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS

Sicherheitsmaßregeln

▲WARUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie bei Verlegung des Batterie- und Massekabels besonders strapazierfähige und speziell für die Installation im Auto angebotene Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 5 mm² (AWG 10).
- Stellen Sie sicher, daß keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge etc.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.
- Schalten Sie das Gerät bei Geruch- oder Rauchentwicklung sofort aus und suchen Sie einen KENWOOD-Fachhändler auf.
- Das Gerät während des Betriebs nicht berühren weil es sehr heiß wird und Verbrennungen verursachen kann.

▲ACHTUNG

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Entfernen Sie nicht die oberen oder unteren Gehäuseabdeckungen.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Spritzwasser und Staub.
- Achten Sie beim Austauschen einer Sicherung darauf, daß der Wert der Sicherung mit den Angaben am Gerät übereinstimmt. Sicherungen mit einem falschen Wert können Fehlfunktionen verursachen oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Unterbrechen Sie vor dem Austauschen einer Sicherung zunächst die Kabelverbindungen, um Kurzschlüsse zu verhindern.

ANMERKUNGEN

- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich von Ihrem KENWOOD-Fachhändler beraten.
- Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Kenwood Händler.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen und

trockenen oder mit einem mit neutralem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.

▲ACHTUNG

Verwenden Sie keine rauen Lappen und Verdüner, Alkohol oder andere flüchtige Lösungsmittel. Diese Chemikalien können die Oberfläche zerstören und Beschriftungen am Gerät auflösen.




Um ein Ansteigen des Batterieverbrauchs zu verhindern

Wenn das Gerät in der Position ACC ON verwendet wird, ohne dass der Motor EIN ist, wird die Batterie schneller verbraucht. Verwenden Sie es, nachdem Sie den Motor gestartet haben.

Schutzfunktion



Im Gerät ist eine Schutzfunktion installiert, um das Gerät und die Lautsprecher vor verschiedenen Problemen zu schützen. Wenn der Schutz aktiv ist, informiert Sie die Anzeige über den Zustand. (Siehe Seite 5.)

Zubehör


Teilebezeichnung	Ansicht	Anzahl
Gewindeschneidschrauben (ø4 × 16 mm)		4
Cache de bornier (Borne d'alimentation)		1
Câble d'entrée de niveau d'enceinte		1

(nur KAC-7251)

Teilebezeichnung	Ansicht	Anzahl
Fernbedienungskabel		1
Fernbedienung		1
Knopf		1
Verkleidungsplatte		1
Mutter		1
Unterlegscheibe		1
Gewindeschneidschrauben (ø3 × 12 mm)		2
Doppelseitiges Klebeband		1

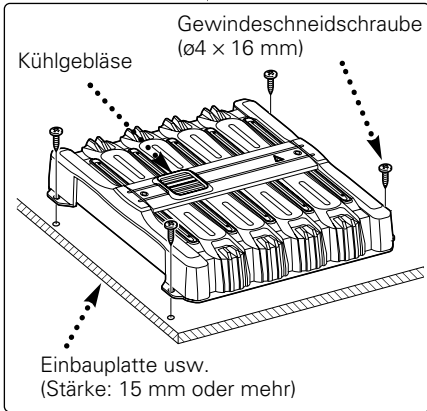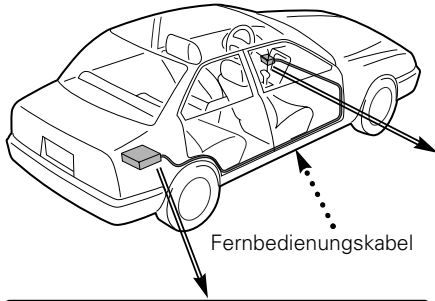


Fernbedienung (nur KAC-7251)

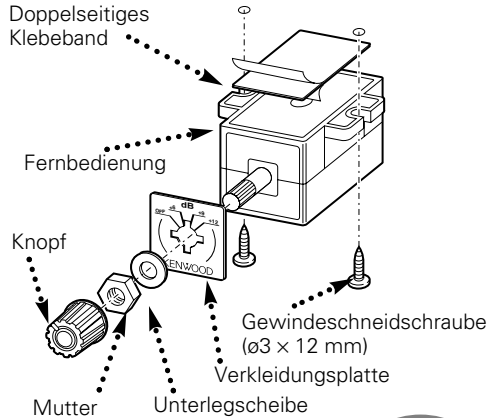

ANMERKUNG


Befestigen Sie die Verkleidungsplatte im Befestigungswinkel der Fernbedienung.

Drehen Sie den Knopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn (CCW), und stellen Sie die Markierung des Knopfes auf die "OFF"-Position der Verkleidungsplatte ein.

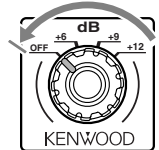

⚠ ACHTUNG

- Nicht an folgenden Stellen installieren; (nicht stabile Stellen; Stellen, die beim Fahren stören; an einer Stelle, die nass werden kann; an einer staubigen Stelle; an einem Platz, der heiß werden kann; an einem Platz, der dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist; an einer Stelle, an der heiße Luft einströmt)
- Das Gerät nicht unter dem Teppich einbauen, weil sich sonst die Wärme stauen kann, wodurch Schaden am Gerät verursacht werden kann.
- Das Gerät an einer Stelle anbauen, an der die Wärme gut abgeführt wird. Keine Gegenstände auf das eingebaute Gerät legen.
- Die Oberfläche des Verstärkers wird während der Benutzung heiß. Installieren Sie den Verstärker an einem Ort, an dem weder Personen, Kunststoffe noch andere hitzeempfindliche Substanzen mit dem Verstärker in Kontakt kommen können.
- Dieses Gerät ist mit Kühlgebläsen versehen, die ein übermäßiges Ansteigen der Innentemperatur verhindern. Darauf achten, daß bei der Installation des Geräts die Kühlluftöffnungen nicht blockiert werden. Wenn diese Öffnungen abgedeckt werden, ist eine ausreichende Kühlung nicht mehr gewährleistet, was eine Funktionsstörung zur Folge hat.
- Überprüfen Sie beim Bohren eines Loches unter dem Sitz, im Kofferraum oder an einer anderen Stelle im Fahrzeug, daß sich auf der gegenüberliegenden Seite keine gefährlichen Gegenstände wie z.B. der Benzintank, die Bremsleitung oder elektrische Leitungen befinden. Achten Sie darauf, daß Sie das Fahrzeug weder zerkratzen noch auf andere Weise beschädigen.
- Installieren Sie den Verstärker nicht in der Nähe des Armaturenbrettes, der Heckablage und im Bereich des Sicherheitsairbags.
- Das Gerät muß fest an einer Stelle im Fahrzeug installiert werden, an der es das Führen des Fahrzeuges nicht behindert. Das Herunterfallen des Gerätes auf Personen oder Sicherheitseinrichtungen kann Verletzungen oder Unfälle verursachen.
- Nach dem Einbau des Gerätes muß überprüft werden, ob elektrische Vorrichtungen wie Bremsleuchten, Blinkerleuchten und Scheibenwischer einwandfrei funktionieren.

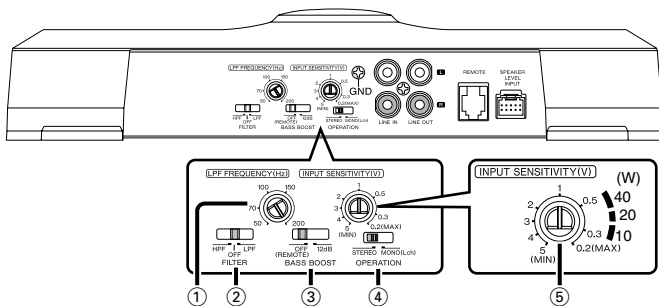

① Regler für Tiefpaßfilter (LPF FREQUENCY)

Zum Einstellen der Abschaltfrequenz, wenn der FILTER-Schalter auf LPF gestellt ist.

② FILTER-Schalter

Mit diesem Schalter kann der Hochpaß- bzw. Tiefpaßfilter für die Lautsprecher-Ausgangssignale aktiviert werden.

• HPF-Position (Hochpaßfilter):

Nur Frequenzen von 150Hz und höher werden ausgegeben. (Signale unter 150Hz werden unterdrückt.)

• OFF-Position:

Hierbei wird die gesamte Bandbreite ohne Filterwirkung abgegeben.

• LPF-Position (Tiefpaßfilter):

Dieser Filter gibt ein niedriges als das mit dem LPF FREQUENCY-Regler eingestellte Frequenzband ab.

Das Lautsprecher-Ausgangssignal wird automatisch auf monaural geschaltet (L + R).

③ BASS BOOST (Bassverstärker)-Schalter

Stellt den Verstärkungspegel für die Basssteuerung ein.

• Position 12dB:

BASS BOOST ist +12 dB

• KAC-7201: Position OFF:

BASS BOOST ist ausgeschaltet.

• KAC-7251: Position OFF(REMOTE):

Kann mit der Fernbedienung eingestellt werden.

ANMERKUNG

Wenn Sie die Fernbedienung abgetrennt haben, ist BASS BOOST ausgeschaltet.

④ Betriebsschalter (OPERATION)

Dieser Schalter gestattet die wahl der Verstärkungsmethode der Eingangssignale.

• Position STEREO:

Das linke und rechte Eingangssignal werden separat verstärkt. Diese Position bei Verwendung des Gerätes als Stereoverstärker verwenden.

• Position MONO(L):

Verstärkt nur das von der linken Seite kommende Eingangssignal. Um das Gerät als Hochleistungs-Monaural-Verstärker zu verwenden, auf diese Position einstellen und den Überbrückungsanschluß einfügen. (Das rechte Eingangssignal wird nicht ausgegeben.)



⑤ Regler für Eingangsempfindlichkeit (INPUT SENSITIVITY)

Diesen Regler entsprechend dem Vorverstärker-Ausgangspegel des mit diesem Gerät verbundenen Mittengeräts oder auf die maximale Ausgangsleistung des Originalausstattung-Automobil-Stereogeräts einstellen. Das nebenstehende Diagramm als Anleitung verwenden.

ANMERKUNG

Der Vorverstärker-Ausgangspegel bzw. die maximale Ausgangsleistung kann unter "Technische Daten" in der Bedienungsanleitung des Mittengeräts ersehen werden.

Fernbedienung (nur KAC-7251)

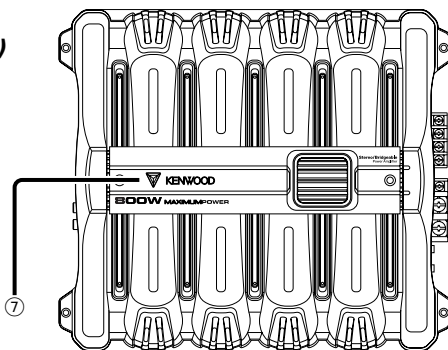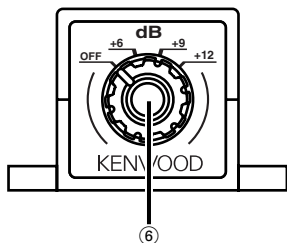

⑥ Fernbedienung (nur KAC-7251)

Wenn der "BASS BOOST"-Schalter sich in der "OFF (REMOTE)"-Position befindet, regeln Sie den Bassverstärkungspegel mit der Fernbedienung.

• Position OFF:

BASS BOOST ist ausgeschaltet.

• Position +6/+9/+12:

Verstärkt den Ton um +6 dB, +9 dB bzw. +12 dB.

⑦ POWER-Anzeige

Wenn dieses Gerät eingeschaltet wird, erleuchtet die POWER-Anzeige. Falls die POWER-Anzeige nicht erleuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, so kann die Schutzfunktion ausgelöst sein. Prüfen Sie, ob Gerät kein Problem hat.


■ Die Schutzfunktion wird in den folgenden Situationen aktiviert:

Dieses Gerät verfügt über eine Schutzfunktion, um dieses Gerät und die Lautsprecher vor verschiedenen Schäden und Beeinträchtigungen zu schützen. Wenn die Schutzfunktion ausgelöst wird, erlischt die POWER-Anzeige, und der Verstärker schaltet aus.

- Wenn ein Lautsprecherkabel kurzgeschlossen ist.
- Wenn ein Lautsprecherausgang mit Masse verbunden ist.
- Wenn aufgrund einer Fehlfunktion des Gerätes ein Gleichstromsignal zu den Lautsprecherausgängen gesendet wird.
- Wenn Die Innentemperatur hoch ist und das Gerät nicht arbeitet.
- Wenn eine Massekabel des Mittengerätes (Kassetten-Receiver, CD-Receiver usw.) oder dieses Gerätes nicht mit einem Metallteil des Chassis verbunden ist, das den Stromkreis zur Minusklemme \ominus der Batterie schließt.

Anschlüsse

Terminal-Namen

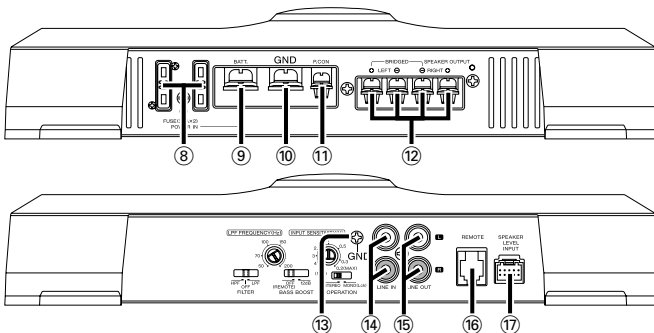

⑧ SICHERUNG (30 A × 2)

⑨ Netzbuchse (BATT)

⑩ Massebuchse (GND)

⑪ Netzsteuergbuchse (P.CON)

Regelt EIN/AUS des Geräts.

ANMERKUNG

Regelt die Stromzufuhr des Geräts. Achten Sie darauf, dass es mit allen Systemen verbunden ist.

⑫ Lautsprecher-Ausgangsanschlüsse (SPEAKER OUTPUT)

• Stereoanschlüsse:

Wenn Sie das Gerät als Stereo-Verstärker verwenden möchten, werden Stereoanschlüsse gebraucht. Die Lautsprecher, die angeschlossen werden sollen, benötigen eine Impedanz von 2 ohm oder mehr. Wenn multiple Lautsprecher angeschlossen werden sollen, stellen Sie sicher, daß die kombinierte Impedanz für jeden Kanal 2 ohm oder mehr beträgt.

• Brückenanschlüsse:

Wenn Sie das Gerät als Hochleistungs-Mono-Verstärker verwenden möchten, werden Brückenanschlüsse gebraucht. (An die LEFT-Kanal ⊕ und RIGHT-Kanal ⊖ SPEAKER OUTPUT-Klemmen anschließen.) Die Lautsprecher, die angeschlossen werden sollen, benötigen eine Impedanz von 4 ohm oder mehr. Wenn multiple Lautsprecher angeschlossen werden sollen, stellen Sie sicher, daß die kombinierte Impedanz 4 ohm oder mehr beträgt.

▲ACHTUNG

Die Nenn-Eingangsleistung der Lautsprecher darf nicht geringer als die maximale Ausgangsleistung des Verstärkers sein, da andernfalls eine

Funktionsstörung die Folge sein kann.

⑬ Buchse für RCA-Kabel, Masseleitung (GND)

Bei Verwendung eines Cinchsteckerkabels mit Massekabel das Massekabel an diese Klemme anschließen.

⑭ LINE IN-Buchse

⑮ Hochpegelausgang (LINE OUT)

Das Signal, das vom Linieneingangsterminal kommt wird, wird ausgegeben.

⑯ REMOTE-Klemme (nur KAC-7251)

Anschluss des Fernbedienungskabels.

ANMERKUNG

Verwenden Sie das Fernbedienungskabel des Zubehörs.

⑰ Lautsprecherpegel-Eingangsanschluß (SPEAKER LEVEL INPUT)

ANMERKUNGEN

- Die maximale Ausgangsleistung des Originalausstattung-Automobil-Stereogeräts darf nicht mehr als 40W betragen.
- Niemals die Lautsprecher-Ausgangsleitungen von einer Endstufe (Sonderzubehör) an die Lautsprecher-Eingangsklemmen dieses Gerätes anschließen, weil Fehlfunktionen oder Schäden verursacht werden können.
- Niemals Kabel und Leitungen gleichzeitig an die Cinchstecker-Eingangsbuchsen und Lautsprecher-Eingangsklemmen anschließen, weil dadurch Fehlfunktionen oder Schäden verursacht werden können.
- Die Spannungsversorgung-Steuerungsleitung an eine Spannungsleitung anschließen, die mit dem Zündschloßschalter (ACC-Leitung) ein- und ausgeschaltet werden kann. Bei diesem Anschluß können beim Ein- und Ausschalten des Originalausstattung-Automobil-Stereogeräts Schaltknackse verursacht werden.

■ Hinweise zum Einbau

Da je nach Anwendung zahlreiche verschiedene Einstellungen und Anschlüsse möglich sind, wird empfohlen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, um die für Ihr Gerät korrekte Einstellung und Anschlussmöglichkeit zu bestimmen.

1. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und trennen Sie den Minuspol von der Batterie, um einen Kurzschluß zu vermeiden.
2. Das Gerät entsprechend der vorgesehenen Verwendung einstellen.
3. Verbinden Sie die Ein- und Ausgangskabel der einzelnen Geräte.
4. Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse.
5. Das Batterie-Kabel, Steuerkabel und das Massekabel in dieser Reihenfolge anschließen.
6. Bauen Sie die Geräte ein.
7. Schließen Sie den Minuspol Batterie an.

▲ WARNUNG

In der Nähe der Batterieklemme eine Schmelzbandsicherung oder einen Unterbrecher anschließen, um ein Feuer durch einen Kurzschluß in der Verdrahtung zu verhindern.

▲ ACHTUNG


- Wenn keine normale Klangwiedergabe erfolgt, sofort die Stromversorgung ausschalten und die Anschlüsse überprüfen.
- Bevor eine Schalterstellung verändert wird, muß unbedingt die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- Wenn die Sicherung anspricht, überprüfen Sie die Kabel nach Kurzschlüssen. Ersetzen Sie die defekte Sicherung durch eine intakte Sicherung gleichen Werts.
- Achten Sie darauf, daß keine nicht angeschlossenen Kabelenden mit der Karosserie des Fahrzeugs in Verbindung kommen können. Um Kurzschlüsse zu verhindern, entfernen Sie keine Schutzgehüllen oder Verbindungsstecker.
- Verbinden Sie beide Pole der Lautsprecher mit den Lautsprecherausgängen am Gerät. Das Anschließen der Lautsprecher-Minuspole an die Karosserie kann zu Betriebsstörungen führen oder die Elektronik beschädigen.
- Prüfen Sie nach dem Einbau, ob Bremslichter, Blinker und Scheibenwischer einwandfrei funktionieren.

■ Verdrahtung

- Wenn bei laufendem Motor ein Summgeräusch von den Lautsprechern erzeugt wird, sollte ein Entstörfilter (als Sonderzubehör erhältlich) an das Spannungskabel angebracht werden.
- Die Tüllen verwenden, um direkten Kontakt des Kabels mit dem Rand der Blechplatte zu vermeiden.
- Die Masseleitungen an ein Metallteil des Fahrzeugchassis anschließen, das als elektrische Masse wirkt, d.h. mit der Minusklemme \ominus der Batterie verbunden ist. Die Spannungsversorgung nicht anschließen, wenn die Massekabel nicht angeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, die Schutzsicherung des Stromkabels in der Nähe der Batterie zu installieren. Die Schutzsicherung sollte dieselbe oder eine etwas höhere Kapazität haben wie die Sicherung des Geräts.
- Für das Stromkabel und die Erdung sollten Sie ein (feuerfestes) Stromleitungskabel für Fahrzeuge mit einer aktuellen Kapazität verwenden, die höher ist als die Kapazität der Sicherung des Geräts. (Verwenden Sie ein Stromleitungskabel mit einem Durchmesser von 5 mm² (AWG 10) oder größer.)
- Wenn Sie mehr als einen Leistungsverstärker benutzen möchten, verwenden Sie bitte ein Spannungszufuhrkabel und eine Schutzsicherung mit höherer Belastbarkeit als der insgesamt maximal von jedem Verstärker gezogene Strom.

■ Lautsprecher-Auswahl

- Die Nennleistungsleistung der anzuschließenden Lautsprecher sollte größer sein als die maximale Ausgangsleistung (in Watt) des Verstärkers. Die Verwendung von Lautsprechern, deren Eingangsleistung niedriger als die Ausgangsleistung des Verstärkers ist, kann sowohl Rauchbildung als auch Beschädigungen verursachen.
- Die Impedanz der anzuschließenden Lautsprecher sollte 2Ω oder mehr (bei Stereo-Anschlüssen) oder mindestens 4Ω (bei Brückenschaltungen) betragen. Wenn Sie mehr als ein Paar Lautsprecher anschließen möchten, rechnen Sie die kombinierte Impedanz aller Lautsprecher zusammen und schließen Sie dann die geeigneten Lautsprecher an den Verstärker an.




Kombinierte Impedanz

Anschlüsse

■ RCA-Kabel- oder Lautsprecherpegel-Eingangsanschluss


(RCA-Kabelanschluß)

Klemme für Cinchsteckerkabel-Massekabel

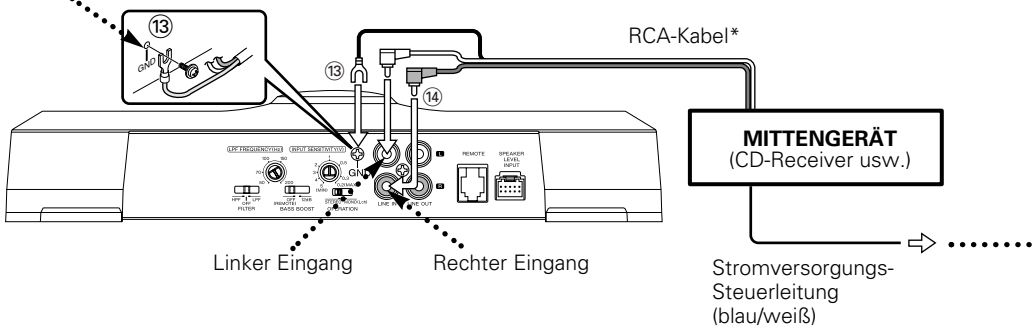


(Lautsprecherpegel-Eingangsanschluß)

Farbe des Anschlusskabels	
L Linker	⊕ Weiß
	⊖ Weiß/Schwarz
R Rechter	⊕ Grau
	⊖ Grau/Schwarz

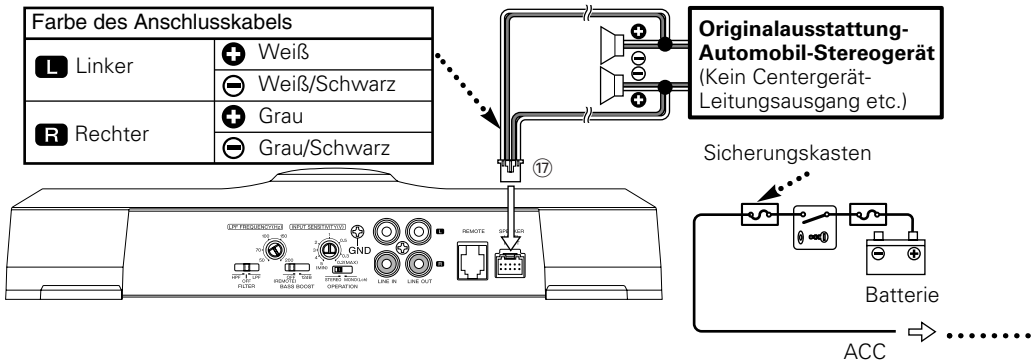


■ Fernbedienungskabel-Anschluss (nur KAC-7251)

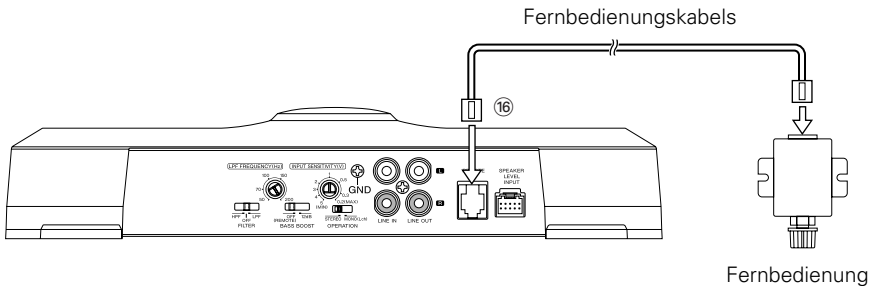


■ Anschluß der Lautsprecherkabel


(Stereoanschlüsse)

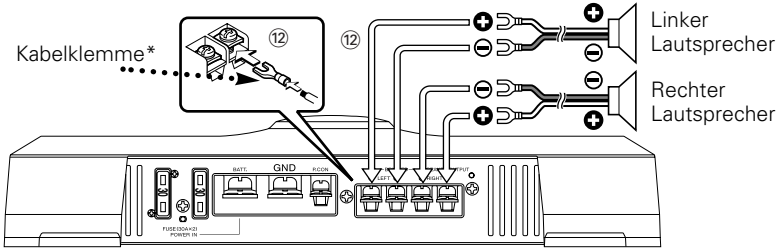

(Brückenanschlüsse)

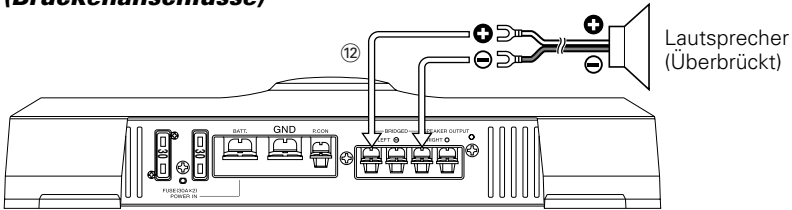


■ Anschluß des Netzkabels

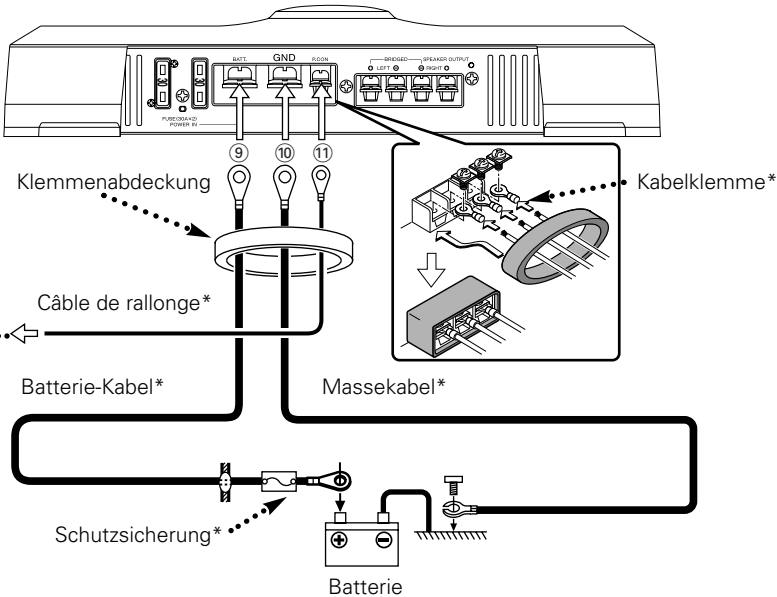


Systembeispiele


■ 2-Kanal-System

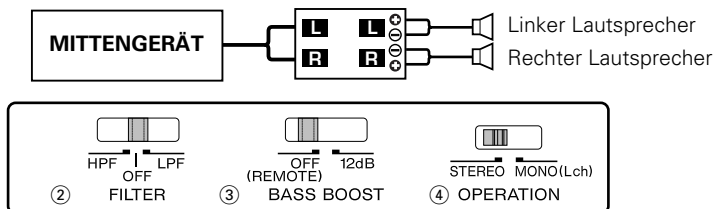


■ Hochbelastung-2-Kanal-System

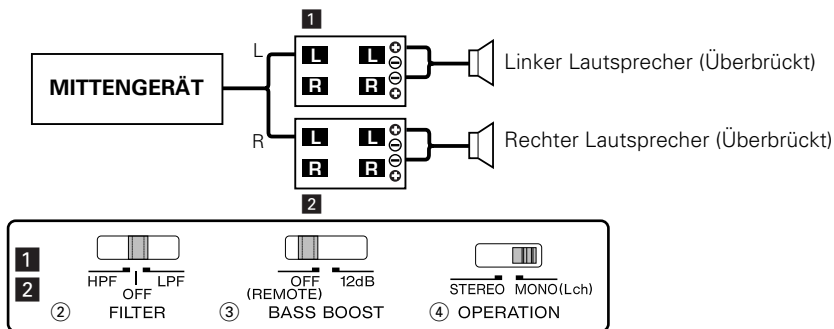

■ 2-Kanal + Subwoofer-System

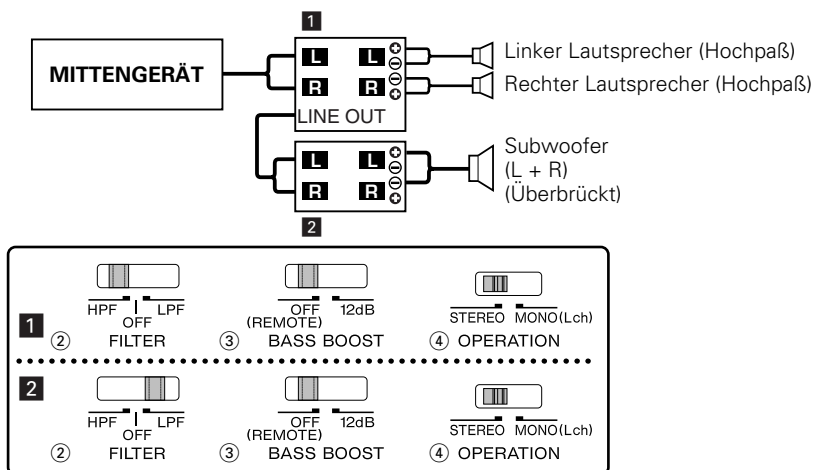


■ Tri-Modus

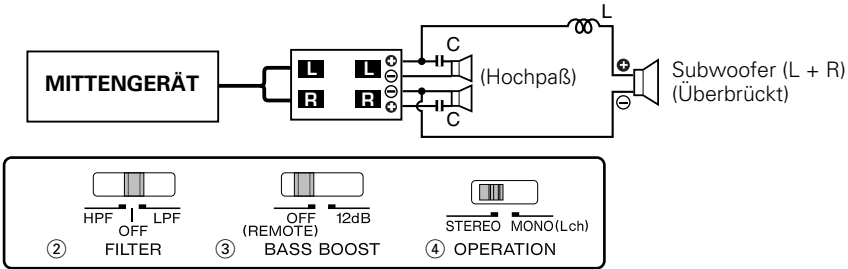

● Funktionsprinzip des Tri-Modus

Methode der Frequenzbereich-Aufteilung unter Verwendung einer Spule und eines Kondensators ... im Fall von 6 dB/Okt. Flanke

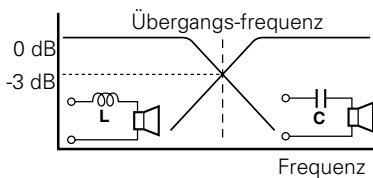

Spule (L): Läßt tiefe Frequenzen passieren und sperrt hohe Frequenzen (Tiefpaß).

Kondensator (C): Läßt hohe Frequenzen passieren und sperrt tiefe Frequenzen (Hochpaß).

$$C = \frac{159000}{f_c \times R} (\mu\text{F})$$

f_c = Übergangsfrequenz (Hz)
 R = Lautsprecherimpedanz (Ω)

$$L = \frac{159 \times R}{f_c} (\text{mH})$$

● Beispiel:

Einstellung einer Übergangsfrequenz von 120 Hz mit Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 ohm.

Besorgen Sie eine Spule und einen Kondensator, die im Fachhandel erhältlich sind, mit Kenngrößen, die den mit den obigen Formel berechneten Ergebnissen so nahe wie möglich sind. Der Nennwert des Kondensators sollte so nahe wie möglich an 331,25 (μF) liegen, der Nennwert der Spule so nahe wie möglich an 5,3 (mH).

▲ACHTUNG

- Bei Brückenschaltung eines Lautsprechers, darf die Lautsprecherimpedanz nicht unter 4 Ohm liegen. Wenn ein Lautsprecher mit einer Impedanz von weniger als 4 Ohm angeschlossen wird, kann dies zu einer Beschädigung des Geräts führen.
- Schließen Sie an die Lautsprecher, die von Hochfrequenzen passiert werden, unbedingt Kondensatoren an. Andernfalls kommt es zu einem Verlust der kombinierten Impedanz mit dem Tieftöner.
- Stellen Sie sicher, daß die Stehspannung und aktuellen Werte der Kondensatoren (C) und Spulen (L) ausreichend sind.

Fehlersuche

Manchmal funktioniert das Gerät nicht richtig, weil ein einfacher Bedienungsfehler vorliegt. Schauen Sie daher zunächst in die nachfolgende Übersicht, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben. Vielleicht läßt sich der Fehler ganz leicht beheben.

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Kein Ton. (Kein Ton von einer Seite) (Durchgebrannte Sicherung)	<ul style="list-style-type: none">• Die Eingangskabel (oder Ausgangskabel) sind abgetrennt.• Der Schutzschaltkreis kann unter Umständen aktiviert werden.• Die Lautstärke ist zu hoch.• Das Lautsprecherkabel ist kurzgeschlossen.	<ul style="list-style-type: none">• Die Eingangskabel (oder Ausgangskabel) anschließen.• Die Anschlüsse überprüfen und sich dabei auf den Abschnitt "Anzeige" beziehen.• Ersetzen die Sicherung und verwenden Sie eine niedrigere Lautstärke.• Ersetzen Sie nach dem Überprüfen des Lautsprecherkabels und dem Beseitigen der Ursache für den Kurzschluss die Sicherung.
Der Ausgangspegel ist klein (oder zu groß).	Der Eingangsempfindlichkeit-Regler ist nicht auf die richtige Position eingestellt.	Den Regler nach den Anweisungen unter "Bedienelemente" einstellen.
Die Klangqualität ist schlecht. (Der Klang ist verzerrt.)	<ul style="list-style-type: none">• Die Lautsprecherkabel sind mit falscher ⊕ / ⊖ Polarität angeschlossen.• Ein Lautsprecherkabel ist von einer Schraube der Autokarosserie durchstoßen.• Die Schalter sind evtl. falsch eingestellt.	<ul style="list-style-type: none">• Die Kabel polaritätsrichtig mit ⊕ und ⊖ an die entsprechenden Klemmen angeschlossen.• Die Lautsprecherkabel erneut so anschließen, daß sie nicht beschädigt sind.• Die Schalter korrekt einstellen und sich dabei auf die Abschnitte "Systembeispiele" beziehen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Der "BASS BOOST"-Schalter befindet sich in der falschen Position.• Das Fernbedienungskabel ist nicht angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie den "BASS BOOST"-Schalter in die "OFF (REMOTE)"-Position.• Schließen Sie das Fernbedienungskabel sicher und korrekt an.

Technische Daten

Die technischen Daten können sich ohne besonderen Hinweis ändern.

Audioteil

Max. Ausgangsleistung	800 W × 1
Nenn-Ausgangsleistung	
Normal (4 Ω) (DIN : 45324 , +B = 14,4V)	150 W × 2
(2 Ω) (1 kHz, 0,8 % Gesamtklirrfaktor)	230 W × 2
Überbrückt (4 Ω) (1 kHz, 0,8 % Gesamtklirrfaktor)	460 W × 1
Frequenzgang (+0, -3 dB)	5 Hz – 50 kHz
Ampflichkeit (bei Nennleistung) (Max.)	0,2 V
(Min.)	5,0 V
Rauschabstand	100 dB
Eingangsimpedanz	10 kΩ
Frequenz des Tiefpaßfilter (18 dB/oct.)	50 – 200 Hz (Veränderlich)
Frequenz des Hochpaßfilter (12 dB/oct.)	150 Hz
Schaltkreis der Bassverstärkung (90 Hz) KAC-7251	AUS / +6 / +9 / +12 dB
KAC-7201	AUS / +12 dB

Allgemein

Betriebsspannung	14,4 V (11 – 16 V Zulässig)
Leistungsaufnahme (4 Ω, 10 % Gesamtklirrfaktor)	43 A
Abmessungen (B × H × T)	285 × 57 × 305 mm
Gewicht	3,32 kg

Veiligheidsvoorschriften

⚠WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen:

- Bij het verlengen van de kabels de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto's zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 5 mm² (AWG 10) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- Schakel de spanning direct uit en raadpleeg uw Kenwood handelaar indien er rook of een vreemde geur uit het toestel komt.
- Raak het toestel tijdens gebruik niet aan. Het toestel wordt namelijk heet en kan brandwonden veroorzaken indien u het aanraakt.

⚠LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en let derhalve op de volgende voorzorgen:

- Controleer dat het toestel is aangesloten op een 12V gelijkstroombron met negatieve aarding.
- Open nooit de boven- of onderpanelen van het toestel.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan het directe zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Bij het vervangen van een zekering moet u altijd een nieuwe zekering van hetzelfde ampèrage gebruiken. Het gebruik van een andere zekering veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Voorkom kortsluiting bij het vervangen van een zekering en ontkoppel derhalve eerst de bedradingsbundel.

OPMERKING

- Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien u problemen of vragen over het installeren heeft.
- Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien het toestel niet juist lijkt te functioneren.

Reinigen van het toestel

Veeg de ombouw indien deze vuil is met een siliconendoek of zachte droge doek schoon. Schakel wel eerst de spanning uit.

⚠LET OP

Veeg het paneel niet schoon met een schurende doek of een doek die met vluchtige

middelen zoals thinner en alcohol is bevochtigd. De afwerking van het paneel wordt hierdoor namelijk aangetast en/of de letters van de aanduidingen en indicatoren verdwijnen.




Voorkomen dat de accu leegloopt

Wanneer de eenheid wordt gebruikt met het contactslot op ACC ON zonder de motor te starten, wordt de accu te zwaar belast. Gebruik de eenheid daarom met een draaiende motor.









Beveiligingsfunctie



De eenheid beschikt over een speciale beveiligingsfunctie om het toestel en de luidsprekers te beschermen tegen diverse problemen. Wanneer de beveiliging wordt geactiveerd, geeft de indicator aan wat de precieze toestand is. (Zie pagina 17.)

Toebehoren


Naam van onderdeel	Afbeelding	Aantal
Zelf-tappende schroefven (ø4 x 16 mm)		4
Afdekking voor aansluiting (Aansluiting voor spanningsnoer)		1
Luidsprekerniveau-ingangskabel		1

(uitsluitend de KAC-7251)

Naam van onderdeel	Afbeelding	Aantal
Afstandsbedieningskabel		1
Afstandsbediening		1
Knop		1
Sierplaat		1
Moer		1
Sluistring		1
Zelf-tappende schroefven (ø3 x 12 mm)		2
Dubbelzijdige kleefband		1

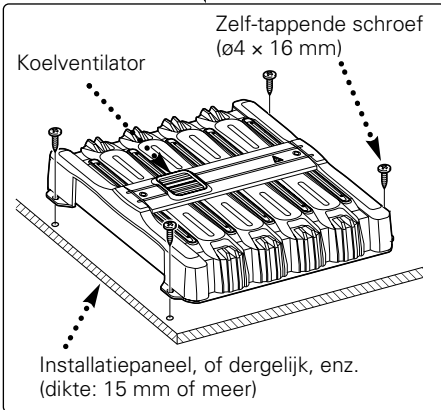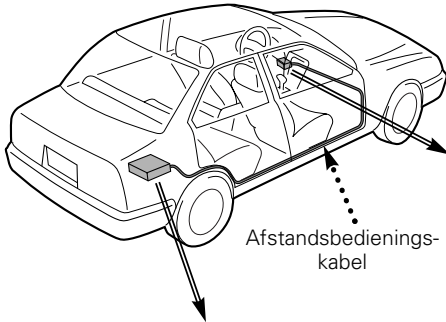


Afstandsbediening (uitsluitend de KAC-7251)

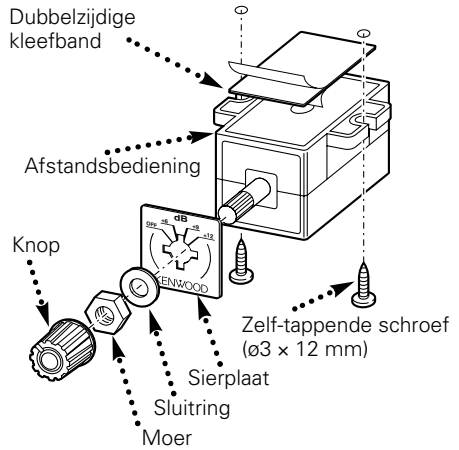


OPMERKING

Breng de afdekkplaat aan overeenkomstig de montagehoek van de afstandsbediening. Draai de knop volledig linksom (CCW) en plaats het merkteken van de knop gelijk met de "OFF"-stand van de afdekkplaat.

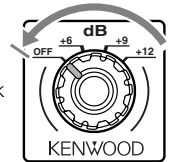

▲LET OP

- Monteer de eenheid niet: (op een instabiele plaats; op een plaats die het sturen bemoeilijkt; op een vochtige plaats; op een stoffige plaats; op een plaats die warm wordt; in direct zonlicht; op een plaats waar warme lucht stroomt)
- Installeer het toestel niet onder een mat of dergelijke. Opgewekte warmte kan anders niet ontsnappen met beschadiging van het toestel tot gevolg.
- Installeer het toestel zodanig dat de ventilatie van het toestel niet wordt gehinderd. Plaats geen voorwerpen bovenop het toestel.
- De behuizing van de versterker wordt tijdens gebruik warm. Daarom dient de versterker zodanig geïnstalleerd te worden, dat er geen mensen of voorwerpen die gevoelig zijn voor warmte mee in aanraking kunnen komen.
- Dit toestel heeft ventilators voor het koelen van het inwendige van het toestel. Let goed op dat de openingen voor de ventilatoren niet worden geblokkeerd wanneer u het toestel installeert. Het toestel kan namelijk niet worden gekoeld wanneer de openingen zijn afgesloten waardoor de temperatuur stijgt met problemen tot gevolg.
- Wanneer er onder de zitting of in de kofferbak gaten in de carrosserie moeten worden aangebracht, dient u eerst te controleren of er geen gevaar bestaat dat de benzinetank, remleidingen of kabelbomen doorboort kunnen worden. Voorkom bovendien dat u krassen of andere beschadigingen veroorzaakt.
- Installeer de versterker niet in het dashboard, op de hoedenplank of op plaatsen waar de airbags worden belemmerd.
- Installeer de versterker zodanig, dat het besturen van het voertuig niet wordt belemmerd. Als de versterker door schokken of trillingen losraakt, kan een ongeval worden veroorzaakt.
- Controleer na het installeren van het toestel dat de diverse elektrische functies van het toestel, zoals de remlichten, richtingaanwijzers en ruitewissers, normaal functioneren.

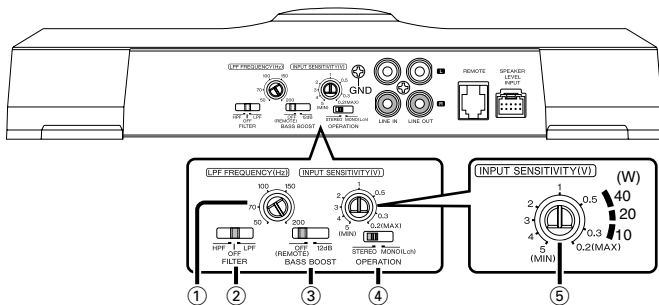

① LPF FREQUENCY regelaar

Voor het instellen van de drempelfrequentie wanneer de FILTER schakelaar op LPF is gesteld.

② FILTER schakelaar

Met deze schakelaar kunt u een hoog-doorlaat of laag-doorlaatfilter voor de luidsprekeruitgangen instellen.

• HPF stand (Hoog-doorlaatfilter):

Alleen frequenties van 150 Hz of hoger worden weergegeven. (Frequenties onder 150 Hz worden onderdrukt.)

• OFF stand:

De gehele band wordt zonder filter uitgestuurd.

• LPF stand (Laag-doorlaatfilter):

De filter stuurt lagere frequenties uit dan de frequentie die met de LPF FREQUENCY regelaar is ingesteld.

De luidsprekeruitvoer wordt automatisch omgeschakeld naar mono (L+R).

③ BASS BOOST-schakelaar (versterking lage tonen)

Stelt het niveau in voor de versterking van de lage tonen.

• 12dB stand:

BASS BOOST is +12 dB

• KAC-7201: OFF stand:

BASS BOOST is uitgeschakeld.

• KAC-7251: OFF(REMOTE) stand:

Kan worden ingesteld vanaf de afstandsbediening.

OPMERKING

Als u de afstandsbediening hebt losgekoppeld, wordt de BASS BOOST uitgeschakeld.

④ OPERATION schakelaar

Met deze schakelaar wordt de versterkingsmethode van de ingangssignalen gekozen.

• STEREO stand:

De linker en rechter ingangssignalen worden gescheiden versterkt. Kies deze stand als het toestel wordt gebruikt als een stereo-versterker.

• MONO(L) stand:

Versterkt uitsluitend het linkeringangssignaal. Stel in deze stand en sluit geschakeld aan voor gebruik als een hoog-vermogen mono versterker. (Het rechter-ingangssignaal wordt niet weergegeven.)



⑤ INPUT SENSITIVITY regelaar

Stel deze regelaar in overeenkomstig het pre-uitgangsniveau van het op dit toestel aangesloten middentoestel, of overeenkomstig het maximum uitgangsvermogen van de origineel bij de wagen geleverde auto stereo-installatie. Gebruik het diagram hier rechts ter referentie.

OPMERKING

Zie het gedeelte aangaande de "Technische gegevens" in de gebruiksaanwijzing van het middentoestel voor het pre-uitgangsniveau of het maximum uitgangsvermogen.

Afstandsbediening (uitsluitend de KAC-7251)

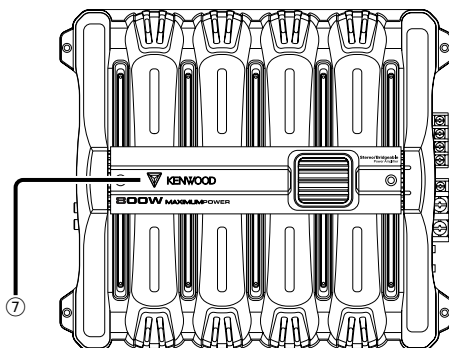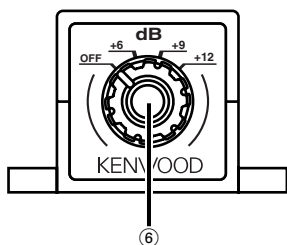

⑥ Afstandsbediening (uitsluitend de KAC-7251)

Wanneer de "BASS BOOST"-schakelaar in de stand "OFF (REMOTE)" staat, kunt u het Bass Boost-niveau regelen vanaf de afstandsbediening.

• OFF stand:

BASS BOOST is uitgeschakeld.

• +6/+9/+12 stand:

Versterkt het niveau van de lage tonen respectievelijk met +6 dB, +9 dB en +12 dB.

⑦ POWER indicator

Als het toestel is aangeschakeld zal de POWER indicator oplichten.

Indien de POWER indicator niet oplicht als het toestel is aangeschakeld, dan is mogelijk het beveiligingssysteem geactiveerd.

Kontroleer in dat geval of er sprake is van storing of een probleem.

■ Het beveiligingssysteem treedt onder de volgende omstandigheden in werking:


Dit toestel beschikt over een beveiligingssysteem dat het toestel en de luidsprekers tegen diverse problemen beschermd.

Indien de beschermingsfunctie wordt geactiveerd, zal de POWER indicator doven en kan de versterker niet worden gebruikt.

- Een luidsprekersnoer wordt mogelijk kortgesloten.
- Indien de luidsprekeruitgangen in contact met de aarde komen.
- Indien het toestel niet juist funktioneert en een gelijkstroomsignaal naar de luidsprekeruitgangen wordt gestuurd.
- Wanneer de interne temperatuur hoog is en het toestel niet werkt.
- Indien een aarddraad van het middelste toestel (casseterceiver, CD-receiver, etc.) of dit toestel niet op een metalen gedeelte van de auto dat in verbinding met de ⊖ pool van de accu is aangesloten.

Aansluitingen

■ Namen van aansluitingen

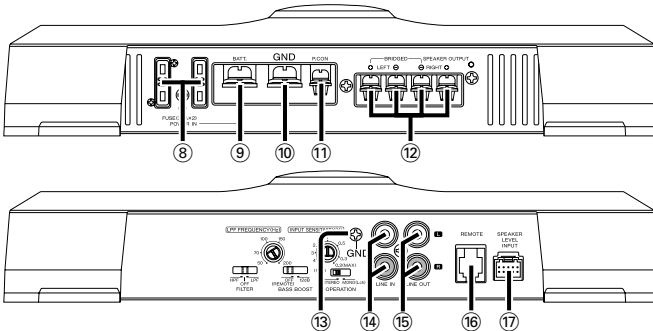

⑧ **ZEKERING (30 A × 2)**

⑨ **Spanningsaansluiting (BATT)**

⑩ **Aarde-aansluiting (GND)**

⑪ **Aansluiting voor stroomregeling (P.CON)**

Hiermee wordt de eenheid aan- en uitgezet (ON/OFF).

OPMERKING

Hiermee wordt de stroomvoorziening naar de eenheid geregeld. Let erop dat deze op alle systemen wordt aangesloten.

⑫ **SPEAKER OUTPUT aansluitingen**

• Stereo-aansluitingen:

Als u de eenheid als een stereo-versterker wilt gebruiken dienen stereo-aansluitingen te worden gebruikt. De aan te sluiten luidsprekers dienen een impedantie van tenminste 2 Ohm te hebben. Als er meerdere luidsprekers moeten worden aangesloten, dient de gezamenlijke impedantie van elke kanaal tenminste 2 Ohm te bedragen.

• Overbruggingsaansluitingen:

WALS u de eenheid als een hoogvermogens mono-versterker wilt gebruiken dienen er overbruggingen te worden aangebracht. (Maak de aansluitingen op het LINKER kanaal \oplus en het RECHTER kanaal \ominus van de luidsprekeraansluitingen (SPEAKER OUTPUT).) De aan te sluiten luidsprekers dienen een impedantie van tenminste 4 Ohm te hebben. Als er meerdere luidsprekers moeten worden aangesloten, dient de gezamenlijke impedantie van elke kanaal tenminste 4 Ohm te bedragen.

▲LET OP

Het nominale ingangsvermogen van de luidsprekers mag niet minder dan het maximale uitgangsvermogen van de

versterker zijn. Het systeem zal niet juist functioneren indien dit niet het geval is.

⑬ **RCA kabelaarde draadaansluiting (GND)**

Bij gebruik van een RCA kabel met een aarddraad, dient u de aarddraad met deze aansluiting te verbinden.

⑭ **LINE IN aansluiting**

⑮ **Lijnuitgang (LINE OUT)**

Het signaal dat wordt ingevoerd vanaf de lijningang wordt uitgevoerd.

⑯ **REMOTE-aansluiting (uitsluitend de KAC-7251)**

Hierop wordt de afstandsbedieningskabel aangesloten.

OPMERKING

Gebruik de afstandsbedieningskabel van het accessoire.

⑰ **SPEAKER LEVEL INPUT aansluiting**

OPMERKING

- De originele stereo-installatie dient een uitgangsvermogen van maximaal 40W te hebben.
- Sluit geen luidsprekeruitgangssnoeren van een eindversterker (los verkrijgbaar) aan op de luidsprekeruitgangsaansluitingen van dit toestel daar dit storing of beschadiging kan veroorzaken.
- Sluit geen kabels en snoeren aan op zowel de RCA tulpstekkeruitgangsaansluitingen en luidsprekeruitgangsaansluitingen tegelijkertijd, daar dit storing en beschadiging kan veroorzaken.
- Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron die aan en uit kan worden geschakeld middels het contactslot (ACC leiding). In geval van een dergelijke aansluiting kan er schakelstoring worden opgewekt als de originele stereo-installatie van de wagen aan en uit wordt geschakeld.

■ Handelingen voor het installeren

Er zijn verschillende instellingen en verbindingen mogelijk al naar gelang uw opstelling en het gebruik. Lees derhalve de gebruiksaanwijzing door om de juiste methode te kiezen voor het instellen en verbinden.

1. Haal de kontak sleutel uit het slot en ontkoppel de negatieve pool \ominus van de accu ter voorkoming van kortsluiting.
2. Stel het toestel voor gebruik in.
3. Verbind de ingangs- en uitgangskabels van de toestellen.
4. Verbind de luidsprekerkabels.
5. Verbind het spanningsdraad, spanningsregeldraad en aarddraad in deze volgorde.
6. Installeer het toestel in de auto.
7. Verbind de negatieve pool \ominus van de accu.

▲WAARSCHUWING

Sluit ter voorkomen van kortsluiting een zekering of onderbreker aan in de buurt van de accupool.

▲LET OP


- Schakel de spanning direct uit en controleer de verbindingen indien het geluid niet normaal wordt weergegeven.
- Schakel de spanning beslist uit alvorens een van de schakelaars in een andere stand te drukken.
- Controleer de kabels op sluiting indien de zekering doorbrandt. Vervang vervolgens de zekering door een zekering van hetzelfde ampère.
- Controleer dat kabels die niet zijn aangesloten en stekkers geen contact met het chassis van de auto maken. Voorkom kortsluiting en verwijder nooit de kapjes van kabels of stekkers die niet zijn aangesloten.
- Verbind de luidsprekerkabels afzonderlijk met de overeenkomende luidsprekeraansluitingen. Dit toestel functioneert mogelijk niet indien de negatieve kabel van de luidsprekers of aardkabels van de luidspreker tevens contact maken met het chassis van de auto.
- Controleer dat de remlichten, richtingaanwijzers en ruitwissers na het installeren van dit toestel juist functioneren.

■ Bedrading

- Verbind een ruisonderdrukkings snoer (los verkrijgbaar) met het spannings snoer indien u ruis via de luidsprekers hoort wanneer de motor draait.
- Let op dat bij gebruik van de sluitring het draad niet direct contact maakt met de rand van het ijzeren plaatje.
- Verbind de aardedraden met een metalen onderdeel van het chassis van de auto dat in verbinding met de min pool \ominus van de accu staat. Schakel de spanning niet aan (ON) indien de aardedraden niet zijn aangesloten.
- Installeer altijd een zekering in de voedingskabel in de buurt van de accu. De zekering moet dezelfde capaciteit (of iets meer) hebben als de zekering van de eenheid zelf.
- Gebruik voor de voedingskabel en aarding een type kabel (brandbestendig, speciaal voor auto's) met een capaciteit die hoger ligt dan die van de zekering van de eenheid. (Gebruik een voedingskabel met een diameter van 5 mm^2 (AWG 10) of meer.)
- Wanneer er meerdere vermogensversterkers worden gebruikt, gebruikt u draden en zekeringen met een grotere capaciteit dan de totale maximum spanning die door elke versterker van de accu wordt getrokken.

■ Het kiezen van luidsprekers

- Het nominale ingangsvermogen van de aan te sluiten luidsprekers moet groter zijn dan het maximum uitgangsvermogen (in Watt) van de versterker. Als er luidsprekers worden gebruikt waarvan het ingangsvermogen lager is dan het uitgangsvermogen van de versterker, dan kunnen luidsprekers en versterker worden beschadigd.
- De impedantie van de aan te sluiten luidsprekers moet minimaal 2Ω (voor brugverbindingen) of minimaal 4Ω (voor brugverbindingen) bedragen. Als er meer dan één setje luidsprekers moet worden aangesloten, dan berekent u de gecombineerde impedantie van de luidsprekers en sluit u luidsprekers aan die voor deze versterker geschikt zijn.




..... Gecombineerde impedantie


Aansluitingen

■ RCA-kabel- of luidsprekerniveau-ingangsaansluiting


(Aansluiten van de RCA kabel)

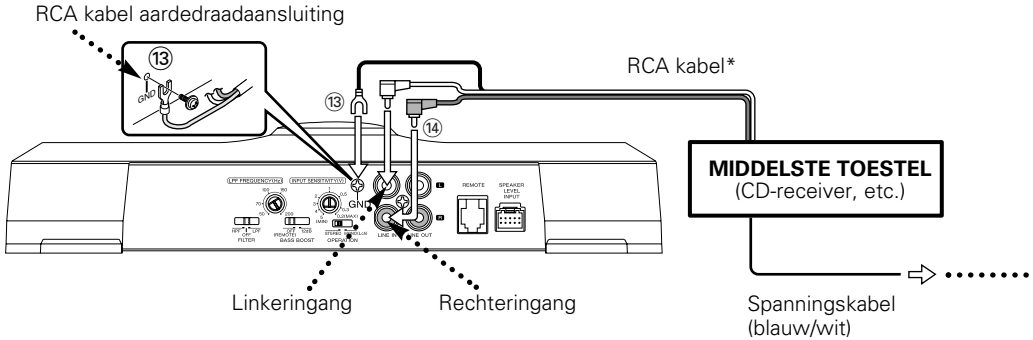

(Luidsprekerniveau ingangsaansluiting)

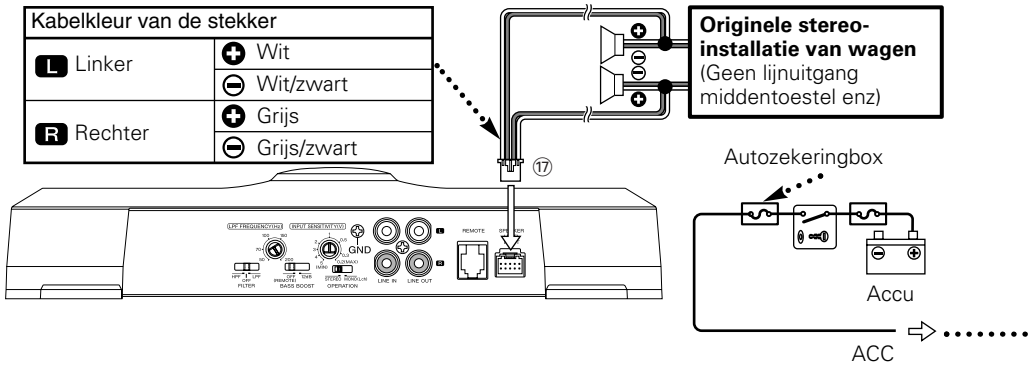


■ Aansluiting van afstandsbedieningskabel (uitsluitend de KAC-7251)

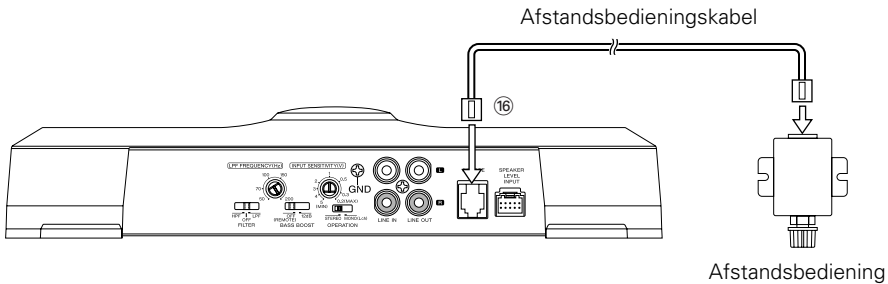


■ Aansluiting van de luidsprekersdraden


(Stereo-aansluitingen)

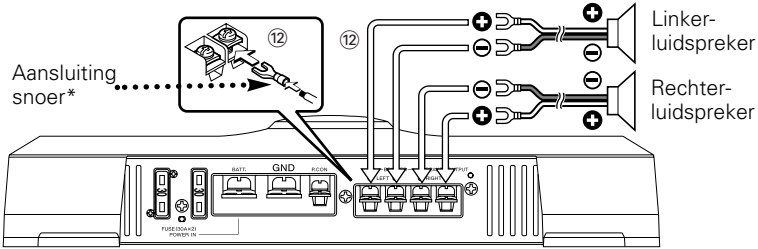

(Overbruggingsaansluitingen)

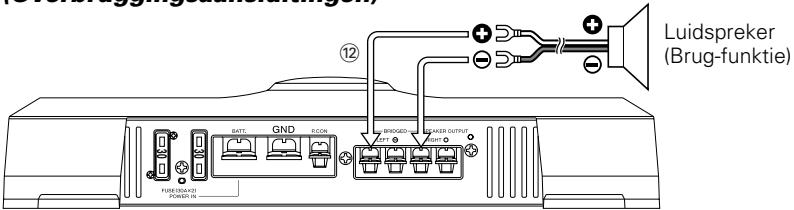


■ Aansluiting van de voedingsdraad

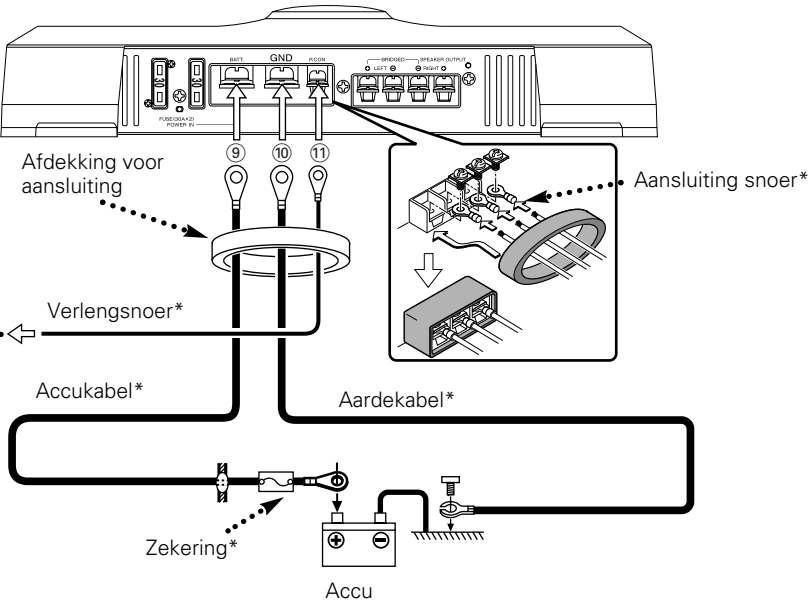


Systemvoorbeelden


■ 2-kanalen systeem

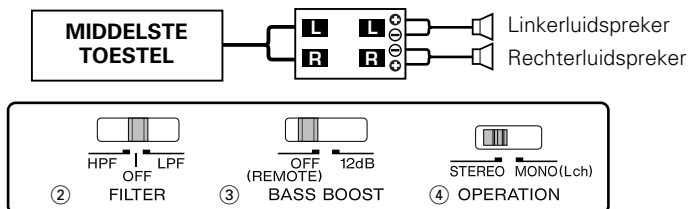


■ Hoog-vermogen systeem met 2-kanalen

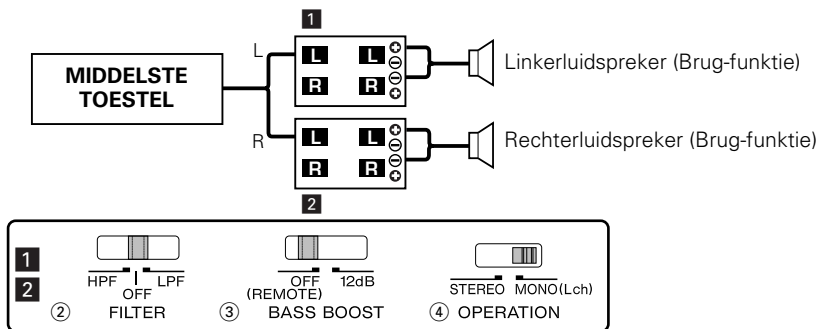

■ 2-kanalen systeem + subwoofer

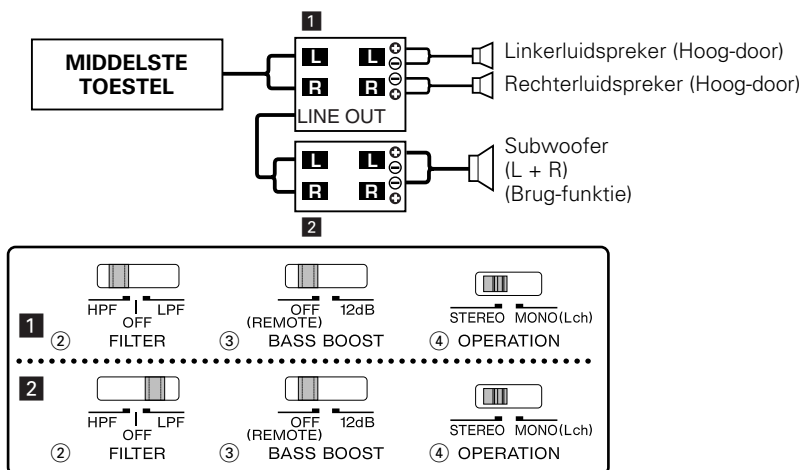


■ Tri-funktie

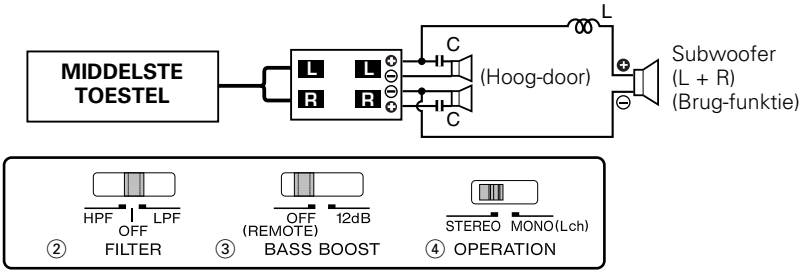

● Principe van de Tri-funktie

Methode van frekwentiebandscheiding met een spoel en condensator ... in geval van een 6 dB/okt.helling

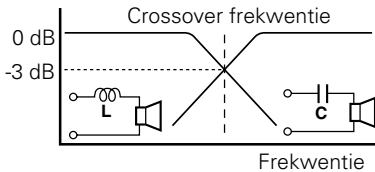

Spoel (L): Stuurt lage frekwenties door en blokkeert de hoge frekwenties. (Laag-door)

Condensator (C): Stuurt hoge frekwenties door en blokkeert de lage frekwenties. (Hoog-door)

$$C = \frac{159000}{f_c \times R} (\mu F)$$

f_c = Crossoverfrekwentie (Hz)

$$L = \frac{159 \times R}{f_c} (mH)$$

R = Luidsprekerimpedantie (Ω)

● Voorbeeld:

Wanneer u een crossover frekwentie van 120 Hz dient in te stellen met gebruik van luidsprekers met een impedantie van 4 Ohm.

Gebruik een in de handel verkrijgbare spoel en condensator die het meest overeenkomen met de waarden die u met de bovenstaande formule heeft berekend. De waarde van de condensator dient zo dicht mogelijk bij 331,25 (μF) en de waarde van de spoel bij 5,3 (mH) te liggen.

▲LET OP

- Indien u geschakeld een luidspreker, wenst aan te sluiten, moet de impedantie van de luidspreker niet minder dan 4 Ohm zijn. Het aansluiten van een luidspreker met een impedantie lager dan 4 Ohm kan het toestel beschadigen.
- Sluit condensators aan op luidsprekers waar hoge frequenties worden doorgevoerd. Als u dit niet doet vermindert de gecombineerde impedantie met de subwoofer.
- Controleer of de condensatoren (C) en spoelen (L) voldoende weerstand en stroomsterkte hebben.

Oplossen van problemen

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde verbindingen. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen geluid. (Geen geluid van een kant.)	<ul style="list-style-type: none">• Ingang (of uitgang) kabels zijn ontkoppeld.• Het beschermingscircuit is mogelijk geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none">• Verbind de ingang (of uitgang) kabels.• Controleer de verbindingen aan de hand van "Indicator".
(Zekering doorgebrand)	<ul style="list-style-type: none">• Volume is te hoog.• Het luidsprekersnoer is kortgesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de zekering en stel het volume lager in.• Controleer het luidsprekersnoer, los de oorzaak van de kortsluiting op, en vervang dan de zekering.
Het uitgangsniveau is te laag (of te hoog).	Het ingangsgevoeligheidsniveau is niet juist ingesteld.	Stel de regelaar in zoals beschreven bij "Regelaars".
De geluidskwaliteit is slecht. (Het geluid is vervormd.)	<ul style="list-style-type: none">• De luidsprekerkabels zijn verkeerd aangesloten (\oplus / \ominus verwisseld).• Een luidsprekerkabel is vastgeklemd door een schroef van het carrosserie.• De schakelaars zijn mogelijk niet in de juiste stand gesteld.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de kabels juist aan. Let op de \oplus en \ominus polen van zowel de kabels als de aansluitingen.• Sluit de luidsprekerkabel weer aan en zorg dat de kabel niet wordt afgeklemd.• Druk de schakelaars in de juiste stand aan de hand van "Systeemvoorbeelden".
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• De "BASS BOOST"-schakelaar staat in de verkeerde stand.• De afstandsbedieningskabel is losgekoppeld.	<ul style="list-style-type: none">• Zet de "BASS BOOST"-schakelaar in de stand "OFF (REMOTE)".• Sluit de afstandsbedieningskabel stevig en juist aan.

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Audio-gedeelte

Maximum uitgangsvermogen	800 W × 1
Nominaal spanningsuitgang	
Normaal (4 Ω) (DIN : 45324 , +B = 14,4V).....	150 W × 2
(2 Ω) (1 kHz, 0,8 % THV).....	230 W × 2
Brug-functie (4 Ω) (1 kHz, 0,8 % THV)	460 W × 1
Frekventiebereik (+0, -3 dB)	5 Hz – 50 kHz
Ingangsgevoeligheid (bij nominaal uitgang) (Max)	0,2 V
(Min)	5,0 V
Signaal/ruisverhouding	100 dB
Ingangs impedantie	10 kΩ
Laag-doorlaatfilter frekwentie (18 dB/okt.)	50 – 200 Hz (veranderlijk)
Hoog-doorlaatfilter frekwentie (12 dB/okt.)	150 Hz
Versterkingscircuit voor de lage tonen (90 Hz) KAC-7251	UIT / +6 / +9 / +12 dB
KAC-7201	UIT / +12 dB

Algemeen

Gebruiks voltage	14,4 V (11 – 16 V geoorloofd)
Stroomverbruik (4 Ω, 10 % THV)	43 A
Afmetingen (B × H × D)	285 × 57 × 305 mm
Gewicht	3,32 kg

Precauzioni sull'uso

▲AVVERTENZA

Per evitare lesioni e/o incendi, osservare le seguenti precauzioni:

- Quando si prolungano i cavi della batteria o di massa, accertarsi di usare cavi appositi per autoveicoli o cavi con un'area di 5 mm² (AWG 10) o un'area maggiore per evitare il deterioramento dei cavi e danni al rivestimento dei cavi.
- Per evitare cortocircuiti, non inserire mai oggetti di metallo (come monete o strumenti di metallo) all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio comincia ad emettere fumo o odori strani, spegnerlo immediatamente e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato Kenwood.
- Non toccate l'unità, dato che essa si surriscalda nel corso dell'uso e può quindi causare ustioni.

▲ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio, osservare le seguenti precauzioni:

- Assicuratevi che l'unità sia collegata ad un sistema di alimentazione CC da 12 V e con una massa negativa.
- Non aprire il coperchio superiore o il coperchio inferiore dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto alla luce solare diretta, o al calore o all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.
- Quando si sostituisce un fusibile, usarne solo uno nuovo di valore prescritto. L'uso di un fusibile di valore errato può causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.
- Per evitare cortocircuiti quando si sostituisce un fusibile, scollegare innanzitutto il connettore multipolare.

NOTA

- Se si incontrano difficoltà durante l'installazione, rivolgersi ad un rivenditore o ad un installatore specializzato Kenwood.
- Se sembra che l'apparecchio non funzioni correttamente, consultare il proprio rivenditore Kenwood.

Pulizia dell'apparecchio

Nel caso in cui la superficie dell'unità fosse sporca, spegnete la corrente, poi strofinatela con un panno al silicone o con un panno morbido ed asciutto.

▲ATTENZIONE

Non pulire il pannello con un panno ruvido o un panno inumidito con solventi volatili come

diluenti per vernici e alcol. Essi possono graffiare la superficie del pannello e/o danneggiare le scritte.

Per evitare il consumo della batteria

Quando si utilizza l'unità nella posizione ACC ON senza accendere il motore, si consuma la batteria. Utilizzarla dopo aver acceso il motore.









Funzione di protezione

Esiste una funzione di protezione installata nell'unità per proteggerla insieme agli altoparlanti da diversi problemi. Quando la protezione è operativa, l'indicatore fornisce le informazioni sulla condizione (Fare riferimento a pagina 29.)



Accessorio

Nome della parte	Aspetto	Numero di unità
Vite autofilettanti (ø4 x 16 mm)		4
Cappuccio dei terminali (Terminale cavo di alimentazione)		1
Livello d'entrata del cavo dell'altoparlante		1


(solo KAC-7251)

Nome della parte	Aspetto	Numero di unità
Cavo del telecomando		1
Telecomando		1
Manopola		1
Piastra di preparazione		1
Dado		1
Rondella		1
Vite autofilettanti (ø3 x 12 mm)		2
Nastro bi adesivo		1

Installazione

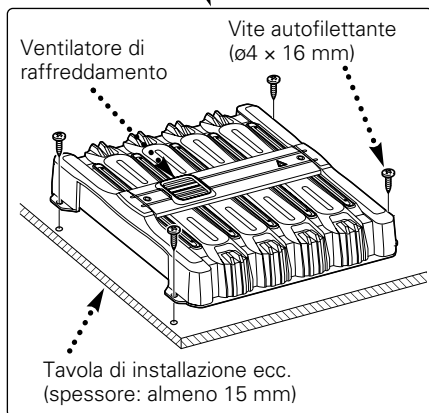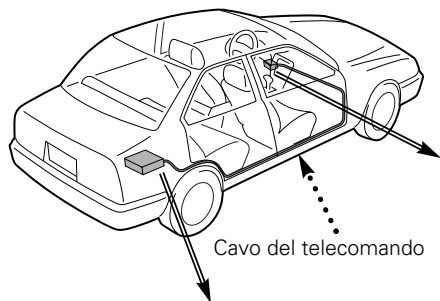


Telecomando (solo KAC-7251)

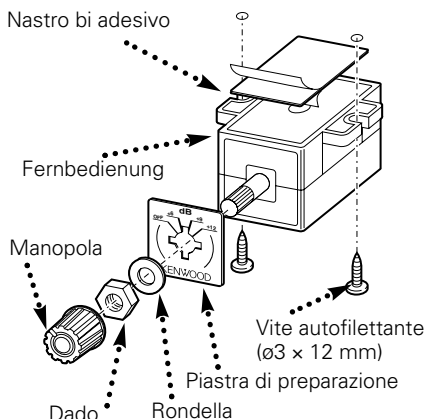

NOTA


Montate la piastra di montaggio secondo l'angolo di montaggio del telecomando.

Girate completamente la manopola in senso antiorario (CCW) e regolate la marcatura della manopola nella posizione "OFF" della piastra di montaggio.

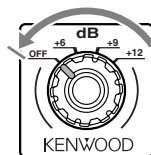

ATTENZIONE

- Non installare nelle seguenti posizioni: (Posizioni instabili; In una posizione che interferisce con la guida; In un punto umido o bagnato; In un punto polveroso; In un punto che si riscalda; In un punto che si trova sotto la luce diretta del sole; In una posizione che viene colpita da aria calda)
- Non installate l'unità sotto un tappeto. Essa potrebbe altrimenti surriscaldarsi e subire danni.
- Installate quest'unità in una posizione in cui il calore possa dissiparsi facilmente. Una volta installata, non posatevi sopra alcun oggetto.
- La temperatura della superficie dell'amplificatore diventa molto alta durante l'uso. Installate l'amplificatore in un luogo in cui non possa venire in contatto con le persone, resina o altri materiali sensibili al calore.
- Verificate che nessun cavo o connettore non collegato è appoggiato contro lo chassis dell'automobile. Non rimuovete i copricavo dai cavi o dai connettori non usati per prevenire eventuali corto circuiti.
- Prima di praticare un foro sotto un sedile, all'interno del bagagliaio o altrove nel veicolo, controllate sempre che non ci sia qualche oggetto pericoloso dall'altra parte, ad esempio il serbatoio di benzina, la condotta principale del freno o il cablaggio. Inoltre fate attenzione a non provocare graffi od altri danni.
- Non installate l'amplificatore vicino al cruscotto, al ripiano portaoggetti posteriore o alle parti dell'air bag.
- All'installazione dell'amplificatore nel veicolo, bisogna assicurarsi a fissare l'unità in un luogo dove non ostacolerà l'operazione di guida del veicolo. Se l'unità si dovesse staccare per via di un forte urto, colpendo così una persona o una parte di sicurezza, si potrebbero verificare delle lesioni personali o incidenti.
- Installata l'unità, controllate che le luci dei freni, le frecce, i tergicristallo e tutti i dispositivi elettrici funzionino a dovere.

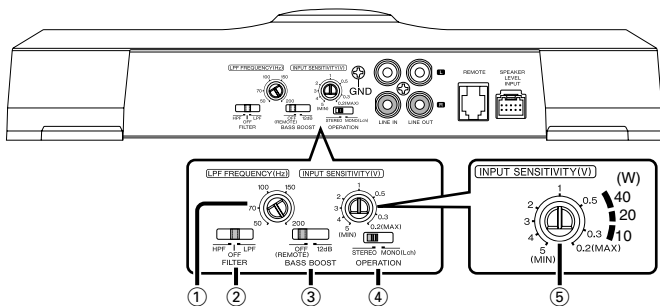

① Comando LPF FREQUENCY

Imposta la frequenza di filtraggio per quando il comando FILTER si trova sulla posizione LPF.

② Comando FILTER

Questo comando permette di applicare un filtro passa alto o passa basso alle uscite dei diffusori.

• **Posizione HPF (filtro passa alto):**
Vengono emesse solo frequenze da 150Hz o più alte. (Le frequenze più basse di 150Hz vengono tagliate).

• **Posizione OFF:**
Il filtro è disattivato e tutte le frequenze vengono riprodotte.

• **Posizione LPF (filtro passa basso):**
Il filtro lascia passare le frequenze più basse di quella scelta con il comando LPF FREQUENCY.

L'uscita dell'altoparlante passa automaticamente a monoaurale (S+D).

③ Interruttore BASS BOOST

Imposta il livello di aumento per il controllo dei bassi.

• **Posizione 12dB:**

Bass boost +12 dB

• **KAC-7201: Posizione OFF:**

La funzione BASS BOOST è spenta.

• **KAC-7251: Posizione OFF(REMOTE):**

Può essere impostata dal telecomando.

NOTA

Se avete scollegate il telecomando, la funzione BASS BOOST viene spenta.

④ Interruttore OPERATION

Esso permette di scegliere il metodo di amplificazione dei segnali ricevuti.

• **Posizione STEREO:**

Gli ingressi destro e sinistro sono amplificati separatamente. Usate questa posizione per servirvi dell'amplificatore nel modo stereo.

• **Posizione MONO(L):**

Amplifica il segnale in ingresso dal solo canale sinistro. Scegliere questa posizione e collegare a ponte i canali per usare l'unità come un amplificatore monoaurale di alta potenza. (Il segnale dell'ingresso destro non viene emesso.)

⑤ Comando INPUT SENSITIVITY (sensibilità di ingresso)

Impostare questo comando a seconda del livello pre-out dell'unità centrale collegata a questa unità oppure della potenza massima in uscita dello stereo per vettura accessorio originale.

Usare come guida il diagramma a destra.

NOTA

Per i dati riguardanti il livello pre-out o la potenza massima in uscita, vedere la sezione sulle "Caratteristiche tecniche" del manuale di istruzioni dell'unità centrale.

⑥ Telecomando (solo KAC-7251)

Quando l'interruttore "BASS BOOST" si trova nella posizione "OFF (REMOTE)", controllate il livello di aumento dei bassi dal telecomando.



• **Posizione OFF:**

La funzione BASS BOOST è spenta.

• **Posizione +6/+9/+12:**

Aumenta il suono dei bassi rispettivamente di +6 dB, +9 dB e +12 dB.

Telecomando (solo KAC-7251)

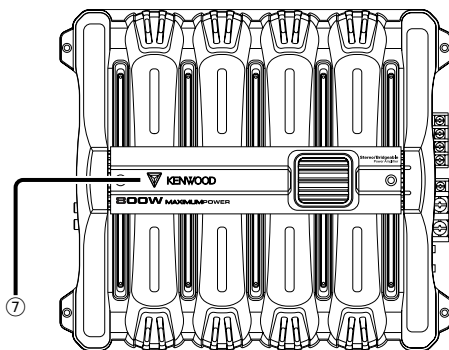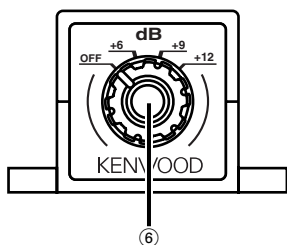

⑦ **Indicatore POWER**

Quando l'alimentazione viene attivata, l'indicatore POWER si accende.


Se l'indicatore POWER non si accende quando l'alimentazione viene attivata, la funzione di protezione può attivarsi. Verificare se c'è un problema.

■ **La funzione di protezione si attiva nelle circostanze che seguono:**

Quest'unità possiede una funzione di protezione che protegge la vostra unità ed i vostri diffusori da vari incidenti e problemi. Quando la funzione della protezione viene attivata, l'indicatore POWER si spegne e l'amplificatore si interrompe di funzionare.

- Quando un cavo di alimentazione potrebbe essere in corto circuito.
- Quando un'uscita di un diffusore viene messa accidentalmente a massa.
- Quando l'unità non funziona bene ed un segnale a corrente continua viene inviato alle uscite dei diffusori.
- Quando la temperatura interna è alta e l'unità non funziona.
- Quando il cavo di messa a terra dell'unità centrale (sintoamplificatore a cassette, sintoamplificatore CD, ecc.) o di quest'unità non viene collegato ad una porzione della scocca della vettura che funga da messa a terra per il terminale ⊖ della batteria.

■ Nomi morsetti

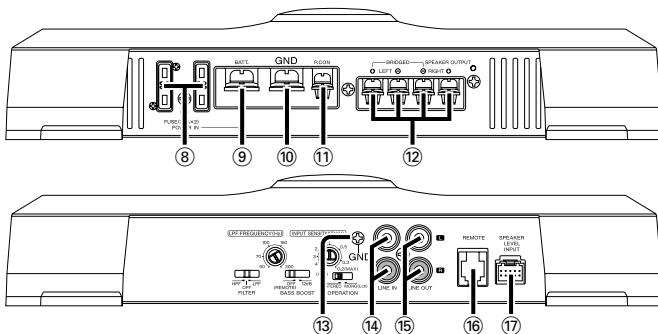

⑧ **FUSIBILE (30 A × 2)**

⑨ **Terminali BATT (alimentazione)**

⑩ **Terminali GND (massa)**

⑪ **Terminali P.CON (filo di controllo dell'alimentazione)**

Controllo ON/OFF unità.

NOTA

Controllo potenza unità. Assicurarsi di collegarlo a tutti i sistemi.

⑫ **Terminali SPEAKER OUTPUT**

• Collegamenti stereo:

Se si desidera usare l'unità come amplificatore stereo, si dovranno usare i collegamenti stereo.

Gli altoparlanti che devono essere collegati devono avere un'impedenza di 2Ω o maggiore. Se si collegano altoparlanti multipli, assicurarsi che l'impedenza combinata sia di 2Ω o più per ogni canale.

• Collegamenti a ponte:

Se si desidera usare l'unità come amplificatore ad alta uscita monoaurale, devono essere usati i collegamenti a ponte. (Effettuare i collegamenti ai terminali SPEAKER OUTPUT del canale sinistro [LEFT] ⊕ e del canale destro [RIGHT] ⊖). Gli altoparlanti che devono essere collegati devono avere un'impedenza di 4Ω o maggiore. Se vengono collegati altoparlanti multipli, assicurarsi che l'impedenza combinata sia di 4Ω o maggiore.

ATTENZIONE

L'ingresso dichiarato dei diffusori non deve essere inferiore all'uscita massima dell'amplificatore. In caso diverso, essi potrebbero subire danni.

⑬ **Terminali GND (filo di massa del cavo RCA)**

Quando usate un cavo RCA dotato di cavo di messa a terra, collegate quest'ultimo a questo terminale.

⑭ **Terminale LINE IN (ingresso di linea)**

⑮ **Linee di uscita (LINE OUT)**

Il segnale che è in ingresso dal morsetto di ingresso linea viene emesso.

⑯ **Terminale REMOTE (solo KAC-7251)**

Per collegare il cavo del telecomando.

NOTA

Usate il cavo del telecomando accessorio.

⑰ **Terminale SPEAKER LEVEL INPUT**

NOTA

- Lo stereo per vettura accessorio originale deve possedere una potenza in uscita di non più di 40W.
- Non collegare i fili di uscita per i diffusori di un amplificatore di potenza (Opzionali) ai terminali di ingresso del diffusore di questa unità in quanto ciò può causare disfunzioni o danni.
- Non collegare cavi e fili alle prese di ingresso RCA ed ai terminali di ingresso del diffusore contemporaneamente in quanto ciò può causare disfunzioni o danni.
- Collegare il filo dell'alimentazione ad una fonte di alimentazione che viene commutata ON/OFF dalla chiave di accensione (linea ACC). Con questo collegamento possono essere prodotti dei disturbi quando l'alimentazione dello stereo per vettura accessorio viene commutata ON/OFF.

■ Procedimento per l'installazione

Dato che ci sono molti modi di regolazione e collegamento possibili a seconda delle circostanze, prima di iniziare l'installazione leggere completamente il manuale dell'unità.

1. Rimuovete la chiave del quadro e scollegate il terminale negativo \ominus della batteria per prevenire eventuali corto circuiti.
2. Predisporre l'unità per l'uso che se ne intende fare.
3. Collegate i cavi di ingresso ed uscita delle unità.
4. Collegate i cavi degli altoparlanti.
5. Collegare il cavo di alimentazione, quello di controllo dell'alimentazione e quello di messa a terra in quest'ordine.
6. Installate l'unità nell'automobile.
7. Collegate il terminale negativo \ominus della batteria.

▲AVVERTENZA

Per evitare incendi causati da corto circuiti dei cablaggi, collegate un fusibile vicino al terminale della batteria.

▲ATTENZIONE


- Se il suono non viene riprodotto normalmente, spegnere subito l'unità e controllare i collegamenti.
- Prima di cambiare la posizione di qualsiasi tasto, controllare di aver spento l'unità.
- Nel caso in cui il fusibile saltasse, controllate i cavi per localizzare eventuali corto circuiti, poi sostituite il fusibile con uno dello stesso amperaggio.
- Verificate che nessun cavo o connettore non collegato è appoggiato contro lo chassis dell'automobile. Non rimuovete i copricavo dai cavi o dai connettori non usati per prevenire eventuali corto circuiti.
- Collegate i cavi degli altoparlanti ai connettori degli altoparlanti in modo separato. L'uso comune del cavo negativo dell'altoparlanti o dei cavi di massa dell'altoparlante potrebbe causare malfunzioni in quest'unità.
- Dopo l'installazione, controllate che il freno, i fari, le frecce e i tergicristalli funzionano correttamente.

■ Cablaggio

- Se a motore acceso i diffusori producono un ronzio, collegate un filtro del rumore (Opzionale) al cavo di alimentazione.
- Impedire al cavo di entrare direttamente in contatto con il margine della piastra di metallo utilizzando anelli in gomma.
- Collegate il cavo di terra a parti metalliche della scocca della vettura che funge quindi da massa per il terminale negativo \ominus della batteria. Non accendere l'unità se i cavi di terra non sono collegati.
- Assicurarsi di installare un fusibile di protezione nel cavo di alimentazione accanto alla batteria. Dovrebbe avere la stessa capacità del fusibile dell'unità o maggiore.
- Per il cavo di alimentazione e la messa a terra, utilizzare un cavo di cablaggio di alimentazione (ignifugo) per veicoli con una capacità di corrente superiore alla capacità del fusibile dell'unità. (Utilizzarne uno con un diametro di 5 mm² (AWG 10) o superiore.)
- Se intendete usare più di un'amplificatore di potenza, usate un cavo di alimentazione ed un fusibile di protezione con una capacità di tensione superiore rispetto al consumo massimo di ciascun amplificatore.

■ Selezione degli altoparlanti


- La potenza di ingresso nominale degli altoparlanti da collegare deve essere superiore dell'uscita massima (in Watt) dell'amplificatore. L'uso di altoparlanti con una potenza inferiore della potenza di uscita dell'amplificatore causerà l'emissione di fumo ed anche danni
- L'impedenza degli altoparlanti da collegare deve essere di 2Ω o più (per i collegamenti stereo) oppure di 4Ω o più (per i collegamenti a ponte). Se intendete usare più di una coppia di altoparlanti, calcolate l'impedenza combinata degli altoparlanti e poi collegate gli altoparlanti adatti all'amplificatore.

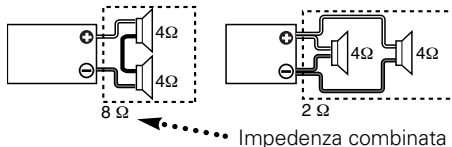

Collegamenti


■ Collegamento del cavo RCA o dell'ingresso del livello dell'altoparlante (Collegamento cavo RCA)

Cavo RCA di messa a terra

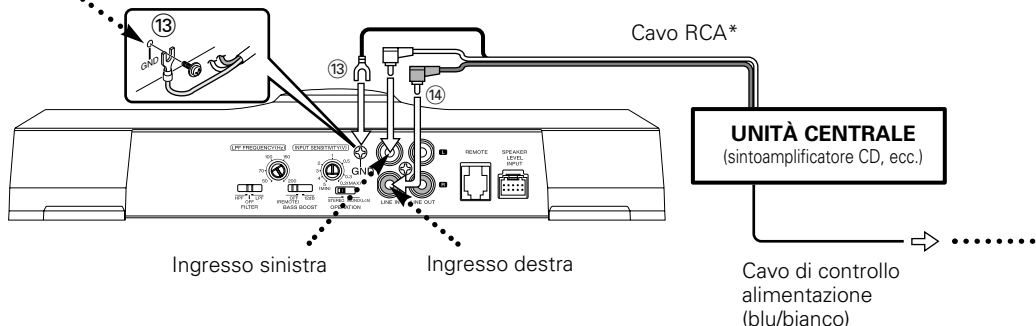


(Collegamento dell'ingresso dei altoparlante)

Colore del cavo del connettore	
L Sinistra	⊕ Bianco
	⊖ Bianco/nero
R Destra	⊕ Grigio
	⊖ Grigio/nero

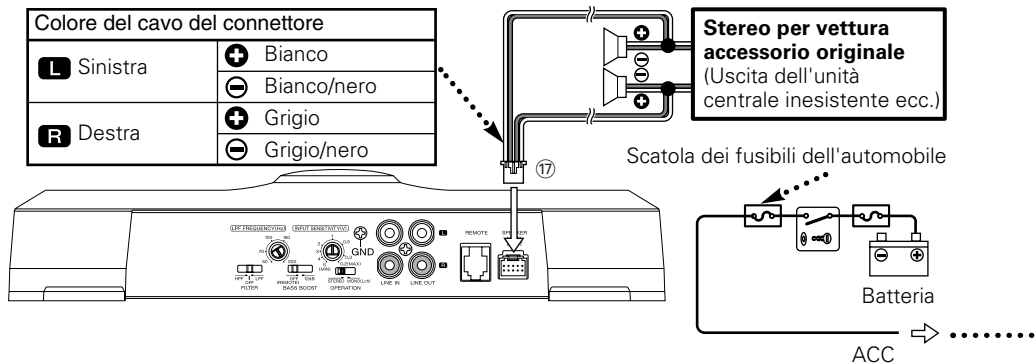


■ Collegamento del cavo del telecomando (solo KAC-7251)

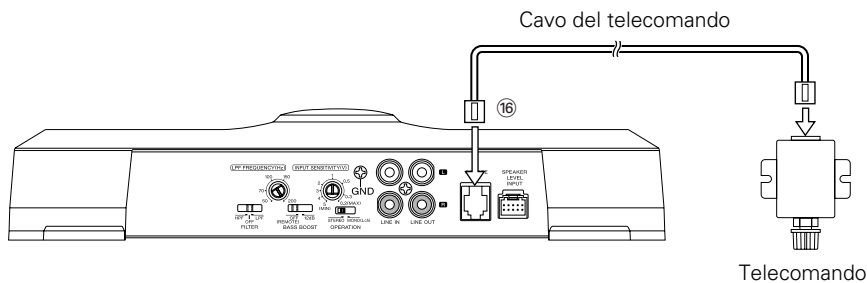


■ Collegamento del cavo degli altoparlanti


(Collegamenti stereo)

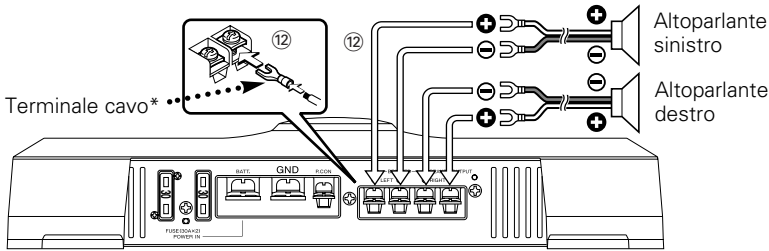

(Collegamenti a ponte)

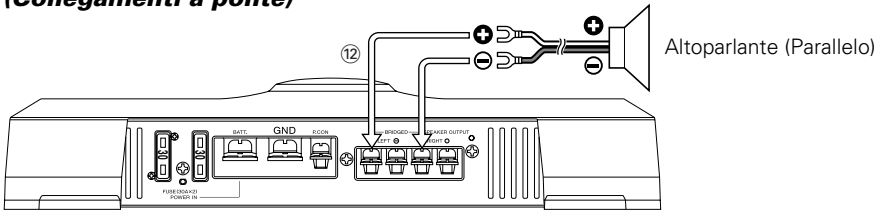


■ Collegamento del cavo di alimentazione

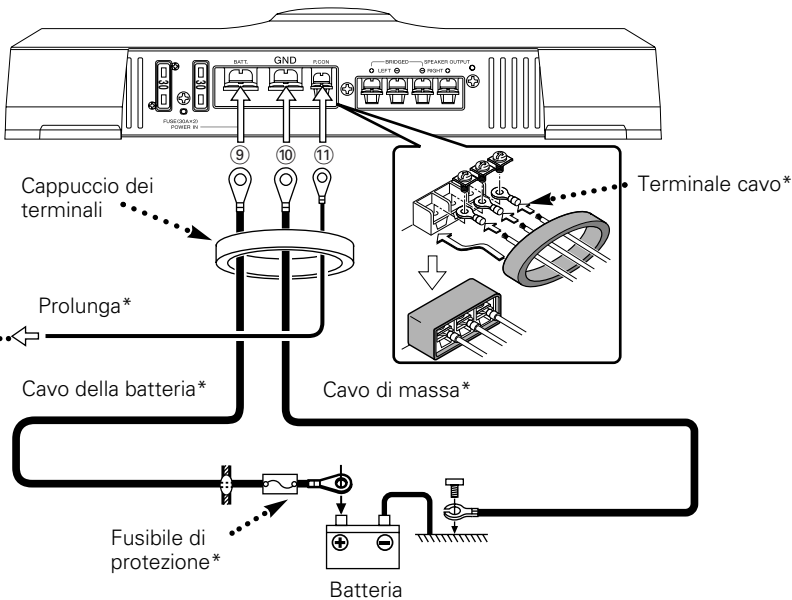


Esempi di sistema


■ Sistema a 2 canali

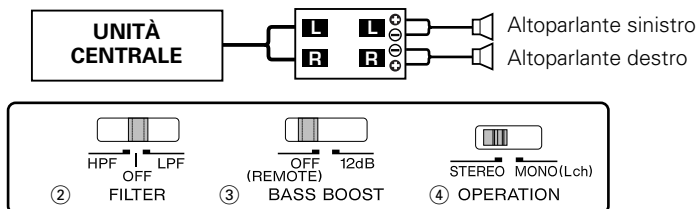


■ Sistema a 2 canali di alta potenza

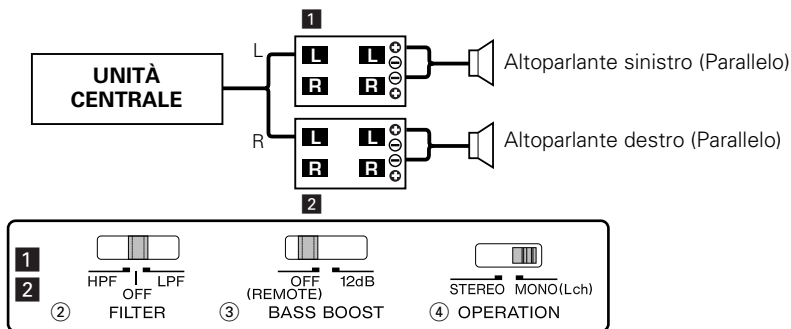

■ Sistema a 2 canali + subwoofer

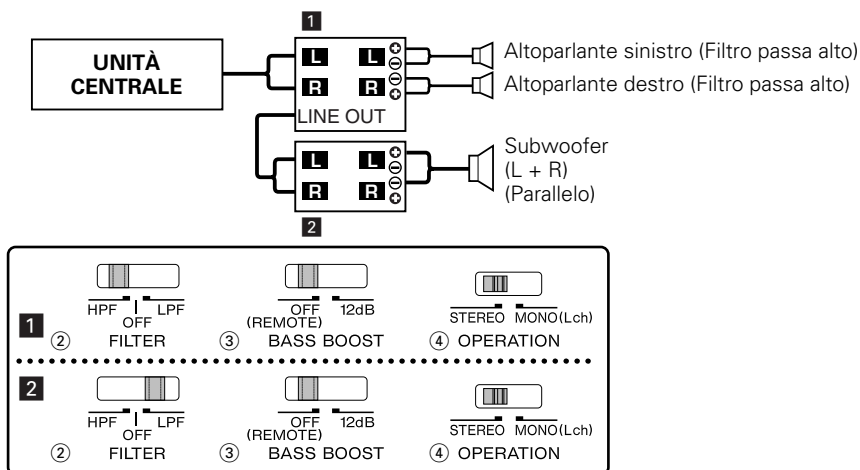


■ Tri-mode

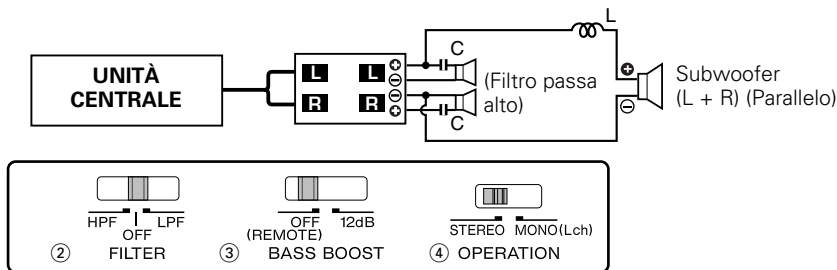

● Principi del modo Tri-mode

Metodo per la divisione della banda di frequenze utilizzando una bobina ed un condensatore ... nel caso di 6dB/pendenza ott.

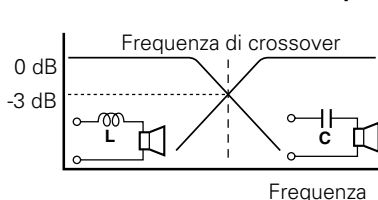

Bobina (L): Lascia passare le basse frequenze e blocca quelle alte (filtro passa basso).

Condensatore (C): Lascia passare le alte frequenze e blocca quelle basse (filtro passa alto)

$$C = \frac{159000}{f_c \times R} (\mu\text{F})$$

f_c = Frequenza di crossover (Hz)
 R = Impedenza dei diffusori (Ω)

$$L = \frac{159 \times R}{f_c} (\text{mH})$$

● Esempio:

Quando è necessario impostare una frequenza di crossover di 120 Hz utilizzando diffusori con un'impedenza di 4 ohm.

Preparare una bobina ed un condensatore con i valori nominali il più prossimi ai risultati calcolati con la formula sopraindicata. Il valore nominale del condensatore deve essere il più prossimo possibile a 331,25 (μF) mentre quello della bobina deve essere il più prossimo possibile a 5,3 (mH).

▲ATTENZIONE

- Se si vuole collegare in ponte un altoparlante, l'impedenza dell'altoparlante non dovrà essere inferiore a 4 ohm. L'uso di diffusori di impedenza inferiore ai 4 ohm può danneggiare l'unità.
- Assicuratevi di collegare i condensatori agli altoparlanti a cui passeranno le alte frequenze. Altrimenti si verificherà una caduta dell'impedenza combinata del subwoofer.
- Assicuratevi che sia sufficiente la tensione e la corrente nominale dei condensatori (C) e delle bobine (L).

Guida alla soluzione di problemi

Ciò che può sembrare un problema di funzionamento dell'apparecchio può essere in realtà soltanto il risultato di operazioni o collegamenti errati. Prima di rivolgersi ad un centro di assistenza, è consigliabile eseguire i controlli indicati nella tabella sottostante.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Mancata riproduzione (mancata riproduzione di un canale). (Fusibile soffiato)	<ul style="list-style-type: none">• I cavi di ingresso o uscita dei diffusori sono scollegati.• Il circuito di protezione potrebbe essersi attivato.• Il volume è troppo alto.• Il cavo dell'altoparlante è in corto circuito.	<ul style="list-style-type: none">• Collegare i cavi di ingresso o uscita dei diffusori.• Controllare i collegamenti consultando la sezione del manuale "Indicatore".• Sostituire il fusibile e utilizzare un volume basso.• Dopo aver controllato il cavo dell'altoparlante e aver fissato la causa del corto circuito, sostituire il fusibile.
Il livello in uscita è basso (o troppo alto).	La manopola di regolazione della sensibilità non si trova sulla posizione corretta.	Regolare il comando in modo corretto consultando il "Comandi".
Riproduzione scadente (suono distorto).	<ul style="list-style-type: none">• I cavi dei altoparlante sono collegati con le polarità ⊕ / ⊖ invertite.• Un cavo dei altoparlante viene pizzicato da una vite del telaio.• I comandi potrebbero non esser stati regolati correttamente.	<ul style="list-style-type: none">• Collegarli in modo appropriato controllando che le polarità ⊕ / ⊖ dei cavi e dei terminali siano corrette.• Collegare nuovamente il cavo del altoparlante in modo che non venga pizzicato.• Regolarli consultando le sezioni "Esempi di sistema".
Non funziona il telecomando.	<ul style="list-style-type: none">• Si trova nella posizione errata l'interruttore "BASS BOOST".• Si è scollegato il cavo del telecomando.	<ul style="list-style-type: none">• Collocare l'interruttore "BASS BOOST" nella posizione "OFF (REMOTE)".• Collegare il cavo del telecomando in modo ben saldo e correttamente.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Sezione audio

Uscita massima.....	800 W × 1
Uscita nominale	
Normale (4 Ω) (DIN : 45324 , +B = 14,4V)	150 W × 2
(2 Ω) (1 kHz, 0,8 % dist. arm. tot).....	230 W × 2
In parallelo (4 Ω) (1 kHz, 0,8 % dist. arm. tot)	460 W × 1
Risposta in frequenza (+0, -3 dB)	5 Hz - 50 kHz
Sensibilità di ingresso (Max)	0,2 V
(Min)	5,0 V
Rapporto segnale/rumore	100 dB
Impedenza di ingress	10 kΩ
Frequenza filtro passa basso (18 dB/ott.)	50 - 200 Hz (variabile)
Frequenza filtro passa alto (12 dB/ott.)	150 Hz
Circuito di aumento dei bassi (90 Hz) KAC-7251	OFF / +6 / +9 / +12 dB
KAC-7201	OFF / +12 dB

Generale

Tensione di alimentazione (11 - 16 V permissibile).....	14,4V
Consumo (4 Ω, 10 % dist. arm. tot)	43 A
Dimensioni (L × A × P)	285 × 57 × 305 mm
Peso	3,32 kg

Precauções de segurança

▲ADVERTÊNCIA

As seguintes precauções devem ser tomadas para evitar acidentes e/ou incêndio:

- Ao prolongar com cabos a bateria ou cabos massa, assegurar-se de que está usando cabos especiais automotivos ou outros com uma área de 5 mm² (AWG 10) ou maiores para prevenir a deterioração ou danos ao revestimento dos cabos.
- Para prevenir curtos-circuitos, nunca se deve colocar ou deixar objetos metálicos (p.ex., moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.
- Se o aparelho começar a emitir fumaça ou cheiros estranhos, deve-se desligá-lo imediatamente e consultar seu concessionário Kenwood.
- Não tocar o aparelho durante sua operação pois sua superfície pode estar quente e causar queimaduras.

▲CUIDADO

Para prevenir danos à máquina, deve-se tomar as seguintes precauções:

- Confirmar que o aparelho está conectado a uma fonte de alimentação de 12 V em corrente contínua, com o terminal negativo conectado à massa.
- Não abrir as tampas . de cima e de baixo do aparelho.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e umidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Ao trocar um fusível, deve-se utilizar somente um novo com a potência nominal prescrita (como está escrito no estojo). Usar um fusível com potência nominal errada pode causar mau funcionamento do aparelho.
- Para evitar curtos-circuitos ao trocar um fusível, primeiro deve-se desconectar a fiação.

NOTA

- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.
- Se isto não resolver o problema, consulte o seu concessionário Kenwood.

Para Limpar o Aparelho

Caso a superfície do aparelho esteja suja, limpá-la com um pano de silício ou um trapo macio seco, após desconectá-lo da fonte de energia.

▲CUIDADO

Não limpe o painel com um pano áspero ou com um pano embebido com solventes voláteis tais como dissolventes de tintas ou álcool. Eles podem arranhar a superfície do painel e/ou fazer com que as letras indicadoras descasquem.


Para impedir a descarga da bateria

Quando utilizar a unidade na posição ACC ON sem ligar o motor, descarrega a bateria. Utilize-a depois de ligar o motor.

Função de protecção

Existe uma função de protecção instalada na unidade para proteger a unidade e as colunas contra vários problemas. Quando a protecção funcionar, o indicador informa-o do estado. (Consulte a página 41.)


Acessórios

Denominação	Vista externa	Quantidade
Parafusos perfurantes (ø4 x 16 mm)		4
Cache de bornier (Borne d'alimentation)		1
Câble d'entrée de niveau d'enceinte		1


(apenas o KAC-7251)

Denominação	Vista externa	Quantidade
Cabo de controlo remoto		1
Controlo remoto		1
Pega		1
Placa de montagem		1
Porca		1
Anilha		1
Parafusos perfurantes (ø3 x 12 mm)		2
Fita de duas faces		1

Instalação

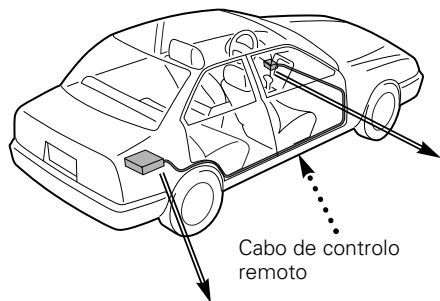

Cabo de controlo remoto

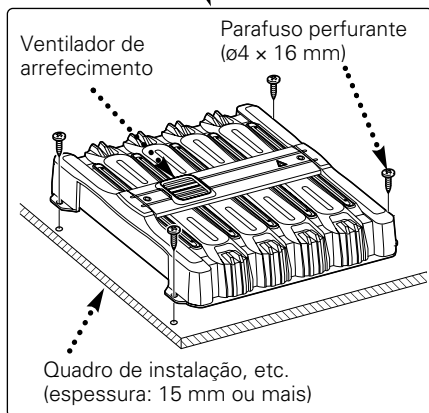


Ventilador de arrefecimento

Parafuso perfurante (ø4 x 16 mm)

Quadro de instalação, etc. (espessura: 15 mm ou mais)


Controlo remoto (apenas o KAC-7251)

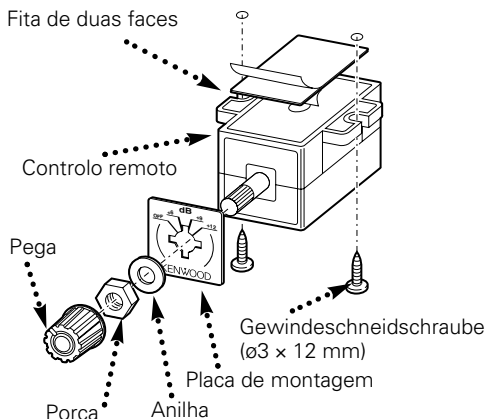

NOTA


Monte a placa de montagem de acordo com o ângulo de montagem do controlo remoto.

Rode completamente a peca no sentido anti-horário (CCW), e alinhe a marca da peca com a posição "OFF" da placa de montagem.

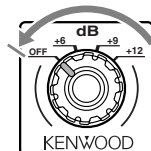

⚠ CUIDADO

- Não instale nos locais abaixo; (Local instável; Num local que interfira com a condução; Num local húmido; Num local poeirento; Num local quente; Num local sujeito aos raios solares; Num local sujeito a ar quente)
- Não instale este aparelho debaixo dum tapete. Caso contrário o aumento de temperatura pode danificar este aparelho.
- Instale este aparelho num local com fácil dissipação de calor. Uma vez instalado, não colocar nada sobre o aparelho.
- A temperatura da superfície do amplificador subirá durante o funcionamento. Instale o amplificador num local onde pessoas, resinas e outras substâncias sensíveis ao calor não entrem em contacto com ele.
- Este aparelho dispõe de ventiladores de refrigeração que servem para reduzir a temperatura interna. Tomar cuidado para não bloquear as aberturas de ventilação ao instalar o aparelho. Caso contrário, isto impossibilitará a redução da temperatura interna e resultará em mal funcionamento.
- Ao fazer um orifício debaixo de um assento, no porta-bagagens, ou em qualquer outro ponto da viatura, verifique se não há perigo do outro lado, tal como depósito de gasolina, tubagem de travões, cablagens eléctricas, e tome o cuidado de não fazer riscos ou outros danos.
- Não instale perto do painel de instrumentos, tabuleiro posterior, ou partes de segurança dos air-bags.
- A instalação na viatura deverá ser feita firmemente num local que não obstrua a condução. Se o aparelho se soltar em consequência de um choque e atingir uma pessoa ou um elemento de segurança, poderá provocar ferimentos ou um acidente.
- Depois de instalar o aparelho, confirmar que o equipamento eléctrico, tais como lâmpadas de freio, indicadores de direcção do automóvel e o limpador do pára-brisas estão funcionando adequadamente.

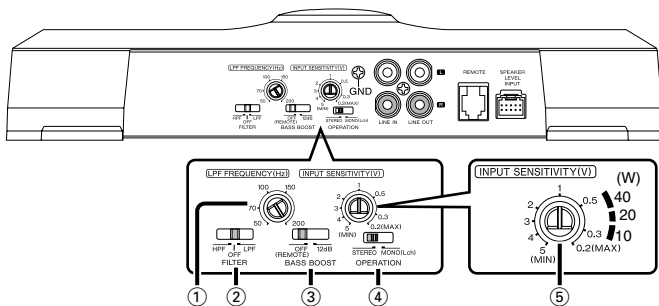

① **Controlo de frequência de baixa passagem (LPF FREQUENCY)**

Estabelece a frequência de corte quando o comutador de filtragem (FILTER) é ajustado à posição de baixa passagem (LPF).

② **Comutador de filtragem (FILTER)**

Aplica a filtragem de alta ou baixa passagem às saídas de altifalante.

• **Posição de filtragem de alta passagem (HPF):**

Somente as frequências de 150 Hz ou mais são emitidas (as frequências abaixo de 150 Hz são suprimidas).

• **Posição desligada (OFF):**

Toda a faixa de frequência é emitida sem filtragem.

• **Posição de filtragem de baixa passagem (LPF):**

O filtro emite a faixa de frequências mais baixas que a frequência estabelecida com o controlo de frequência (LPF FREQUENCY). A saída do altifalante é comutada automaticamente para monofónica (E+D).

③ **BASS BOOST Interruptor (Aumento de graves)**

Regula o nível de aumento para o controlo de graves.

• **Posição 12dB:**

BASS BOOST está +12 dB

• **KAC-7201: Posição OFF:**

BASS BOOST está desligado.

• **KAC-7251: Posição OFF(REMOTE):**

Pode ser definida a partir do Controlo Remoto.

NOTA

Se tiver desligado o Controlo Remoto, o BASS BOOST é desligado.

④ **Comutador de operação (OPERATION)**

Este comutador permite a selecção do método de amplificação dos sinais de entrada.

• **Posição estereofónica (STEREO):**

O amplificador pode ser usado como amplificador estereofónico.

• **Posição monofónica (MONO (Lch)):**

Somente o sinal que entra desde o lado esquerdo é amplificado. Ao usar um amplificador monofónico de grande potência, colocar nesta posição e conectar a ponte (o sinal direito de entrada não é emitido).

⑤ **Controlo de sensibilidade de entrada (INPUT SENSITIVITY)**

Ajustar este controlo de acordo com o nível de pré-saída da unidade central conectada a esta unidade, ou com a saída de potência máxima do equipamento estereofónico genuíno do automóvel.

Usar a ilustração à direita como referência.

NOTA

Para o nível de pré-saída ou saída de potência máxima, referir-se a "Especificações" no manual de instruções da unidade central.

⑥ **Controlo remoto (apenas o KAC-7251)**

Quando o interruptor "BASS BOOST" estiver na posição "OFF (REMOTE)", controle o nível de aumento de graves a partir do controlo remoto.



• **Posição OFF:**

BASS BOOST está desligado.

• **Posição +6/+9/+12:**

Aumenta o som de graves em +6 dB, +9 dB e +12 dB, respectivamente.

Controlo remoto (apenas o KAC-7251)

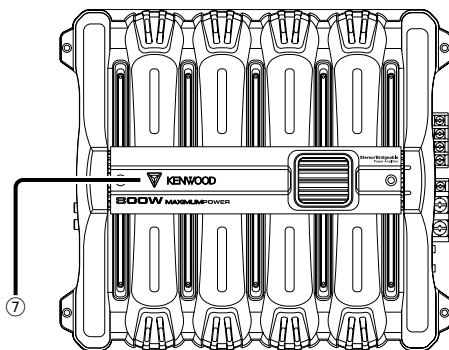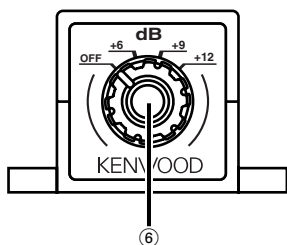


⑦ Indicação de alimentação

Quando a alimentação é ligada, esta indicação acende. Caso a indicação de alimentação não acenda quando o aparelho é ligado, sua função de protecção pode ser activada. Verificar se há qualquer indício de problema.

■ A função de protecção é activada nas seguintes situações:

- Este aparelho dispõe duma função de protecção para esta unidade e seus altifalantes, contra possíveis problemas e acidentes.
- Quando esta função de protecção é activada, a indicação de alimentação apaga e o amplificador pára de funcionar.
- Quando um cabo de altifalante pode estar em curto-circuito.
 - Quando a saída de altifalante entra em contacto com a massa.
 - Quando do malfuncionamento do aparelho, com um sinal de corrente contínua enviado à saída de altifalante.
 - Quando a temperatura interna for alta e a unidade não funcionar.
 - Quando um cabo massa da unidade central (unidade magnetofónica, leitor de discos compactos digitais, etc.) ou este próprio aparelho não está conectado a uma peça de metal que serve como massa eléctrica a passar electricidade ao terminal negativo ⊖ da bateria.

■ Nomes dos terminais

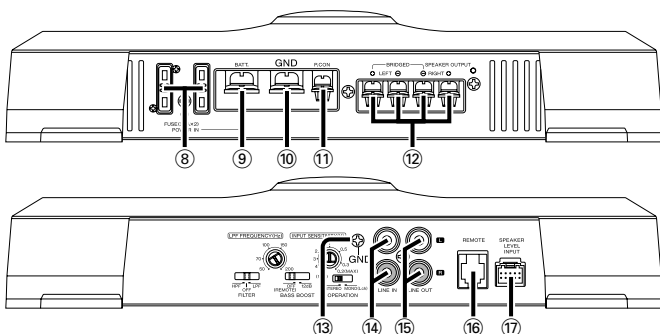

- ⑧ **Fusível (FUSE) (30 A x 2)**
- ⑨ **Terminal de bateria (BATT)**
- ⑩ **Terminal de massa (GND)**
- ⑪ **Terminal de controlo de corrente (P.CON)**

Controla a activação/desactivação da unidade.

NOTA

Controla a corrente da unidade. Verifique se está ligado a todos os sistemas.

- ⑫ **Terminais de saída de altifalante (SPEAKER OUTPUT)**

• Ligações estereofónicas:

Quando desejar usar a unidade como amplificador estereofónico, serão usadas ligações estereofónicas.

As colunas de som para serem ligadas deverão possuir uma impedância de 2ohms ou maior. Quando estiverem para ser ligadas múltiplas colunas de som, assegure-se de que a impedância combinada seja 2ohms ou maior, para cada canal.

• Ligações em ponte:

Quando desejar usar a unidade como um amplificador monoaural de saída elevada, serão usadas ligações em ponte. (Faça as ligações para os terminais de saída das colunas de som (SPEAKER OUTPUT) do canal esquerdo (LEFT) ⊕ e do canal direito (RIGHT) ⊖.)

As colunas de som para serem ligadas deverão possuir uma impedância de 4ohms ou maior. Quando estiverem para ser ligadas colunas de som múltiplas, assegure-se de que a impedância combinada seja de 4ohms ou maior.

ACUIDADO

A entrada nominal dos altifalantes não deve ser menor que a saída máxima do

amplificador. Caso contrário, isto pode resultar em mal funcionamento.

- ⑬ **Terminal massa de cabo RCA (GND)**
Ao usar um cabo RCA com um condutor de massa, conectar o condutor de massa a este terminal.
- ⑭ **Terminal de entrada de linha (LINE IN)**
- ⑮ **Terminal de saída de linha (LINE OUT)**
O sinal do terminal de entrada da linha sai.
- ⑯ **Terminal REMOTE (apenas o KAC-7251)**

Liga o cabo do controlo remoto.

NOTA

Use o cabo do controlo remoto do acessório.

- ⑰ **Terminal de entrada de nível de altifalante (SPEAKER LEVEL INPUT)**

NOTA

- O equipamento estereofónico genuíno do automóvel deve ter uma saída de potência máxima de pelo menos 40 W.
- Não conectar os condutores de saída de altifalante dum amplificador de potência (opcional) aos terminais de entrada de altifalante desta unidade, tendo em vista que isto pode resultar em malfuncionamento ou danos ao aparelho.
- Não conectar cabos e condutores juntos a tomadas de entrada de cabo RCA e terminais de entrada de altifalantes, tendo em vista que isto pode causar malfuncionamento ou danos ao aparelho.
- Conectar o condutor de controlo de alimentação a uma fonte de energia que pode ser ligada/desligada pela chave de ignição do automóvel (linha acessória). Com esta conexão um ruído de impacto pode ser gerado quando a alimentação do equipamento estereofónico genuíno do automóvel é ligado/desligado.

■ Procedimento de instalação

Tendo em vista que há uma grande variedade de ajustes e conexões possíveis dependendo de sua aplicação, ler o manual de instruções detidamente para seleccionar o ajuste apropriado e a conexão correcta. O ajuste inadequado ou conexão incorrecta pode resultar em degradação sonora, geração de ruído ou até mesmo falta de som.

1. Remover a chave da ignição e desconectar o terminal negativo \ominus da bateria para evitar curto-circuito.
2. Ajustar o aparelho de acordo com o modo desejado.
3. Conectar os cabos de entrada e saída das unidades.
4. Conectar os cabos de altifalante.
5. Conectar o cabo de alimentação, o cabo de controlo de alimentação e o cabo massa, nesta ordem.
6. Instalar a unidade no carro.
7. Conectar o terminal negativo \ominus da bateria.

▲ ADVERTÊNCIA

Para evitar incêndio devido a curto-circuito nos fios, conectar um elo fusível ou um disjuntor próximo ao terminal positivo \oplus da bateria.

▲ CUIDADO


- Caso o som não seja emitido normalmente, desligar a alimentação imediatamente e verificar as conexões.
- Não deixe de desligar a alimentação antes de mudar o ajuste de qualquer um dos comutadores.
- No caso da queima dum fusível, verificar os cabos para ver se há curto-circuito, e substituir o fusível por um da mesma classe.
- Confirmar que não há cabos desconectados nem conectores em contacto com a carroceria do automóvel. Para evitar curto-circuito, não remover a cobertura dos cabos não conectados nem dos conectores.
- Conectar os cabos de altifalante aos conectores apropriados separadamente. O uso do cabo negativo do altifalante ou dos cabos de altifalante de massa em contacto com a carroceria do automóvel pode causar mau funcionamento deste aparelho.
- Depois de terminada a instalação, confirmar que as lâmpadas de freio, indicadores de direcção do automóvel e o limpador do pára-brisas estão funcionando adequadamente.

■ Cablagem

- Caso um zumbido seja ouvido dos altifalantes com o motor funcionando, conectar um filtro de ruído de linha (opcional) a cada cabo de bateria.
- Não deixar o cabo em contacto directo com a borda da placa de ferro com o uso de ilhós.
- Conectar o cabo massa à parte metálica do chassis do automóvel que serve como massa eléctrica que passa electricidade ao terminal negativo \ominus da bateria. Não ligar a alimentação sem que o cabo massa tenha sido conectado.
- Não se esqueça de instalar de um fusível de protecção no cabo de alimentação junto à bateria. O fusível de protecção deve ter a mesma capacidade do fusível da unidade ou superior.
- Para o cabo de alimentação e a ligação à terra, utilize um cabo de alimentação do tipo de veículo (à prova de fogo) com uma capacidade superior à capacidade do fusível da unidade. (Utilize um cabo de alimentação com um diâmetro de 5 mm^2 (AWG 10) ou superior.
- Quando são usados mais de um amplificador de potência, use um cabo de alimentação e fusível de protecção de capacidade superior à corrente máxima utilizada por cada amplificador.

■ Seleção de Altifalantes


- A potência de saída nominal dos altifalantes que vão ser ligados deverá ser superior à potência máxima (em Watts) do amplificador. A utilização de altifalantes com potência nominal de entrada inferior à potência de saída do amplificador, provocará a emissão de fumos bem como danos.
- A impedância dos altifalantes que vão ser ligados deverá ser 2Ω ou superior (para ligações estéreo), ou 4Ω ou superior (para ligações em ponte). Quando pretender usar mais de um jogo de altifalantes, calcule a impedância combinada dos altifalantes e depois ligue altifalantes apropriados ao amplificador.

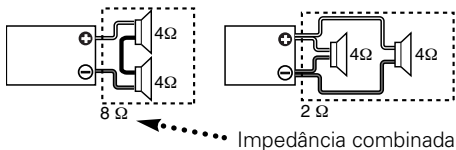


Conexão

■ Ligação Cabo RCA ou Entrada de nível do altifalante (Conexão de cabo RCA)


Terminal de massa de cabo RCA

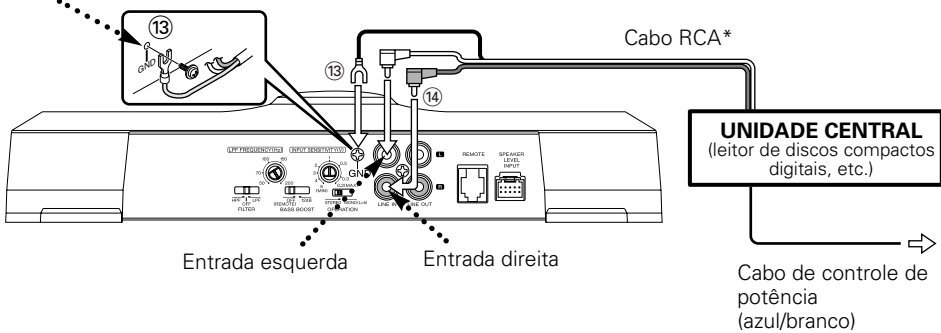

(Conexão de entrada de nível de altifalante)

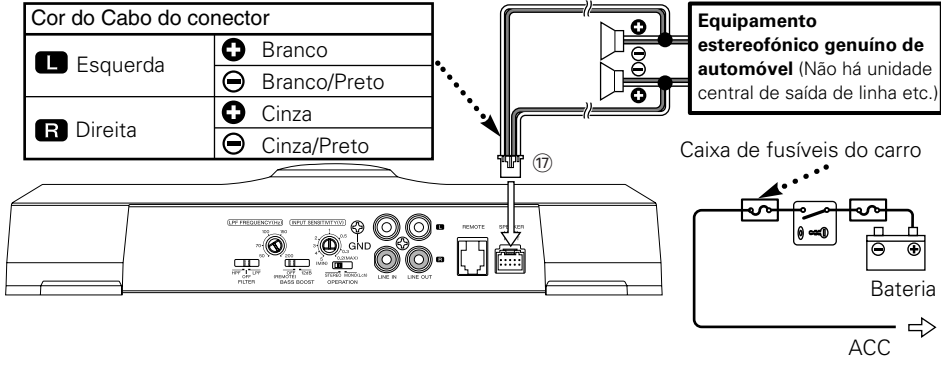


■ Ligação do cabo do controlo remoto (apenas o KAC-7251)

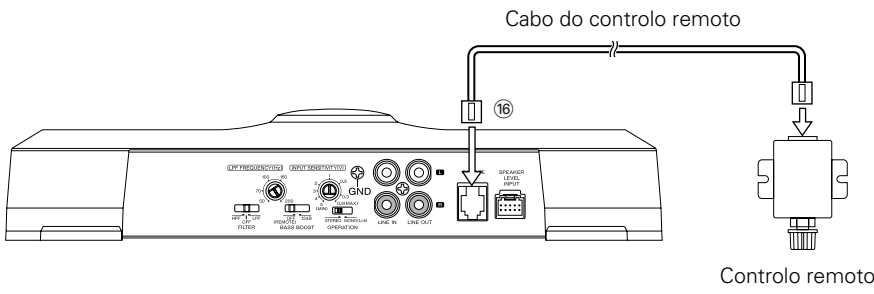


■ Conexão do cabo dos altifalantes


(Ligações estereofónicas)

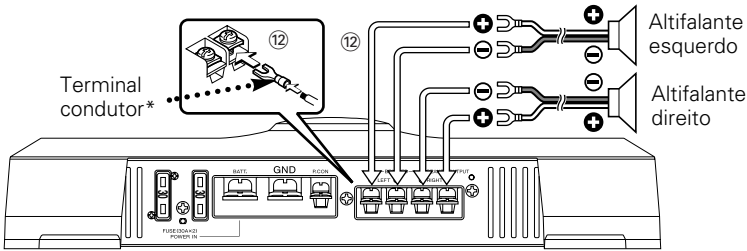

(Ligações em ponte)

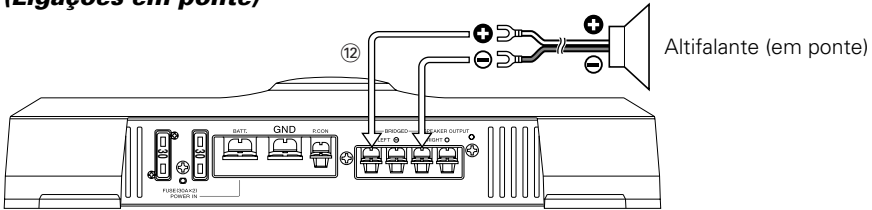


■ Conexão do cabo de corrente

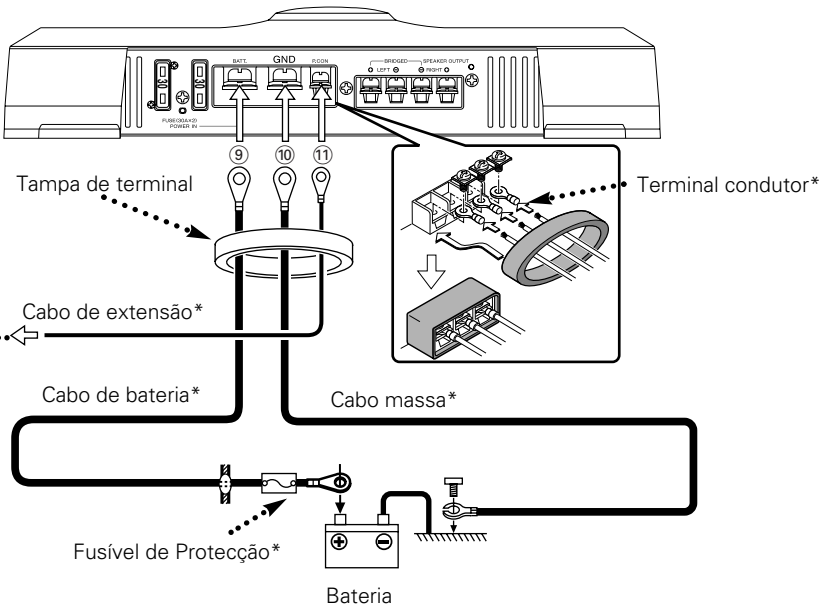


Exemplos de sistema


■ Sistema de 2 canais

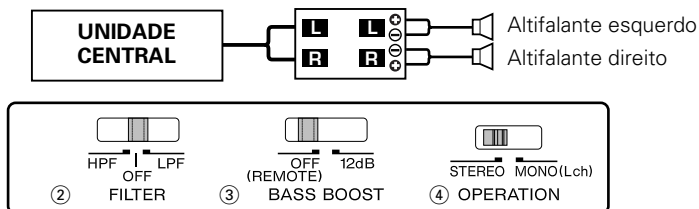


■ Sistema de 2 canais de alta potência

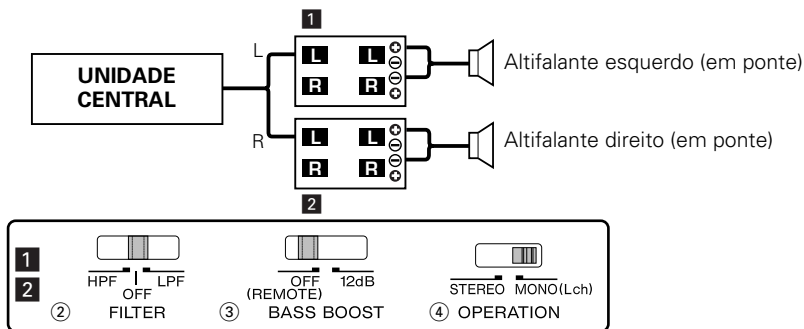

■ Sistema de 2 canais + subaltifalante de graves

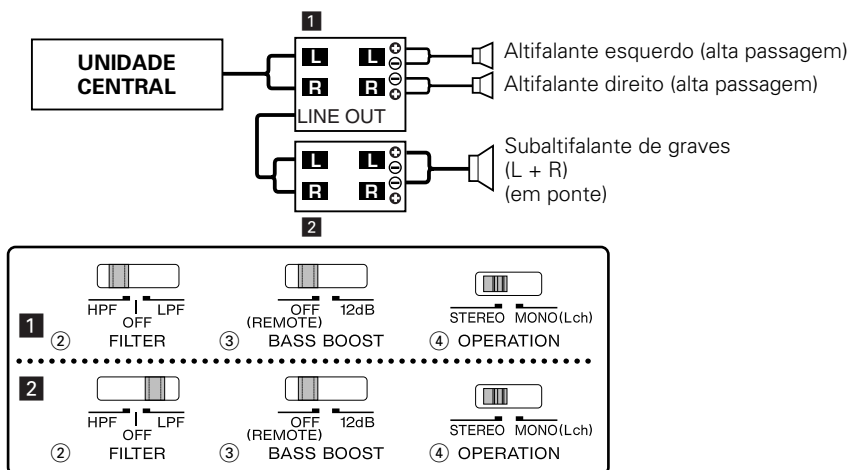


■ Trimodo

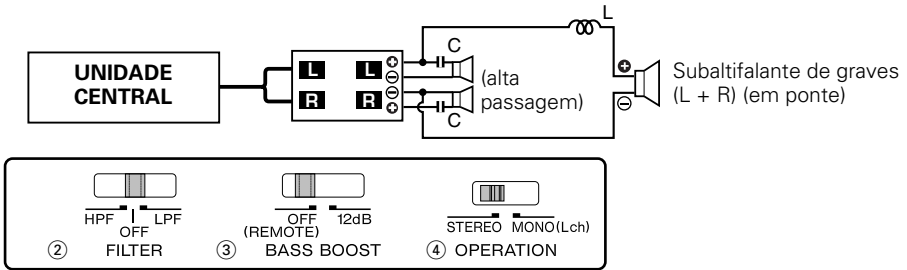

● Princípio do trimodo

Método de divisão de faixa de frequência com bobina e capacitor ... No caso duma subida de 6 dB/oitava.

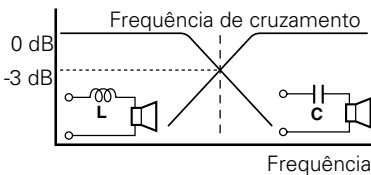

Bobina (L): Permite a passagem das baixas frequências e bloqueia as frequências altas (baixa passagem).

Capacitor (C): permite a passagem das altas frequências e bloqueia as frequências baixas (alta passagem).

$$C = \frac{159000}{f_c \times R} \text{ (}\mu\text{F)}$$

f_c = Corte de frequência (Hz)

$$L = \frac{159 \times R}{f_c} \text{ (mH)}$$

R = Impedância de altifalante (Ω)

● Exemplo:

Quando é necessário ajustar uma frequência de 120 Hz com altifalantes com impedância de 4 Ω .

Preparar uma bobina e um capacitor comercialmente disponíveis com os ajustes mais próximos dos resultados calculados através da fórmula acima indicada. O ajuste do capacitor deve ser o mais próximo possível de 331,25 (μ F) e o ajuste da bobina deve ser o mais próximo possível de 5,3 (mH).

▲ CUIDADO

- Caso se deseje conectar um altifalante por ponte como, a impedância do altifalante deve ser de pelo menos 4 Ω . A conexão de altifalantes com impedância inferior a 4 Ω pode resultar em avaria.
- Certifique-se que liga capacitores aos altifalantes pelos quais passarão altas frequências. Caso não o faça, provocará uma queda de impedância combinada com o altifalante de sub-baixos.
- Certifique-se a voltagem fornecida e as especificações dos capacitores (C) e bobines (L) são suficientes.

Guia de Diagnóstico

O que pode parecer como defeito ou mau funcionamento no seu aparelho pode ser apenas o resultado de uma pequena falha de operação ou na fiação. Antes de chamar um técnico para consertá-lo, verifique primeiro na seguinte tabela os possíveis problemas.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Ausência de som (não há som num lado) (Fusível queimado)	<ul style="list-style-type: none">• O cabo de entrada/saída está desconectado.• O circuito de protecção pode estar activado.• O volume está demasiado alto.• O cabo do altifalante está em curot -circuito.	<ul style="list-style-type: none">• Conectar correctamente o cabo de entrada/saída.• Verificar as conexões referindo-se à "Indicação".• Substitua o fusível e use menor volume.• Depois de verificar o fio do altifalante e de rectificar a causa do curot-circuito, substitua o fusível.
O nível de saída é muito baixo (ou alto).	O controlo de ajuste de sensibilidade de entrada não está ajustado à posição correcta.	Ajustar o controlo correctamente conforme indicado em "Controles".
A qualidade do som é baixa (o som sai destorcido).	<ul style="list-style-type: none">• Os cabos de altifalantes estão conectados com a polaridade ⊕ / ⊖ invertida.• Um cabo de altifalante está prensado por um parafuso na carroceria do automóvel.• Os comutadores podem estar ajustados incorrectamente.	<ul style="list-style-type: none">• Conectá-los apropriadamente verificando a polaridade ⊕ / ⊖ dos terminais e os cabos também.• Conectar o cabo de altifalante novamente de modo que não fique prensado por nada.• Ajustar os comutadores apropriadamente de acordo com "Exemplos de sistema".
O controlo remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• O interruptor "BASS BOOST" está numa posição incorrecta.• O cabo do controlo remoto está desligado.	<ul style="list-style-type: none">• Coloque o interruptor "BASS BOOST" na posição "OFF (REMOTE)".• Ligue firme e correctamente o cabo do controlo remoto.

Especificações

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Seção de áudio

Saída de potência máxima	800 W × 1
Saída de potência nominal	
Normal (4 Ω) (DIN : 45324 , +B = 14,4V)	150 W × 2
(2 Ω) (1 kHz, 0,8 % THD)	230 W × 2
Em ponte (4 Ω) (1 kHz, 0,8 % THD)	460 W × 1
Resposta de frequência (+0, -3 dB)	5 Hz – 50 kHz
Sensibilidade (saída nominal) (MÁX.)	0,2 V
(MÍN.)	5,0 V
Relação sinal/ruído	100 dB
Impedância de entrada	10 kΩ
Frequência de filtro de baixa passagem (18 dB/oitava)	50 – 200 Hz (variável)
Frequência de filtro de alta passagem (12 dB/oitava)	150 Hz
Circuito Enfatizador de Baixos (90 Hz) KAC-7251	desligados / +6 / +9 / +12 dB
KAC-7201	desligados / +12 dB

Geral

Tensão operacional	14,4 V (11 – 16 V tolerável)
Consumo de corrente (4 Ω, 10 % THD)	43 A
Dimensões (largura × altura × profundidade)	285 × 57 × 305 mm
Peso	3,32 kg

KENWOOD