

KENWOOD

SISTEMA DI NAVIGAZIONE GPS

DNX7220

ISTRUZIONI PER L'USO

Kenwood Corporation



Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva EMC 2004/108/CE

Produttore:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Rappresentante UE:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



Indice

Come utilizzare questo manuale	4
Prima dell'uso	6
Note	7

Controllo del sistema di navigazione	14
Utilizzo del sistema di navigazione	14
Controllo di altre sorgenti durante la visualizzazione della schermata di navigazione	14

Riproduzione di DVD/VCD	16
Funzioni della schermata di riproduzione	16
Funzioni del pannello di controllo facile	17
Funzioni della schermata di controllo	17
Menu del DVD	18
Controllo dello zoom VCD	20

Ascolto di dischi musicali e file audio	21
Funzioni della schermata di controllo	21
Impostazione del nome del disco	23
Selezione cartella (funzione dei file audio)	23

Riproduzione di file video/file di immagine	24
Funzioni della schermata di riproduzione	24
Funzioni del pannello di controllo facile	24
Funzioni della schermata di controllo	25
Controllo immagine	26
Selezione cartella	26

Ascolto della radio	27
Funzioni della schermata di controllo	27
Modalità di ricerca	28
Memorizzazione automatica	28
Memorizzazione manuale	29
Selezioni predefinite	29
Testo radio	30
Bollettino sul traffico	30
Ricerca per tipo di programma	31

Funzioni di base	10
-------------------------	-----------

Controllo dell'iPod	32
Collegamento di iPod	32
Funzioni del pannello di controllo facile	32
Funzioni della schermata di controllo	33
Elenco iPod	34

Controllo del dispositivo USB	36
Funzioni della schermata di controllo	36
Elenco USB	37
Selezione cartella	37

Televisore	38
Funzioni all'interno della schermata del televisore	38
Funzioni del pannello di controllo facile	38
Funzioni della schermata di controllo	39
Menu TV (esclusivamente con connessione tramite cavo KTC-D500E (accessorio opzionale))	40
Modalità di ricerca	40
Memorizzazione automatica	41
Memorizzazione manuale	41
Selezioni predefinite	42
Impostazione del nome della stazione	42

Controllo audio Bluetooth	44
Funzioni della schermata di controllo	44

Controllo alimentazione dispositivi esterni	45
----------------------------------------------------	-----------

Silenziamento dell'audio alla ricezione di una telefonata	46
------------------------------------------------------------------	-----------

Immissione di testo	47
Uso della schermata di immissione testo	47

Controllo dello schermo 48**Controllo del vivavoce 49**

Funzioni della schermata di controllo	49
Alla ricezione di una chiamata	50
Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono	50
Composizione rapida	51
Servizi basati sul controllo dei toni	51
Chiamata dalla rubrica	52
Effettuazione di una chiamata utilizzando la registrazione delle chiamate in uscita/in arrivo	53
Chiamata tramite riconoscimento vocale	54
Configurazione del sistema vivavoce	55
Registrazione vocale	56
Registrazione vocale parola chiave	57
Salvataggio in memoria dei numeri di telefono	58
SMS (Short Message Service)	59

Menu di configurazione 60

Menu di configurazione	60
Configurazione dell'audio	60
Configurazione della rete crossover	61
Configurazione del DVD	61
Impostazione della lingua	62
Impostazione del livello protezione per i bambini	63
Configurazione del sistema	64
Configurazione dell'interfaccia AV	65
Interfaccia utente	66
Impostazione pulsante sorgente diretta	67
Inserimento di uno sfondo	68
Eliminazione dello sfondo	68
Selezione dello sfondo	69
Regolazione del pannello a sfioramento	69
Impostazione dell'orologio	70
Impostazione del monitor	70
Configurazione del codice di sicurezza	72
Impostazione TV	73
Impostazioni RDS	74
Configurazione dell'iPod	74
Impostazioni Bluetooth	75
Registrazione di un'unità Bluetooth	75
Registrazione del codice PIN dell'unità Bluetooth	76
Registrazione di un'unità Bluetooth speciale	77
Connessione dell'unità Bluetooth	77
Eliminazione di un'unità Bluetooth	78
Configurazione del DivX	78
Memoria di configurazione	79
Configurazione del EXT SW	80

Controllo dell'audio 82

Menu di controllo dell'audio	82
Controllo dell'audio	82
Controllo dell'equalizzatore	83
Impostazione del tono	84
Controllo della zona	84

Telecomando 86

Installazione della batteria	86
Interruttore del modo del telecomando	86
Funzioni comuni (modo AUD)	87
DVD/VCD/CD/File audio (modo DVD)	88
Radio (modo AUD)	89
NAVI (modo NAVI)	90
TV (modo TV)	91

Codici lingua DVD 92**Guida? Risoluzione dei problemi 94****Guida? Errori 95****Caratteristiche tecniche 96**

Come utilizzare questo manuale

In questo manuale vengono utilizzate delle illustrazioni per spiegare il funzionamento.

Le immagini delle schermate e dei pannelli riportate in questo manuale sono esempi utilizzati per spiegare il funzionamento. Per questo motivo, possono differire dalle schermate o dai pannelli utilizzati.

▼ : Continua alla riga successiva.
● : Termina qui.

Modalità di ricerca

Consente di impostare la selezione di una stazione.




La modalità cambia nel seguente ordine a ogni sfioramento del tasto.

Visualizzazione	Impostazione
"AUTO1"	Consente di sintonizzare automaticamente una stazione con una buona ricezione.
"AUTO2"	Consente di sintonizzare le stazioni nella memoria una dopo l'altra.
"MANU"	Cambia manualmente alla frequenza successiva.

Memorizzazione manuale

Consente di memorizzare la stazione in ricezione nella memoria.

1 Selezionare la stazione da memorizzare

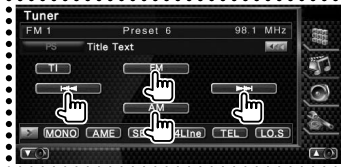

2 Memorizzare



Continuare a toccare fino a quando non appare il numero della memoria.

▶ Pagina successiva ▶

Continua alla pagina successiva


L'istruzione continua alla pagina successiva.

Girare pagina per trovare la continuazione dell'istruzione.

L'esempio riportato sopra non corrisponde al funzionamento effettivo.



Premere brevemente

Premere il pulsante (indicato da )



Cambio schermata

Ad ogni operazione, la schermata cambia nell'ordine indicato qui.





Selezione di un elemento della schermata

Selezionare un elemento sulla schermata. Selezionare l'elemento premendo il pulsante sullo schermo.



Premere per almeno un secondo

Premere il pulsante, indicato con  , per almeno un secondo (2-3 secondi).

Indica di tenere premuto il pulsante finché non viene avviato il funzionamento o finché la schermata non cambia.

L'esempio a sinistra indica di premere il pulsante per 1 secondo.

Tenere premuto per i secondi indicati nell'orologio.

Altri simboli



Indica precauzioni importanti volte a prevenire lesioni, ecc.



Indica istruzioni speciali, spiegazioni supplementari, limitazioni e pagine di riferimento.



Indica precauzioni generali e pagine di riferimento.



Indica il valore iniziale di ciascuna impostazione.

Prima dell'uso


▲AVVERTENZA

Per evitare infortuni o incendi, osservare le seguenti precauzioni:

- Per evitare cortocircuiti, non inserire oggetti metallici, quali monete o strumenti metallici, all'interno dell'unità.
- Non fissare a lungo il display dell'unità durante la guida.

Reset dell'unità

- Se l'unità o l'unità collegata (caricatore dischi, ecc.) non funziona correttamente, premere il tasto di ripristino. Premendo il tasto di ripristino si ripristinano le impostazioni di fabbrica.
- Rimuovere il dispositivo USB prima di premere il tasto di ripristino. Se si preme il tasto di ripristino con il dispositivo USB installato si rischia di danneggiare i dati contenuti nella periferica. Per informazioni su come rimuovere il dispositivo USB, vedere <Riproduzione di un dispositivo USB> (pagina 10).

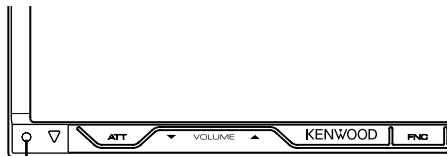

Tasto di ripristino

Pulizia dell'unità

Se il frontalino dell'unità è sporco, pulirlo con un panno morbido asciutto (ad esempio un panno al silicone).

Se il frontalino è molto sporco, rimuovere lo sporco con un panno inumidito con detergente neutro, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.



- Non applicare detergenti spray direttamente sull'unità: si rischia di danneggiare i componenti meccanici. Non pulire il frontalino con un panno ruvido o con sostanze volatili come diluenti o alcol: la superficie si potrebbe graffiare o i caratteri potrebbero venire cancellati.

Appannamento della lente


Quando si accende il riscaldamento dell'auto con temperature esterne ridotte, è possibile che si accumuli umidità o condensa sulle lenti del lettore di dischi dell'unità. Chiamata condensa delle lenti, questo fenomeno può rendere impossibile la riproduzione dei dischi. In questi casi, estrarre il disco e attendere che l'umidità evapori. Se dopo un po' di tempo l'unità non funziona ancora normalmente, contattare il rivenditore Kenwood.


Maneggiamento dei dischi

- Non toccare la superficie di scrittura del disco.
- Non attaccare adesivi o nastro adesivo sulla superficie del disco, o usare un disco con nastro adesivo o adesivi sulla superficie.
- Non usare accessori per dischi.
- Pulire il CD dal centro del disco verso il bordo.
- Quando si rimuovono i dischi dall'unità, estrarli sollevandoli orizzontalmente.
- Se il foro centrale del disco o il bordo esterno presentano sbavature, usare il disco solo dopo aver rimosso le sbavature con una penna a sfera o strumento simile.

Dischi non utilizzabili

- Non è possibile utilizzare dischi di forma non circolare.

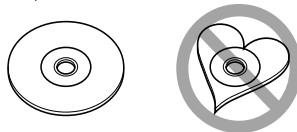

- Non è possibile utilizzare dischi con scritte sulla superficie di scrittura o dischi sporchi.
- Questa unità può riprodurre soltanto CD recanti i marchi . Questa unità potrebbe non riprodurre correttamente i CD non recanti tali marchi.
- Non è possibile riprodurre CD-R o CD-RW non finalizzati. (Per ulteriori informazioni sul processo di finalizzazione, fare riferimento al software di scrittura del CD-R/CD-RW e al manuale di istruzioni del masterizzatore CD-R/CD-RW.)
- Se si tenta di inserire un disco da 3 pollici dotato di adattatore nell'unità, l'adattatore potrebbe separarsi dal disco e danneggiare l'unità.

Altre note

- Se si incontrano difficoltà durante l'installazione, rivolgersi a un rivenditore specializzato Kenwood.
- Prima di acquistare accessori opzionali, verificare con il rivenditore Kenwood che tali accessori siano compatibili con il proprio modello e che funzionino nella propria zona.
- Possono essere visualizzati i caratteri conformi al set di caratteri ISO 8859-1.
- Le funzioni RDS o RBDS non funzionano se tale servizio non è fornito dalle emittenti.

Note

iPod collegabili a questa unità

È possibile controllare un iPod da questa unità collegando un iPod (prodotto disponibile in commercio) con Dock connector usando il cavo di collegamento per iPod opzionale (KCA-iP300V).

Da questa unità è possibile controllare i seguenti iPod.

- iPod nano
- iPod nano (Seconda generazione)
- iPod nano (3a generazione)
- iPod di 5a generazione (iPod con video)
- iPod classico
- iPod touch

Aggiornare il software dell'iPod all'ultima versione.

Supporta solo i contenuti audio dell'iPod Touch.

Collegando l'iPod a questa unità con un cavo di collegamento iPod aggiuntivo opzionale (KCA-iP300V), è possibile alimentare l'iPod e caricarlo durante l'ascolto di musica. Tuttavia, l'alimentazione dell'unità deve essere attiva.

Unità bluetooth collegabili a questa unità

- KCA-BT200

Elenco dei dischi riproducibili

Tipo di disco	Standard	Supporto	Note
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Riproduzione di MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG
	DVD+R	○	Multibordo/multisessione (la riproduzione dipende dall'autoring)
	DVD+RW	○	compatibile con i dischi da 8 cm (3 pollici)
	DVD-R DL (Dual layer)	○	
	DVD+R DL (Double layer)	○	Solo formato video
	DVD-RAM	×	
	CD	CD musicale	○
CD-ROM		○	Riproduzione di MP3/WMA/AAC/JPEG
CD-R		○	Supporto multisessione
CD-RW		○	Scrittura a pacchetti (packet write) non supportata.
DTS-CD		○	
Video CD (VCD)		○	
Super video CD		×	
Photo CD		×	
CD-EXTRA		△	È possibile riprodurre solo le sessioni musicali del CD.
HDCD		△	Qualità audio della normale musica su CD
CCCD		×	
Altro		Dualdisc	×
	Super audio CD	△	Si può riprodurre solo il CD layer.

○ : Riproduzione disponibile.

△ : Riproduzione parzialmente disponibile.

× : Riproduzione non disponibile.

Utilizzo di "DualDisc"

Durante la riproduzione di "DualDisc" su questa unità, la superficie non riprodotta del disco potrebbe graffiarsi durante l'inserimento o l'espulsione del disco. Poiché la superficie CD non è conforme allo standard CD, la riproduzione potrebbe essere impossibile.

(Un "DualDisc" è un disco con una superficie contenente segnali standard DVD e con una superficie contenente segnali di un CD musicale.)

File audio

• File audio riproducibili

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)




- Se sullo stesso disco viene registrata musica in normale formato CD e in altri formati, viene riprodotto soltanto il formato registrato per primo.
- **Dischi riproducibili**
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW
- **Formati file riproducibili**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Nomi file lunghi.
- **Dispositivi USB riproducibili**
Classe dispositivo di archiviazione di massa USB, iPod con KCA-iP300V
- **Formati file system dispositivo USB riproducibili**
FAT16, FAT32

Alcuni file audio, nonostante siano conformi agli standard elencati sopra, potrebbero non essere riproducibili, a seconda del tipo e delle condizioni del disco o del dispositivo.

• Ordine di riproduzione dei file audio

Nell'esempio riportato di seguito relativo ad una struttura ad albero di cartelle/file, i file vengono riprodotti nell'ordine da ① a ⑩.

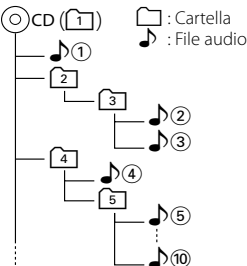

Un manuale on-line relativo ai file audio è disponibile sul sito www.kenwood.com/audiofile/. All'interno di questo manuale on-line, sono contenute informazioni dettagliate non presenti in questo manuale. Assicurarsi di leggere attentamente anche il manuale on-line.



- In questo manuale, la parola "dispositivo USB" è usata ad indicare dispositivi di memoria flash e lettori audio digitali dotati di terminali USB.
- La parola "iPod", all'interno di questo manuale, indica l'iPod connesso per mezzo del cavo KCA-iP300V (accessorio opzionale).

File video

• File video supportati

MPEG1, MPEG2

• Estensioni

mpg, mpeg, m1v, m2v

• Supporti compatibili

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod con KCA-iP300V

I dischi supportati, i formati dischi, i nomi dei file e delle cartelle e l'ordine di riproduzione sono identici a quelli dei file audio. Si rimanda a <File audio>.

File di immagine

• File immagine supportati

JPEG

• Estensioni

jpg, jpeg

• Supporti compatibili

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW


I dischi supportati, i formati dischi, i nomi dei file e delle cartelle e l'ordine di riproduzione sono identici a quelli dei file audio. Si rimanda a <File audio>.

Dispositivo USB

- Se si avvia la riproduzione dopo aver collegato l'iPod, la musica riprodotta nell'iPod viene riprodotta per prima. In questo caso, il messaggio "RESUMING" viene visualizzato senza includere un nome di cartella, ecc. Modificando la voce di ricerca, verrà visualizzato il titolo corretto ecc.
- Quando l'iPod viene collegato all'unità, il messaggio "KENWOOD" o "✓" viene visualizzato sull'iPod ad indicare che non è possibile utilizzare l'iPod.
- Quando un dispositivo USB viene collegato all'unità, esso può essere caricato, a patto che l'unità sia collegata all'alimentazione.
- Installare il dispositivo USB in un punto in cui non sia d'intralcio per il conducente.
- Non è possibile collegare un dispositivo USB tramite hub USB e lettore Multi Card.
- Fare delle copie di backup dei file audio utilizzati con questa unità. In determinate condizioni operative del dispositivo USB, i file potrebbero venire cancellati. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti alla cancellazione dei dati memorizzati.
- Nessun dispositivo USB è fornito in dotazione con questa unità. Il dispositivo USB deve essere acquistato separatamente.
- Per collegare il dispositivo USB, è consigliato l'uso del cavo CA-U1EX (opzionale).
La riproduzione normale non è garantita in caso di utilizzo di un cavo diverso da quello compatibile USB. L'uso di un cavo di lunghezza superiore a 5 m può produrre anomalie nella riproduzione.

Codici regionali del mondo

I lettori DVD possiedono un codice regionale diverso a seconda del paese o area del mondo in cui vengono posti in vendita, come indicato nella cartina che segue.

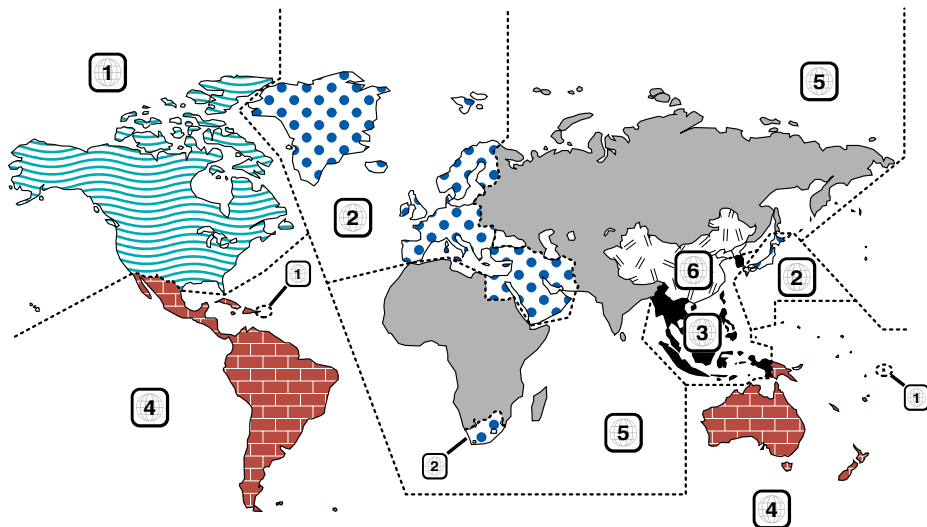

Simboli dei dischi DVD

Simbolo	Descrizione
	Indica il codice regionale. Ad esempio, i dischi che recano questo simbolo possono essere letti da tutti i lettori DVD.
	Indica il numero di lingue registrate per l'audio. Un film può contenere fino a otto lingue. È possibile selezionare la lingua preferita.
	Indica il numero di lingue registrate per i sottotitoli. È possibile registrare fino a 32 lingue.
	Se su un disco DVD sono state riprese scene da più angolazioni, è possibile scegliere l'angolazione preferita.
	Indica il formato delle immagini. Il simbolo a sinistra indica che un'immagine a 16:9 viene visualizzata su un normale televisore 4:3 con una banda nera nella parte superiore e in quella inferiore dello schermo (letterbox).

Simboli di limitazione del funzionamento


Con questo DVD, alcune funzioni dell'unità, come ad esempio la funzione di riproduzione, potrebbero non essere disponibili a seconda di dove viene riprodotto il DVD. In questo caso, sullo schermo appare il seguente simbolo. Per ulteriori informazioni consultare il manuale del disco.



Dischi con periodo di utilizzo limitato

Non lasciare nell'unità dischi con un limitato periodo di utilizzo. Se si inserisce un disco già scaduto, si rischia di non riuscire più a rimuoverlo dall'unità.

Funzioni di base

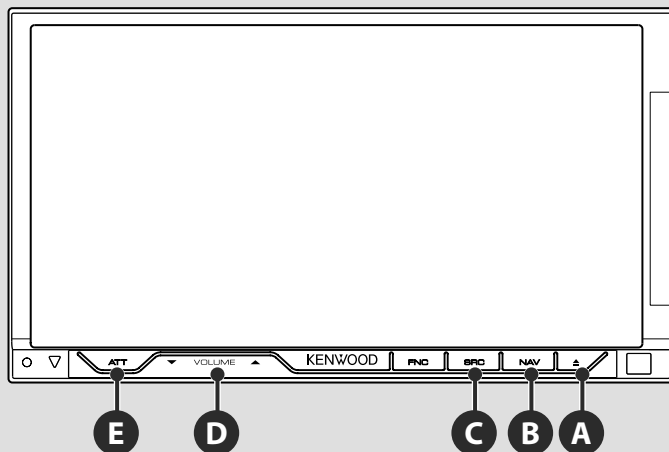

C

Accende/spegne l'unità

Premere questo pulsante per accendere l'unità. Quando il tasto viene premuto e tenuto premuto per 1 secondo o più, l'alimentazione viene spenta.

B

Seleziona il sistema di navigazione

Premere questo pulsante per visualizzare la schermata del sistema di navigazione.

D

Regola il volume

E


Attenua il volume

Premere per attenuare il volume. Premere nuovamente il tasto per disattivare il silenziamento dell'audio.

Riproduzione di un dispositivo USB


Quando si collega un dispositivo USB, la riproduzione viene avviata automaticamente.

E' necessario aggiornare il database se state usando un dispositivo USB diverso da quello che usavate prima o se avete sostituito i file audio nel dispositivo USB. Per informazioni su come aggiornare il database, si rimanda a <Funzioni della schermata di controllo> in Controllo Dispositivo USB (pagina 36).

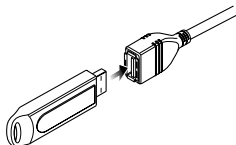

- Se viene selezionata la sorgente USB quando non è collegato nessun dispositivo USB, viene visualizzato "No Device".
- Quando viene arrestata e poi riavviata, la riproduzione inizia dal punto in cui è stata arrestata l'ultima volta. Anche se si rimuove e si ricollega il dispositivo USB, la riproduzione inizia dall'ultimo punto in cui è stata arrestata, a meno che il contenuto del dispositivo USB non sia stato modificato.
- Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato saldamente.

Rimozione del dispositivo USB

Premere  sulla schermata di controllo USB per accedere alla modalità di scollegamento del dispositivo USB, quindi rimuovere quest'ultimo. Vedere <Controllo del dispositivo USB> (pagina 36).



- Se si rimuove il dispositivo USB prima di accedere alla modalità di scollegamento si rischia di danneggiare i dati contenuti nel dispositivo USB.

C

Selezione di una sorgente

Premere per visualizzare la schermata di selezione della sorgente. Premere il tasto sorgente per selezionare la sorgente.

Schermata Selezione sorgente completa



Schermata Selezione sorgente preferita



1 Scorre le sorgenti.



- La sorgente visualizzata dipende dal tipo di dispositivo collegato. Non è possibile premere pulsanti di sorgenti non disponibili.

I seguenti pulsanti vengono sempre visualizzati nella schermata di selezione e di controllo della sorgente.

2 Orologio

3 Visualizza la schermata di selezione della sorgente.

Il display passa dalla schermata Selezione sorgente preferita alla schermata Selezione sorgente completa tramite la pressione di un tasto.

4 Visualizza la schermata Controllo sorgente.

5 Visualizza la schermata del menu di controllo audio. (pagina 82)

6 Visualizza la schermata del menu di configurazione. (pagina 60)

7 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

8 Cambia lo skin dello schermo ogni volta che viene premuto.

9 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)

10 Regola il volume.

11 Premere per almeno 2 secondi per cancellare i tasti. Sfiurare lo schermo per rivisualizzare i tasti.



- Se non è stata collegata un'unità Bluetooth, [TEL] non verrà visualizzato.


12 Visualizza la schermata sorgente completa.



- Per istruzioni sulla registrazione dei pulsanti sorgente più utilizzati nella schermata Selezione sorgente preferita, vedere <Impostazione pulsante sorgente diretta> (pagina 67).

A

Riproduzione di un disco

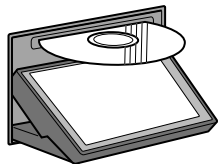


Quando si carica un disco nell'apposito vano viene avviata la riproduzione del disco.

Se durante la riproduzione di un disco video appare un menu, selezionare la voce desiderata.




- Vedere <Elenco dei dischi riproducibili> (pagina 7) per un elenco dei dischi e dei formati supportati.

Rimozione di un disco

Premere  il pulsante (Espelli).

Funzioni di base

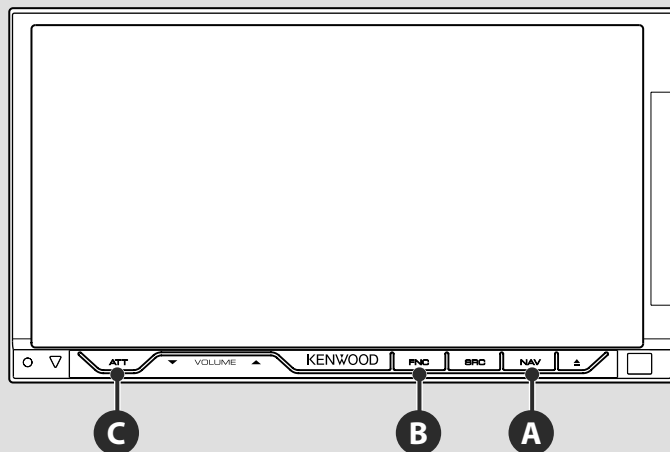

B

Passa al controllo vivavoce

Premere per più di 1 secondo per accedere alla schermata di controllo vivavoce.
Premere nuovamente per più di 1 secondo per tornare alla visualizzazione normale.
(solo con l'accessorio opzionale unità Bluetooth collegato)

C

Ascolto delle informazioni sul traffico

Premere questo tasto per più di un secondo per attivare o disattivare la funzione Informazioni sul traffico. (pagina 30)

A

Passaggio alla visualizzazione posteriore

Premere per più di 1 secondo per passare alla visualizzazione posteriore.
Premere nuovamente per più di 1 secondo per tornare alla visualizzazione normale.




- Le funzioni del pulsante [NAV] possono essere cambiate in funzione Display spento. Vedere <Configurazione del sistema> (pagina 64) per l'impostazione della funzione del pulsante [NAV].

B**Cambiare la schermata delle funzioni**


La schermata di controllo delle funzioni cambia nell'ordine indicato di seguito ogni volta che si preme il pulsante.

Schermata di navigazione



Vengono visualizzati i pulsanti di controllo semplificato.

Schermata di riproduzione video o immagini



Vengono visualizzati i pulsanti di controllo semplificato.

Schermata di navigazione

Pulsante di controllo semplificato

Schermata di riproduzione video o immagini

Pulsante di controllo semplificato



- Per le funzioni dei tasti di controllo semplificato, vedere <Controllo di altre sorgenti durante la visualizzazione della schermata di navigazione> (pagina 14).


Controllo del sistema di navigazione

Imposta e controlla le funzioni del sistema di navigazione.

Utilizzo del sistema di navigazione

Visualizza la schermata del sistema di navigazione e mette a disposizione le funzioni relative.

1 Visualizzazione della schermata del sistema di navigazione



2 Impostazione della funzione del sistema di navigazione

Premere il pulsante del sistema di navigazione visualizzato sullo schermo. Per informazioni per l'uso del sistema di navigazione vedere il manuale d'uso del sistema di navigazione fornito.




- È possibile impostare il funzionamento del sistema di navigazione quando sullo schermo non è visualizzato nient'altro. Se è visualizzato qualcos'altro, come ad esempio il pannello di controllo facile, è necessario prima cancellarlo.


Controllo di altre sorgenti durante la visualizzazione della schermata di navigazione

È possibile controllare la sorgente selezionata durante la visualizzazione della schermata di navigazione.

1 Visualizza i pulsanti di controllo semplificato



Quando è selezionato "DVD":

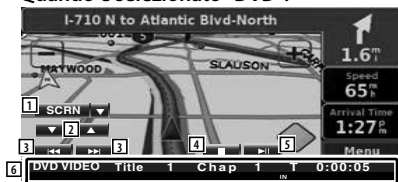

- 1 ▼: Cambia tra [SCRN], [TEL], e il pulsante [EXT SW] ogni volta che viene premuto.
SCRN: Visualizza la schermata di controllo schermo.
Vedere <Controllo dello schermo> (pagina 48).
TEL: Visualizza la schermata vivavoce.
(pagina 49)
EXT SW: Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno.
Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).
- 2 Regola il volume.
- 3 Durante la riproduzione di un DVD :
Seleziona un capitolo.
Durante la riproduzione di un VCD :
Cnononente di selezionare una scena (quando è attivata la funzione PBC) o una traccia (quando è disattivata la funzione PBC).

Durante la riproduzione di un CD :
Seleziona musica.
Durante la riproduzione di file audio, video o immagini :
Seleziona un file.

- 4 Arresta la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio. (Solo durante la riproduzione di DVD)
- 5 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 6 Quando si tocca quest'area, viene visualizzata la schermata di controllo della sorgente.

Quando è selezionato "USB" o "iPod":



- 7 Durante la riproduzione da iPod :
Cerca musica o video.
Durante la riproduzione da un dispositivo USB :
Seleziona un file.
- 8 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 9 Quando si tocca quest'area, viene visualizzata la schermata di controllo della sorgente.

Quando è selezionato "TUNER":



- 10 Sintonizza una stazione.
- 11 Cambia la banda (AM o FM 1/2/3).
- 12 Quando si tocca quest'area, viene visualizzata la schermata di controllo della sorgente.

Quando è selezionato "TV":



- 13 Seleziona un canale.
Usare <Modalità di ricerca> (pagina 40) per cambiare la sequenza di sintonizzazione dei canali.
- 14 Seleziona TV1 o TV2.*1
- 15 Passa alla modalità di ricerca.*1

- 16 Quando si tocca quest'area, viene visualizzata la schermata di controllo della sorgente.

Quando è selezionato "Bluetooth":



- 17 Seleziona un file.
- 18 Avvia la riproduzione.
- 19 Arresta temporaneamente la riproduzione.
- 20 When touched this area, the source control screen appears.



- I pulsanti di controllo facilitato vengono nascosti quando si sfiora la parte centrale dello schermo.
- *1 Non disponibile per il sintonizzatore TV digitale opzionale KTC-D500E.

Riproduzione di DVD/VCD

È possibile riprodurre DVD/VCD utilizzando diverse funzioni.




- Per informazioni di base sulla riproduzione di DVD/VCD, consultare <Funzioni di base> (pagina 10).
- Impostare sul telecomando il modo "DVD" prima di eseguire qualsiasi funzione, vedere <Interruttore del modo del telecomando> (pagina 86).


Funzioni della schermata di riproduzione

Le funzioni di base sono disponibili anche quando è selezionata la schermata di riproduzione.


1 Visualizzare la schermata di riproduzione

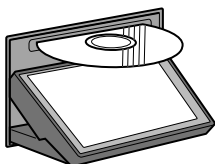

o




Schermata di riproduzione del DVD

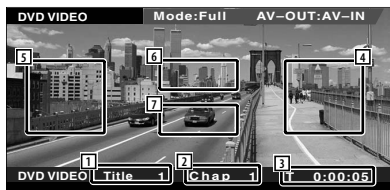

- 1 Visualizzazione numero titolo
- 2 Visualizzazione numero capitolo
- 3 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 4 Area di ricerca capitolo successivo
Consente di selezionare il capitolo successivo.

- 5 Area di ricerca capitolo precedente
Consente di selezionare il capitolo precedente.
- 6 Area dei pulsanti di controllo del menu del disco DVD
Mostra i pulsanti di controllo del menu del disco (pagina 18).
La schermata di controllo dell'evidenziamento compare quando viene premuta mentre viene visualizzato il Menu principale DVD.
- 7 Area dei pulsanti di visualizzazione delle informazioni

Schermata di riproduzione VCD

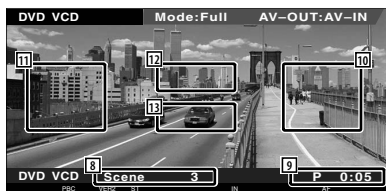

- 8 Visualizzazione numero scena/brano
- 9 Visualizzazione tempo di riproduzione
- 10 Area di ricerca scena/traccia successiva
Seleziona la scena successiva (quando la funzione PBC è attivata) o seleziona la traccia (quando la funzione PBC è disattivata).
- 11 Area di ricerca scena/traccia precedente
Seleziona la scena precedente (quando la funzione PBC è attivata) o la traccia (quando la funzione PBC è disattivata).
- 12 Area dei pulsanti di controllo dello zoom
Visualizza i pulsanti di controllo dello zoom (pagina 20).
- 13 Area dei pulsanti di visualizzazione delle informazioni





- La visualizzazione delle informazioni viene azzerata automaticamente dopo 5 secondi circa. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate automaticamente quando vengono aggiornate.

Funzioni del pannello di controllo facile

Visualizza i pulsanti delle funzioni di base sulla schermata.

- 1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]

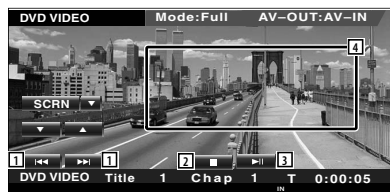

- 1 Ricerca capitolo (durante la riproduzione di DVD)
Consente di ricercare un capitolo.
Ricerca scena/traccia (durante la riproduzione di VCD)
Consente di selezionare una scena (quando è attivata la funzione PBC) o una traccia (quando è disattivata la funzione PBC).
- 2 Arresta la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 3 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 4 Passa alla schermata di riproduzione.




- Alla visualizzazione della schermata di navigazione, premere il pulsante [NAV] per passare alla schermata di riproduzione della sorgente.
- Il pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni di riproduzione.

- 1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]



Durante la riproduzione di un DVD



Durante la riproduzione di una videocassetta




- 1 Passa alla schermata di riproduzione.
- 2 Visualizzazione numero titolo (durante la riproduzione di DVD)
- 3 Visualizzazione numero capitolo/scena/traccia

- 4 Visualizzazione modo di riproduzione
- 5 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 6 Visualizzazione etichetta volume
Quando appare *******, selezionandolo si scorre il testo.
- 7 Avanzamento o riavvolgimento rapido.
- 8 Arresta la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 9 Seleziona un capitolo, una scena o una traccia.
Quando il DVD-VIDEO/VCD è in pausa, premere questo pulsante per avviare l'avanzamento a step fotogramma per fotogramma.
- 10 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 11 Espelle il disco dal lettore integrato.
- 12 Avanzamento o riavvolgimento al rallentatore. (durante la riproduzione di DVD)
- 13 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 14 Seleziona le funzioni di ripetizione nella sequenza indicata di seguito.
DVD: Ripetizione titolo, ripetizione capitolo, ripetizione off
VCD: Ripetizione traccia, ripetizione off (disponibile quando la funzione PBC è disattivata)
- 15 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 16 Seleziona la visualizzazione del tempo di riproduzione nella sequenza seguente.
DVD: Capitolo, titolo, titoli restanti
VCD: Traccia, disco, dischi restanti (disponibile solo quando la funzione PBC è disattivata)
- 17 Indicatore della funzione
- 18 Viene visualizzato quando viene inserito un disco.
- 19 Indicatore dell'audio
- 20 Attiva o disattiva la funzione PBC del VCD. (solo con VCD vers. 2.0)
- 21 Appare quando la funzione PBC è attivata.
- 22 Indicatore versione VCD
- 23 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Menu del DVD

Consente di selezionare un'opzione dal menu del DVD.

1 Visualizzare la schermata di controllo del menu del disco

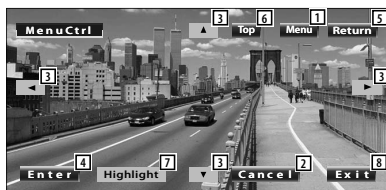

- 1 Richiama il menu.
- 2 Ritorna alla schermata del menu del disco.
- 3 Seleziona un'opzione del menu.
- 4 Conferma la selezione del menu.
- 5 Ritorna alla schermata precedente del menu.
- 6 Visualizza il menu principale.
- 7 Evidenziamento.
- 8 Cancella il controllo menu disco.

Controllo di evidenziazione

È possibile selezionare un capitolo e un titolo per la schermata del menu DVD. Toccando lo schermo è possibile selezionare il menu DVD.



- Per annullare il controllo dell'evidenziazione, premere il pulsante [FNC].
- L'operazione termina automaticamente se non si esegue alcuna operazione per 10 secondi.


2 Selezionare le opzioni del menu del disco

Menu del disco



- 9 Apre il controllo menu.
- 10 Seleziona l'angolazione.
(solo durante la riproduzione)
- 11 Seleziona la lingua per i sottotitoli.
(solo durante la riproduzione)
- 12 Seleziona la lingua per l'audio.
(solo durante la riproduzione)
- 13 Visualizza la schermata di controllo dello zoom.
- 14 Cancella il controllo menu disco.

Controllo dello zoom


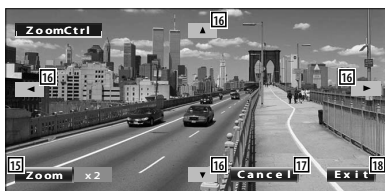


- 15 Seleziona il livello di zoom (x2, x3, x4 oppure off) ogni volta che viene premuto.
- 16 Fa scorrere la schermata nella direzione in cui viene premuto.
- 17 Ritorna alla schermata del menu del disco.
- 18 Cancella il controllo menu disco.

Controllo dello zoom VCD

Consente di visualizzare una schermata VCD ingrandita.

1 Visualizzare la schermata di controllo dello zoom

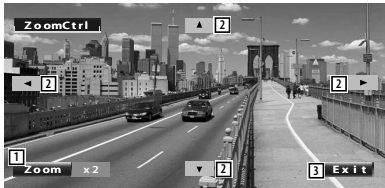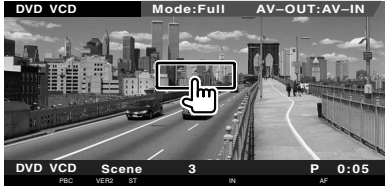

- 1 Seleziona il livello di zoom (x2 oppure off) ogni volta che viene premuto.
- 2 Fa scorrere la schermata nella direzione in cui viene premuto.
- 3 Rimuove il pulsante di controllo dello zoom.



Ascolto di dischi musicali e file audio

È possibile richiamare varie schermate di controllo durante la riproduzione di file CD/Audio.

- Per informazioni di base su come riprodurre un disco musicale/file audio, vedere <Funzioni di base> (pagina 10).
- Per i tipi di dischi riproducibili vedere <Elenco dei dischi riproducibili> (pagina 7).
- Per i tipi di file riproducibili vedere <File audio> (pagina 8).

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni di riproduzione.

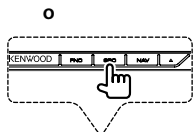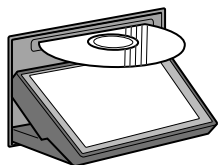

Durante la riproduzione dei CD




- 1 Visualizzazione numero traccia (musica)
- 2 Visualizzazione modo di riproduzione
- 3 Visualizzazione del tempo di riproduzione

- 4 Visualizzazione informazioni musicali
Seleziona il nome del disco (vedere <Impostazione del nome del disco>, pagina 23), il testo del disco o il testo della traccia. Quando appare **---**, selezionandolo si scorre il testo.
- 5 Avanzamento o riavvolgimento rapido.
- 6 Arresta la riproduzione dal lettore integrato. Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 7 Consente di selezionare una traccia.
- 8 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 9 Espelle il disco dal lettore integrato.
- 10 Avvia o arresta la scansione dei brani (che riproduce l'inizio di ogni brano in sequenza).
- 11 Ripete la riproduzione (della traccia corrente).
- 12 Avvia o arresta la riproduzione casuale (per riprodurre brani in ordine casuale).
- 13 Seleziona il numero di righe da mostrare nella visualizzazione delle informazioni.
- 14 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 15 Seleziona la visualizzazione del tempo di riproduzione tra traccia, disco, e disco rimanente.
- 16 Indicatore della funzione
- 17 Viene visualizzato quando viene inserito un disco.
- 18 Imposta un nome per il disco riprodotto. Vedere <Impostazione del nome del disco> (pagina 23).
- 19 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Pagina successiva ►

Durante la riproduzione di file audio

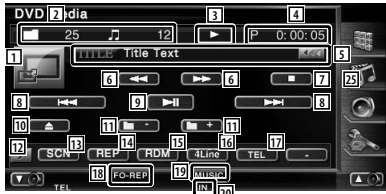

- 1 Passa alla schermata di riproduzione. Se non è presente una schermata di riproduzione, viene visualizzato lo sfondo.
- 2 Visualizzazione del numero di cartella e file
- 3 Visualizzazione modo di riproduzione
- 4 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 5 Visualizzazione informazioni musicali
Seleziona Nome cartella, Nome file, Titolo, Nome artista o Nome album.
Quando appare *******, selezionandolo si scorre il testo.
- 6 Avanzamento o riavvolgimento rapido.
(disattivato quando viene riprodotto un file JPEG.)
- 7 Arresta la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 8 Seleziona un file.
- 9 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 10 Espelle il disco.
- 11 Seleziona una cartella.
- 12 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 13 Avvia o arresta la scansione dei brani (che riproduce l'inizio di ogni brano o dati in sequenza).
- 14 Ripete la riproduzione (i file o i dati preimpostati).

- 15 Avvia o arresta la riproduzione casuale (per riprodurre i file della cartella corrente in ordine casuale).
- 16 Seleziona il numero di righe da mostrare nella visualizzazione delle informazioni.
- 17 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 18 Indicatore della funzione
- 19 Indicatore MUSIC, MOVIE o PICTURE
- 20 Viene visualizzato quando viene inserito un disco.
- 21 Ripete la riproduzione della musica o dei dati della cartella corrente.
- 22 È possibile ricercare cartelle e file audio attraverso una gerarchia.
- 23 Visualizza informazioni musicali (come tag e proprietà contenuto) del file audio riprodotto.
- 24 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Impostazione del nome del disco

Assegna un nome al CD.

1 Riprodurre il CD a cui assegnare il nome

2 Avviare l'impostazione del nome



3 Inserire il nome

Per informazioni su come inserire un nome, vedere <Immissione di testo> (pagina 47).

4 Terminare l'impostazione del nome



Selezione cartella (funzione dei file audio)

Ricerca le cartelle e i file audio memorizzati sul supporto e sui dispositivi in base alla gerarchia.

1 Avviare la selezione della cartella



2 Selezionare una canzone



- 1 Scorre l'elenco.
- 2 Elenca le cartelle e i file audio
Quando si tocca una cartella, questa viene aperta; quando si tocca un file audio, questo viene riprodotto.
Quando appare *******, selezionandolo si scorre il testo.
- 3 Passa al livello gerarchico superiore.
- 4 Sale di un livello gerarchico.
- 5 Apre la cartella selezionata.
- 6 Ritorna alla schermata iniziale.




Riproduzione di file video/file di immagine

È possibile richiamare diverse schermate di controllo durante la riproduzione di file video (file MPEG 1 e MPEG 2) e di file di immagine (file JPEG).

Funzioni della schermata di riproduzione

Le funzioni di base sono disponibili anche quando è selezionata la schermata di riproduzione.

1 Visualizzare la schermata di riproduzione

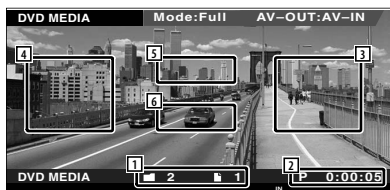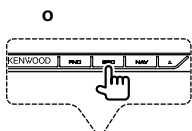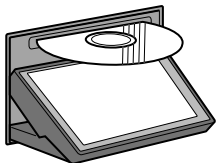

- 1 Visualizzazione del numero di cartella/file
- 2 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 3 Area di ricerca file successivi
Seleziona il file successivo.
- 4 Area di ricerca file precedenti
Seleziona il file precedente.
- 5 JPEG: Area dei pulsanti di controllo immagine (pagina 26)
MPEG: Non attivo

- 6 Area dei pulsanti di visualizzazione delle informazioni




- La visualizzazione delle informazioni viene azzerata automaticamente dopo 5 secondi circa, le informazioni possono essere visualizzate automaticamente quando vengono aggiornate.

Funzioni del pannello di controllo facile

Visualizza i pulsanti delle funzioni di base sulla schermata.

1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]



- 1 Seleziona un file.
- 2 Arresta la riproduzione.
- 3 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.





- Alla visualizzazione della schermata di navigazione, premere il pulsante [NAV] per passare alla schermata di riproduzione della sorgente.
- Il pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.


Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni di riproduzione.

1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]

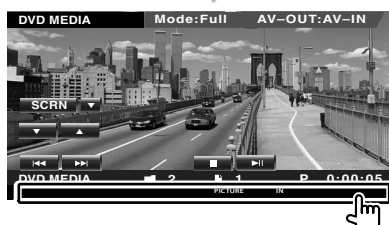

- 1 Passa alla schermata di riproduzione.
- 2 Visualizzazione del numero di cartella e file
- 3 Visualizzazione modo di riproduzione
- 4 Visualizzazione del tempo di riproduzione

- 5 Visualizzazione informazioni video/immagine
Seleziona Nome cartella, Nome file, Titolo, Nome artista o Nome album.
Quando appare , selezionandolo si scorre il testo.
- 6 Avanzamento o riavvolgimento rapido.
(disattivato quando viene riprodotto un file JPEG.)
- 7 Arresta la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 8 Seleziona un file.
- 9 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 10 Espelle il disco.
- 11 Seleziona una cartella.
- 12 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 13 Avvia o arresta la scansione dei brani (che riproduce l'inizio di ogni brano o dati in sequenza).
- 14 Ripete la riproduzione (i file o i dati preimpostati).
- 15 Avvia o arresta la riproduzione casuale (per riprodurre i file della cartella corrente in ordine casuale).
- 16 Seleziona il numero di righe da mostrare nella visualizzazione delle informazioni.
- 17 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 18 Indicatore della funzione
- 19 Indicatore PICTURE o MUSIC
- 20 Viene visualizzato quando viene inserito un disco.
- 21 Ripete la riproduzione del file della cartella corrente.
- 22 È possibile ricercare cartelle e file audio attraverso una gerarchia.
- 23 Visualizza informazioni relative al file che si sta riproducendo.
- 24 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Controllo immagine

Per regolare la visualizzazione video.

1 Avvia controllo immagine



2 Regola la visualizzazione video



- 1 Capovolge l'immagine rispetto all'asse orizzontale.
- 2 Ruota in senso antiorario.
- 3 Ruota in senso orario.
- 4 Termine il controllo dell'immagine.

Selezione cartella

Ricerca le cartelle e i file video/immagini memorizzati sul supporto e sui dispositivi in base alla gerarchia.

1 Avviare la selezione della cartella



2 Seleziona un file



- 1 Elenca le cartelle e i file video/immagine. La cartella si apre quando viene sfiorata, e il file video/immagine viene riprodotto. Quando appare «◀», selezionandolo si scorre il testo.
- 2 Scorre l'elenco.
- 3 Passa al livello gerarchico superiore.
- 4 Sale di un livello gerarchico.
- 5 Apre la cartella selezionata.
- 6 Ritorna alla schermata iniziale.

Ascolto della radio


Nella modalità sorgente sintonizzatore sono visualizzate diverse schermate di controllo.



- Per informazioni di base sulle funzioni del ricevitore, vedere <Funzioni di base> (pagina 10).
- Prima di eseguire qualsiasi operazione impostare il modo "AUD" sul telecomando; vedere <Interruttore del modo del telecomando> (pagina 86).

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni.



- 1 Visualizzazione della banda
- 2 Numero di programmazione
- 3 Visualizzazione della frequenza
- 4 Visualizzazione delle informazioni sulla stazione radio.

Seleziona il nome dell'emittente, il titolo e il nome dell'artista, il nome della categoria 1/2 o il testo radio.

- 5 Attiva o disattiva la funzione di informazioni sul traffico.
Vedere <Bollettino sul traffico>, (pagina 30).
- 6 Seleziona la banda FM1/2/3.
- 7 Seleziona la banda AM.
- 8 Sintonizza una stazione.
Usare <Modalità di ricerca> (pagina 28) per cambiare frequenza.
- 9 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 10 Seleziona la ricezione monoauricolare. (solo quando si riceve la trasmissione FM)
- 11 Seleziona il modo di memorizzazione automatica.
(Vedere a pagina 28 per <Memorizzazione automatica>)
- 12 Passa alla modalità di ricerca.
(Vedere a pagina 28 per <Modalità di ricerca>)
- 13 Seleziona il numero di righe da mostrare nella visualizzazione delle informazioni.
- 14 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 15 Attiva o disattiva la sintonizzazione delle emittenti locali.
- 16 Quando appaiono i pulsanti **P1** – **P6**, è possibile richiamare le stazioni memorizzate.
Per informazioni sulla memorizzazione delle emittenti, vedere <Memorizzazione automatica> (pagina 28) o <Memorizzazione manuale> (pagina 29).
- 17 Ricerca le stazioni in base al tipo di programma. Vedere <Ricerca per tipo di programma> (pagina 31).
- 18 Elenca e seleziona le stazioni memorizzate. Vedere <Selezioni predefinite> (pagina 29).
- 19 Visualizza la schermata del testo radio. Vedere <Testo radio> (pagina 30).
- 20 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Modalità di ricerca

Consente di impostare la selezione di una stazione.



La modalità cambia nel seguente ordine a ogni sfioramento del tasto.

Visualizzazione	Impostazione
"AUTO1"	Consente di sintonizzare automaticamente una stazione con una buona ricezione.
"AUTO2"	Consente di sintonizzare le stazioni nella memoria una dopo l'altra.
"MANU"	Cambia manualmente alla frequenza successiva.

Memorizzazione automatica

Consente di memorizzare automaticamente le stazioni che offrono una buona ricezione.

1 Selezionare una banda da memorizzare



2 Selezionare la modalità di memorizzazione automatica



3 Avviare la memorizzazione automatica



Sfiorate  o .

La memorizzazione automatica termina quando sono state memorizzate 6 stazioni o quando tutte le stazioni sono state sintonizzate.




- L'operazione termina automaticamente se non si esegue alcuna operazione per 10 secondi.



Memorizzazione manuale

Consente di memorizzare la stazione in ricezione nella memoria.

1 Selezionare la stazione da memorizzare

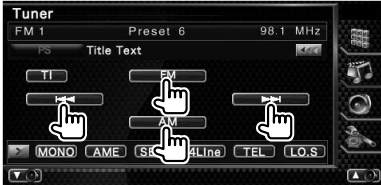

2 Memorizzare



Continuare a toccare fino a quando non appare il numero della memoria.


Selezioni predefinite

Elenca e seleziona le stazioni memorizzate.

1 Avviare le selezioni predefinite



2 Selezionare una stazione

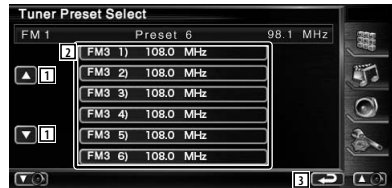


- 1 Scorre l'elenco.
- 2 Vengono visualizzate le stazioni memorizzate. Toccarle per selezionarle.
- 3 Ritorna alla schermata iniziale.

Testo radio

È possibile visualizzare il testo radio. (solo per le bande FM)

1 Selezionare una stazione

2 Visualizzare il testo radio

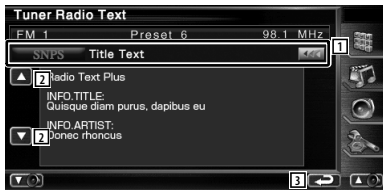

- 1 Seleziona la modalità di visualizzazione Nome servizio programma, Nome titolo e artista, Nome stazione, Testo radio avanzato o Testo radio. Quando appare **---**, selezionandolo si scorre il testo.
- 2 Scorre il testo.
- 3 Ritorna alla schermata iniziale.

Bollettino sul traffico

Quando ha inizio un bollettino sul traffico, la sorgente passa automaticamente alle informazioni sul traffico, che vengono visualizzate automaticamente.

1 Impostare la modalità di informazioni sul traffico



Quando ha inizio il bollettino sul traffico...

Lo schermo del bollettino sul traffico viene visualizzato automaticamente.

Schermo del bollettino sul traffico



- È necessario attivare la funzione del bollettino sul traffico perché il relativo schermo venga visualizzato automaticamente.
- Durante la ricezione del bollettino sul traffico, il volume regolato viene registrato automaticamente e sarà impostato automaticamente quando si ascolta di nuovo il bollettino sul traffico.


Ricerca per tipo di programma

Un programma viene sintonizzato quando si imposta il relativo tipo di programma (solo quando si riceve la trasmissione FM).

1 Accedere alla modalità del tipo di programma




2 Selezionare un tipo di programma

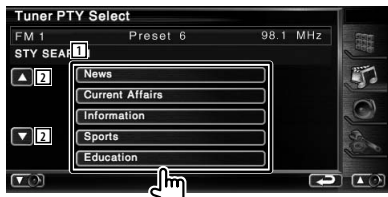

- 1 Vengono visualizzati i tipi di programma.
Toccare per selezionare un tipo di programma.
- 2 Scorre l'elenco dei tipi di programma.

3 Cerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato


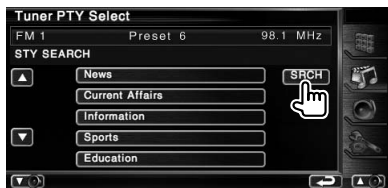


Controllo dell'iPod

È possibile controllare e ascoltare brani contenuti nel proprio iPod collegando un iPod a questa unità utilizzando il cavo KCA-iP300V (accessorio opzionale). Se si collega un iPod con video, su questa unità è anche possibile visualizzare contenuti video.

Collegamento di iPod

Per collegare un iPod a questa unità.

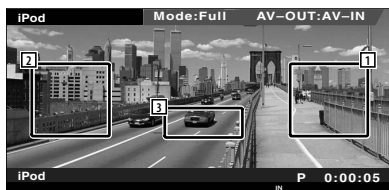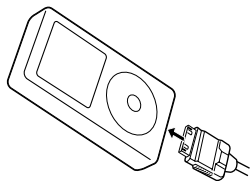

- 1 Area ricerca brano musicale/video successivo
Seleziona il brano musicale/video successivo.
- 2 Area di ricerca brano musicale/video precedente
Seleziona il brano musicale/video precedente.
- 3 Area del tasto di visualizzazione delle informazioni
Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi.




- Prima di collegare un iPod, rimuovere tutti gli accessori, come ad esempio le cuffie. Potrebbe non essere possibile controllare l'iPod se lo si collega con gli accessori collegati.
- Quando si collega un iPod a questa unità, la riproduzione viene avviata a partire dalla canzone che si sta riproducendo sull'iPod stesso (funzione Resume).
- Se la canzone riprodotta non ha contenuto video, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "No iPod Video Signal".
- Quando un iPod è collegato, sull'iPod viene visualizzato "KENWOOD" e i comandi dell'iPod sono disabilitati.

Funzioni del pannello di controllo facile

Visualizza i pulsanti delle funzioni di base sulla schermata.

- 1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]



- 1 Ricerca musica/video.
- 2 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.





- Alla visualizzazione della schermata di navigazione, premere il pulsante [NAV] per passare alla schermata di riproduzione della sorgente.
- Il pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.


Funzioni della schermata di controllo


Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni di riproduzione.

Durante la riproduzione di video o immagini, premere il tasto [FNC].

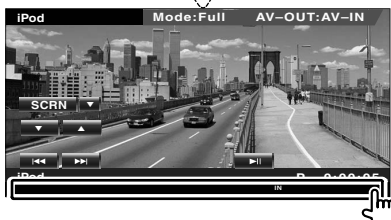

o



- 1 Immagine
Passa alla schermata di riproduzione. Se non è presente alcuna schermata di riproduzione, viene visualizzato lo sfondo.
- 2 Numero totale di brani nell'iPod e numero del brano
- 3 Visualizzazione modo di riproduzione
- 4 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 5 Visualizzazione delle informazioni musicali/video
Seleziona il titolo, il nome dell'artista, il nome dell'album o il nome dell'iPod. Quando appare , selezionandolo si scorre il testo.
- 6 Avanzamento o riavvolgimento rapido.
- 7 Seleziona musica/video.
- 8 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 9 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 10 Avvia o arresta la scansione dei brani (che riproduce l'inizio di ogni brano o video in sequenza).
- 11 Ripete la riproduzione (i file o i dati preimpostati).
- 12 Avvia o arresta la riproduzione casuale.*
- 13 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 14 Indicatore MUSIC o VIDEO
- 15 Avvia o arresta la riproduzione casuale dell'album (riproduzione casuale dell'album corrente).*
- 16 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).
- 17 Visualizza l'elenco di categorie musicali. Vedere <Elenco iPod> (pagina 34).
- 18 Visualizza l'elenco di categorie video. Vedere <Elenco iPod> (pagina 34).
- 19 Visualizza la schermata dell'elenco musica/video precedente. Vedere <Elenco iPod> (pagina 34).
- 20 Visualizza la schermata delle informazioni della musica/del video in riproduzione.



* Disattivato quando viene riprodotto un file VIDEO.

Elenco iPod

Elenca e ricerca i file musicali/video contenuti nell'iPod.

1 Visualizzare l'elenco iPod



2 Selezionare il file musicale/video



- 1 Cambia pagina.
- 2 Elenca le categorie e i brani.
Sfiorare il nome di una categoria per passare al livello inferiore. Se viene visualizzato il titolo del brano, sfiorandolo questo viene riprodotto.
Quando appare **---**, selezionandolo si scorre il testo.
- 3 Viene riprodotta tutta la musica nella sua categoria.
- 4 Ritorna alla categoria precedente.
- 5 Passa alla categoria superiore.
- 6 Mostra la categoria corrente.

Controllo del dispositivo USB

È possibile controllare e ascoltare canzoni dal dispositivo USB semplicemente collegandolo al connettore USB di questa unità.



- Per il collegamento di un dispositivo USB vedere <Funzioni di base> (pagina 10).

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni di riproduzione.



- 1 Visualizzazione numero traccia (musica)
- 2 Visualizzazione modo di riproduzione
- 3 Visualizzazione del tempo di riproduzione
- 4 Visualizzazione informazioni musicali
Seleziona Nome cartella, Nome file, Titolo, Nome artista o Nome album.
Quando appare «<<<», selezionandolo si scorre il testo.

- 5 Rimuove il dispositivo USB.
Se è indicato "No Device", il dispositivo USB può essere rimosso in sicurezza.
Per riprodurlo quando il dispositivo USB è collegato, premerlo di nuovo.
- 6 Seleziona una cartella (solo nella modalità di selezione cartella)*
- 7 Seleziona un file.
- 8 Consente di eseguire la riproduzione o mettere in pausa.
- 9 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 10 Avvia o arresta la scansione dei brani (che riproduce l'inizio di ogni brano in sequenza).
- 11 Ripete la riproduzione (la musica corrente).
- 12 Avvia o arresta la riproduzione casuale (per riprodurre brani in ordine casuale).
- 13 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 14 Ripete la riproduzione della musica o dei dati della cartella corrente. (solo nella modalità di selezione cartella)
- 15 Aggiorna il database dei file audio nel dispositivo USB.
- 16 Visualizza l'elenco delle cartelle. Vedere <Selezione cartella> (pagina 37).
- 17 Visualizza l'elenco di categorie. Vedere <Elenco USB> (pagina 37).
- 18 Visualizza la schermata delle informazioni della musica in riproduzione.
- 19 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).



- * Disattivato in modalità playlist.

Elenco USB

Elenca e ricerca i file musicali contenuti nel dispositivo USB.

1 Visualizzare l'elenco di categorie



2 Selezionare una categoria



Quando appare **FLIST**, selezionandolo si scorre il testo.

- 1 Mostra la categoria corrente.
- 2 Ritorna alla schermata iniziale.

3 Selezionare il file musicale



- 3 Seleziona la categoria di livello inferiore.
Quando appare **FLIST**, selezionandolo si scorre il testo.
- 4 Scorre l'elenco.
- 5 Elenca tutti i file musicali contenuti nella categoria selezionata.
- 6 Passa alla categoria di livello superiore.
- 7 Passa alla categoria superiore.
- 8 Mostra la categoria corrente. (solo nella modalità categoria)
- 9 Ritorna alla schermata iniziale.

Selezione cartella

Ricerca le cartelle e i file audio memorizzati sul dispositivo USB in base alla gerarchia.

1 Avviare la selezione della cartella



2 Selezionare il file musicale



- 1 Elenca le cartelle e i file audio
Quando si tocca una cartella, questa viene aperta; quando si tocca un file audio, questo viene riprodotto.
- 2 Scorre l'elenco.
- 3 Passa al livello gerarchico superiore.
- 4 Sale di un livello gerarchico.
- 5 Visualizza il file attualmente in riproduzione.


Televisore

Nella modalità sorgente TV sono visualizzate diverse schermate di controllo. È possibile utilizzare la TV esclusivamente dopo aver collegato il sintonizzatore TV opzionale.

Funzioni all'interno della schermata del televisore

Le funzioni di base sono disponibili anche quando è visualizzata la schermata del televisore.

1 Visualizzare la schermata del televisore

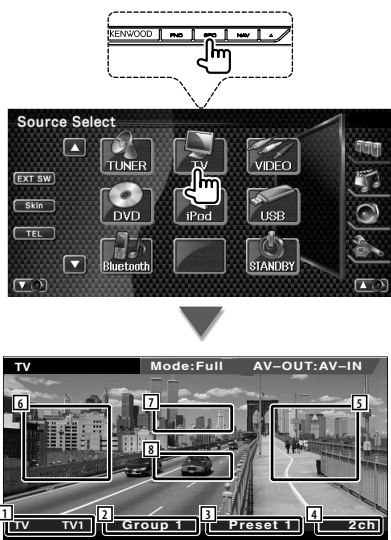

- 1 Visualizzazione del numero della banda televisiva
- 2 Visualizzazione gruppo area TV. Vedere <Impostazione TV> (pagina 73).
- 3 Visualizzazione del numero del blocco di memoria
- 4 Visualizzazione del numero di canale
- 5 Area canale su
Avanza di un canale.
- 6 Area canale giù
Arretra di un canale.
- 7 Area di selezione della banda
Seleziona TV1 o TV2.
- 8 Area dei pulsanti di visualizzazione delle informazioni




- La visualizzazione delle informazioni viene azzerata automaticamente dopo 5 secondi circa. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate automaticamente quando vengono aggiornate.

Funzioni del pannello di controllo facile

Visualizza i pulsanti delle funzioni di base sulla schermata.

1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]

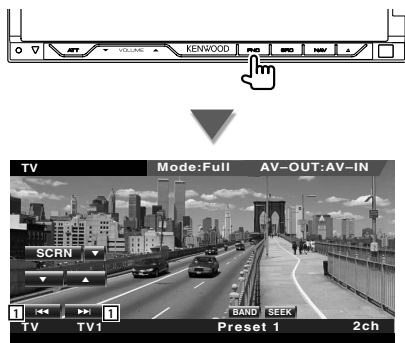

- 1 Seleziona un canale.
Usare <Modalità di ricerca> (pagina 40) per cambiare la sequenza di sintonizzazione dei canali.






- Alla visualizzazione della schermata di navigazione, premere il pulsante [NAV] per passare alla schermata di riproduzione della sorgente.
- Il pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo della sorgente consentendo di utilizzare diverse funzioni.

1 Durante la riproduzione della sorgente, premere il pulsante [FNC]

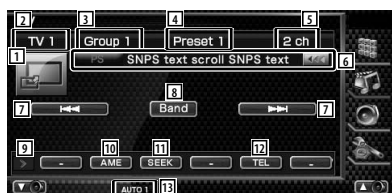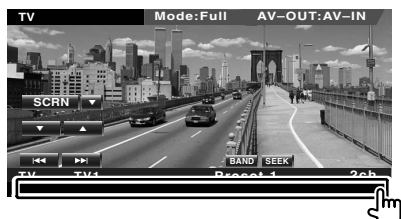



- 1 Passa alla schermata del televisore.
- 2 Visualizzazione della banda
- 3 Visualizzazione gruppo area TV
Vedere <Impostazione TV> (pagina 73).
- 4 Visualizzazione del numero del blocco di memoria
- 5 Visualizzazione canale
- 6 Visualizzazione informazioni canale

- 7 Consente di selezionare un canale.
Usare <Modalità di ricerca> (pagina 40) per cambiare la sequenza di sintonizzazione dei canali.
- 8 Seleziona TV1 o TV2.
- 9 Seleziona la visualizzazione dei pulsanti.
- 10 Seleziona il modo di memorizzazione automatica.
Vedere <Memoria automatica> (pagina 41).
- 11 Passa alla modalità di ricerca.
Vedere <Modalità di ricerca> (pagina 40).
- 12 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 13 Indica la modalità di ricerca corrente.
- 14 Quando **P1** ai pulsanti **P6**, è possibile richiamare canali salvati in memoria.
Per informazioni sulla memorizzazione delle emittenti, vedere <Memorizzazione automatica> (pagina 41) o <Memorizzazione manuale> (pagina 41).
- 15 Imposta un nome per la stazione sintonizzata. (pagina 42)
- 16 Elenca e seleziona le stazioni memorizzate.
- 17 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).

Menu TV (esclusivamente con connessione tramite cavo KTC-D500E (accessorio opzionale))

La schermata di controllo del menu appare sfiorando l'area visualizzata in figura.

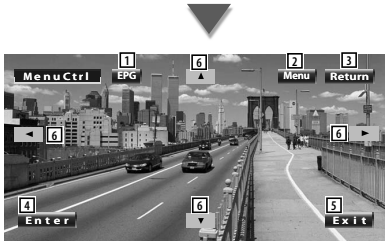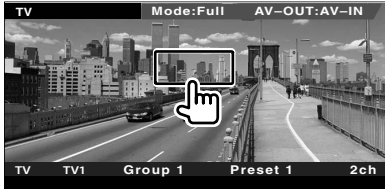

- 1 Visualizza la schermata EPG (guida elettronica programmi).
- 2 Visualizza la schermata del menu di trasmissione della TV digitale.
- 3 Ritorna alla schermata precedente.
- 4 Esegue la voce di menu selezionata.
- 5 Ritorna alla schermata TV digitale.
- 6 Sposta la selezione all'interno del menu di trasmissione della TV digitale.

Modalità di ricerca

Consente di impostare la selezione di una stazione.



La modalità cambia nel seguente ordine a ogni sfioramento del tasto.

Visualizzazione	Impostazione
"AUTO1"	Consente di sintonizzare automaticamente una stazione con una buona ricezione.
"AUTO2"	Consente di sintonizzare le stazioni nella memoria una dopo l'altra.
"MANU"	Cambia manualmente alla frequenza successiva.


Memorizzazione automatica

Consente di memorizzare automaticamente le stazioni che offrono una buona ricezione.

1 Selezionare una banda da memorizzare



2 Selezionare la modalità di memorizzazione automatica

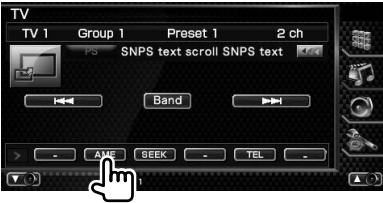

3 Avviare la memorizzazione automatica



La memorizzazione automatica termina quando sono state memorizzate 6 stazioni o quando tutte le stazioni sono state sintonizzate.



- L'operazione termina automaticamente se non si esegue alcuna operazione per 10 secondi.

Memorizzazione manuale

Consente di memorizzare il canale corrente di ricezione nella memoria.

1 Selezionare la stazione da memorizzare



2 Memorizzare




Continuare a toccare fino a quando non appare il numero della memoria.

Selezioni predefinite

Elenca e seleziona le stazioni memorizzate.

1 Avviare le selezioni predefinite

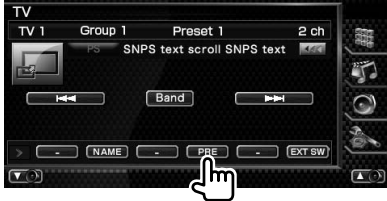

2 Selezionare una stazione




- 1 Vengono visualizzate le stazioni memorizzate. Toccarle per selezionarle.

Impostazione del nome della stazione

Assegna un nome ad una stazione.

1 Selezionare la stazione a cui assegnare il nome

2 Avviare l'impostazione del nome

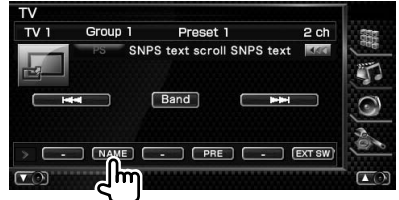

3 Inserire il nome

Per informazioni su come inserire un nome, vedere <Immissione di testo> (pagina 47).

4 Terminare l'impostazione del nome



Controllo audio Bluetooth


Quando è collegato KCA-BT200 (accessorio opzionale), è possibile ascoltare i file audio memorizzati nel lettore audio Bluetooth e cellulare.



- È necessario registrare il proprio lettore audio con l'unità Bluetooth prima di procedere. Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni dell'unità Bluetooth.

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo per usare diverse funzioni.

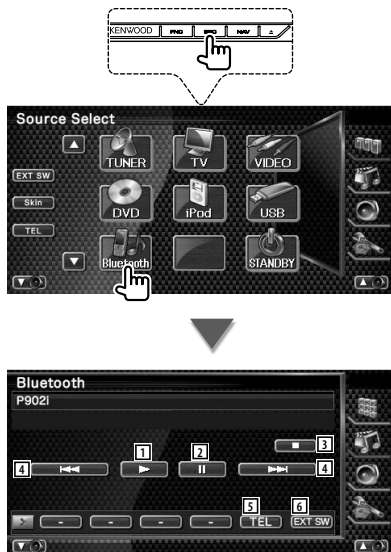

- 1 Avvia la riproduzione.
- 2 Arresta temporaneamente la riproduzione.
- 3 Arresta la riproduzione.
- 4 Seleziona un file.
- 5 Visualizza la schermata vivavoce. (pagina 49)
- 6 Visualizza la schermata di controllo del dispositivo esterno. Vedere <Controllo alimentazione dispositivi esterni> (pagina 45).



- Se il lettore audio Bluetooth non supporta il profilo AVRCP, i pulsanti da [1] a [4] non vengono visualizzati. Utilizzare dal lettore audio.

Controllo alimentazione dispositivi esterni

Per controllare l'alimentazione dei dispositivi esterni.

Controllo alimentazione dispositivi esterni

Per controllare l'alimentazione dei dispositivi esterni.

1 Visualizzare la schermata di controllo dei dispositivi esterni



[EXT SW] appare quando vengono visualizzati la schermata di controllo di ogni sorgente o il pannello di controllo facile.

2 Controllare l'alimentazione del dispositivo esterno



- 1 È possibile attivare o disattivare l'alimentazione del dispositivo esterno.
- 2 Ritorna alla schermata iniziale.



- Per utilizzare questa funzione è necessario collegare una comune unità relè. Collegare il dispositivo esterno da controllare all'unità relè.
- Vedere <Configurazione del EXT SW> (pagina 80) per informazioni sulle specifiche di alimentazione.

Silenziamento dell'audio alla ricezione di una telefonata

Quando squilla il telefono, il sistema entra automaticamente nella modalità di pausa.

Silenziamento dell'audio alla ricezione di una telefonata

Quando si riceve una chiamata...

Appare lo schermo della telefonata ("CALL"), il sistema entra nella modalità di pausa.

Schermo della telefonata ("CALL")



Al termine della chiamata...

Agganciare il telefono.

La riproduzione viene ripresa automaticamente.



- Per usare la funzione di silenziamento, è necessario collegare il cavo MUTE al telefono usando un comune accessorio per telefoni. Consultare il <MANUALE DI INSTALLAZIONE>.

Immissione di testo

Quando si seleziona la modalità Imposta nome stazione o un'altra modalità, viene visualizzata la seguente schermata per l'inserimento dei caratteri.

Uso della schermata di immissione testo

Schermata di immissione del testo



- 1 Sposta il cursore.
- 2 Inserisce i caratteri.
- 3 Fa scorrere verso l'alto o verso il basso l'elenco dei caratteri.
- 4 Imposta il layout dei tasti per i pulsanti dei caratteri.
abc : Layout tasti alfabetico.
qwerty : Layout tasti Qwerty.
- 5 Inserisce uno spazio.
Per cancellare un carattere, posizionare il cursore su di esso e sfiorare questo pulsante.
- 6 Cancella il carattere.
- 7 Esce dalla modalità di immissione testo e ritorna alla schermata precedente.




- È possibile immettere i caratteri solo dopo avere applicato il freno di parcheggio.

Controllo dello schermo

Per impostare lo schermo del monitor.

Controllo dello schermo


1 Visualizzare il pannello Controllo facile



2 Visualizzare la schermata di controllo schermo



3 Regolare la qualità dell'immagine

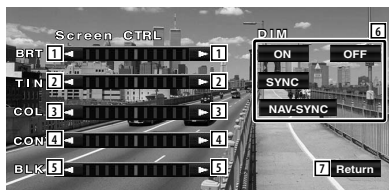

- 1 Regolazione luminosità
- 2 Controllo della tinta
Visualizzato per un'immagine di sistema NTSC su Video, iPod, USB o fotocamera con funzione di riproduzione.
- 3 Controllo del colore
Visualizzato solo sulle schermate video, iPod, USB o telecamera posteriore.
- 4 Regolazione contrasti
- 5 Regolazione livello di nero

- 6 Configurazione della modalità di attenuazione della luminosità
"ON": La luminosità del display si attenua.
"OFF": La luminosità del display non si attenua.
"SYNC": Attivazione o disattivazione della funzione commutatore con interruttore di controllo delle luci del veicolo acceso o spento.
"NAV-SYNC":
Attivare o disattivare la funzione Dimmer in base alle impostazioni di visualizzazione diurna/notturna del sistema di navigazione.
- 7 Ritorna alla schermata precedente.



- La schermata di controllo dello schermo viene visualizzata solo quando si applica il freno di parcheggio.
- E' possibile impostare la qualità dell'immagine per ogni sorgente.
- È possibile impostare la qualità dell'immagine delle schermate come i menu da <Impostazione del monitor> (pagina 70) del <Menu di configurazione>.

Controllo del vivavoce

Diverse funzioni possono essere utilizzate in modalità di controllo vivavoce. (solo con l'accessorio opzionale unità Bluetooth collegato)




- È necessario registrare il proprio telefono cellulare con l'unità Bluetooth prima di procedere. Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni dell'unità Bluetooth.
- Prima di poter usare la rubrica è necessario scaricarla dal telefono cellulare. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità Bluetooth e del telefono cellulare.

Funzioni della schermata di controllo

Per visualizzare la schermata di controllo e usare le diverse funzioni.

1 Visualizzare la schermata di controllo del vivavoce



Premere il tasto [FNC] per più di 1 secondo.



1 Visualizza le varie condizioni.

- SMS** : Visualizza lo stato dei messaggi sintetici. Se un cellulare che supporta la funzione SMS non viene collegato, questo simbolo non compare.
- SMS** : È presente un nuovo messaggio sintetico.
- SMS** : Non sono presenti nuovi messaggi sintetici.

- DL** : Download della rubrica.
- HOLD** : Indica la presenza di una chiamata in attesa.
- Yd** : Visualizza la forza del segnale.*
Maggiore è il numero dei segmenti, maggiore è l'intensità del segnale.
- AUTO** : Visualizza lo stato corrente della funzione Risposta automatica
- AUTO** : Quando la funzione Risposta automatica è attiva
- AUTO** : Quando la funzione Risposta automatica non è attiva
- G11** : Visualizza il livello di carica della batteria del cellulare.*
Maggiore è il numero dei segmenti, maggiore è il livello di carica.

- 2 Visualizza i numeri di telefono chiamati. Se il numero di telefono è stato inserito nella rubrica, il nome del contatto viene visualizzato.
- 3 Chiama il numero di telefono memorizzato visualizzato.
- 4 Visualizza la schermata di selezione degli SMS.
Vedere <SMS (Short Message Service)> (pagina 59).
- 5 Visualizza la schermata Cerca rubrica.
Vedere <Chiamata dalla rubrica> (pagina 52).
- 6 Visualizza la schermata delle chiamate in uscita.
Vedere <Effettuazione di una chiamata utilizzando la registrazione delle chiamate in uscita/in arrivo> (pagina 53).
- 7 Visualizza la schermata delle chiamate in arrivo.
Vedere <Effettuazione di una chiamata utilizzando la registrazione delle chiamate in uscita/in arrivo> (pagina 53).

Pagina successiva ►

- 8 Chiama il numero di telefono memorizzato. Per informazioni su come memorizzare un numero di telefono, vedere <Salvataggio in memoria dei numeri di telefono> (pagina 58).
- 9 Visualizza la schermata di configurazione del vivavoce. Vedere <Configurazione del sistema vivavoce> (pagina 55).
- 10 Visualizza la schermata Display di composizione. Vedere <Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono> (pagina 50).
- 11 Avvia il riconoscimento vocale. Vedere <Chiamata tramite riconoscimento vocale> (pagina 54).
- 12 Ritorna alla schermata precedente.




- Per motivi di sicurezza, alcune funzioni sono disattivate quando l'auto è in movimento. I pulsanti associati alle funzioni disattivate non sono disponibili.
- Quando appare la schermata di controllo del vivavoce, viene visualizzato il nome del telefono cellulare collegato per 5 secondi.
- * Poiché il numero di stati dell'unità di controllo non corrisponde a quello del cellulare, gli stati visualizzati sull'unità di controllo potrebbero essere diversi da quelli visualizzati sul cellulare. Non viene visualizzato nessuno stato se non è possibile ottenere informazioni in merito.
- Se si imposta la modalità privata sul telefono cellulare si disattiva la funzione vivavoce.

Alla ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata è possibile usare il vivavoce.

1 Rispondere alla chiamata

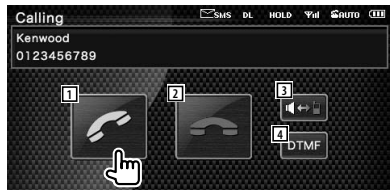

Alla ricezione di una chiamata, la schermata di conversazione viene visualizzata automaticamente.

- 1 Avvia la conversazione con il chiamante. Cambia la destinazione della chiamata se viene riprodotto un tono di attesa. Riprende la conversazione con il chiamante in attesa al termine della conversazione con l'altro chiamante.
- 2 Disconnette il telefono.
- 3 Modifica l'uscita audio da telefono ad altoparlante.
- 4 Emette un tono di composizione. Vedere <Servizi basati sul controllo dei toni> (pagina 51).

Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono

Per effettuare una chiamata inserendo un numero di telefono.

1 Visualizza la schermata di immissione del numero



2 Inserire un numero di telefono



- 1 Chiama il numero di telefono inserito.
- 2 Crea un SMS destinato al numero di telefono inserito. Vedere <SMS (Short Message Service)> (pagina 59).
- 3 Cancella il numero.
- 4 Ritorna alla schermata precedente.

3 Effettuare la chiamata



Quando il destinatario risponde è possibile cominciare a parlare.

4 Terminare la chiamata



Viene visualizzata nuovamente la schermata vivavoce.



- Si possono inserire al massimo 32 numeri.

Composizione rapida

È possibile registrare fino a 6 numeri di telefono per la composizione rapida.



- I numeri telefonici devono essere salvati prima di procedere. Vedere <Salvataggio in memoria dei numeri di telefono> (pagina 58).

1 Selezionare il numero di telefono



2 Effettuare la chiamata



- Per la composizione rapida è possibile registrare soltanto numeri di telefono. Pertanto, il nome del destinatario non viene visualizzato durante la composizione.

Servizi basati sul controllo dei toni

Utilizza il servizio basato sui toni per mezzo della tecnologia DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Visualizza la schermata di immissione DTMF

Visualizza la schermata di conversazione. Vedere <Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono> (pagina 50).



2 È possibile inviare dei toni durante una chiamata



- 1 Ritorna alla schermata precedente.

Chiamata dalla rubrica

È possibile chiamare un contatto utilizzando il numero di telefono salvato nella rubrica.

1 Visualizza la schermata della rubrica



Si apre la schermata di immissione iniziale.

2 Selezionare il metodo di ricerca all'interno della rubrica

È possibile cercare all'interno della rubrica in base all'iniziale.

Schermata alfabeto iniziale



- 1 Visualizza i contatti della rubrica il cui nome inizia con il carattere appena sfiorato.
- 2 Fa scorrere la matrice di caratteri.
- 3 Ritorna alla schermata del vivavoce.



Schermata numero iniziale



- 4 Visualizza un elenco di numeri della rubrica che iniziano con il numero selezionato.



Schermata di ricerca alfabeto cirillico




- 5 Visualizza i contatti della rubrica il cui nome inizia con il carattere appena sfiorato.

3 Selezionare il nome da chiamare



- 6 Elenco contatti rubrica. "REC" si accende per i contatti per i quali è già stato registrato il riconoscimento vocale.
- 7 Scorre all'interno del contenuto della rubrica.
- 8 Scorre all'interno dei nomi.
- 9 Registra la voce di riconoscimento vocale per il contatto selezionato. Se sono già presenti 35 etichette vocali registrate nello stesso cellulare, il pulsante [Registra] viene disattivato. Vedere <Registrazione vocale> (pagina 56).
- 10 Riproduce la voce registrata nella rubrica selezionata.
- 11 Cancella la voce registrata nella rubrica selezionata. Sfiore per visualizzare la schermata di conferma. Sfiore [YES] per cancellare o [NO] per annullare.
- 12 Visualizza i dettagli del contatto della rubrica selezionato.
- 13 Ritorna alla schermata di Immissione iniziale.

4 Seleziona il numero telefonico da chiamare

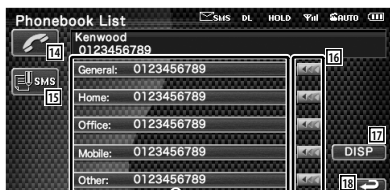

- 14 Chiama il numero telefonico selezionato.
- 15 Crea un SMS destinato al numero telefonico visualizzato. Vedere <SMS (Short Message Service)> (pagina 59).
- 16 Scorre fino al numero di telefono.
- 17 Ritorna alla schermata di elenco dei nomi.
- 18 Ritorna alla schermata di Immissione iniziale.

5 Effettuare la chiamata



- Prima di poter usare la rubrica è necessario scaricarla dal telefono cellulare. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità Bluetooth e del telefono cellulare.
- Le iniziali a cui non corrispondono nomi non vengono visualizzate.
- Per la ricerca, al posto dei caratteri accentati, come ad esempio "è", si ricerca il corrispondente carattere non accentato ("e").

Effettuazione di una chiamata utilizzando la registrazione delle chiamate in uscita/in arrivo

Chiama tramite la selezione di un numero di telefono dall'elenco delle chiamate in arrivo o in uscita.

1 Visualizza la schermata delle chiamate in arrivo o in uscita



: chiamate in uscita

: chiamate in arrivo

Viene visualizzata la schermata di elenco delle chiamate in uscita o in arrivo.

2 Effettuare una selezione all'interno dell'elenco di chiamate

Esempio : schermata chiamate in uscita



- 1 Lista chiamate in uscita.
- 2 Scorre l'elenco.
- 3 Invia una chiamata al numero selezionato.
- 4 Crea un SMS per il numero di telefono selezionato. Vedere <SMS (Short Message Service)> (pagina59).
- 5 Visualizza i dettagli del numero di telefono selezionato.
- 6 Ritorna alla schermata del vivavoce.

3 Effettuare la chiamata



- L'elenco Chiamate in uscita o Chiamate in arrivo mostra l'elenco di chiamate inviate o ricevute da questa unità. Esso non corrisponde all'elenco memorizzato sul telefono cellulare.

Chiamata tramite riconoscimento vocale

Chiama utilizzando il riconoscimento della voce registrata.




- Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessario registrare un'etichetta vocale nella rubrica. Vedere <Registrazione vocale> (pagina 56). Oppure, per utilizzare il riconoscimento vocale per categoria di numero di telefono (casa, ufficio, cellulare ecc.) della rubrica, è necessario registrare una parola chiave vocale. Vedere <Registrazione vocale parola chiave> (pagina 57).

1 Visualizza la schermata Riconoscimento vocale



2 Riproduce la voce registrata nella rubrica

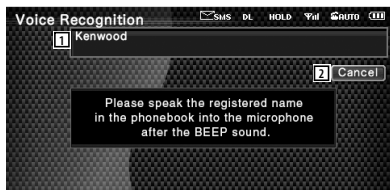

Riproduce 2 secondi dopo il segnale acustico.

- 1 Visualizza il numero di telefono o l'indirizzo riconosciuto.
- 2 Cancella il riconoscimento vocale.

Se il riconoscimento vocale viene effettuato con successo e viene trovato un solo numero di telefono:



Effettuare la chiamata.

- 3 Visualizza la rubrica.

Se si sente un segnale acustico:

Pronunciare la parola chiave entro 2 secondi dopo il segnale acustico o toccare il pulsante [Phonebook List] per selezionare il numero telefonico.




Effettuare la chiamata



- Se è presente più di un numero telefonico registrato con lo stesso nome e la voce della parola chiave viene registrata per ciascun numero di telefono, si sentirà un altro segnale acustico. Per come registrare una parola chiave, vedere <Registrazione vocale parola chiave> (pagina 57).

Se è presente più di un numero telefonico registrato con lo stesso nome, procedere al punto 3.

3 Selezionare una categoria di numero telefonico

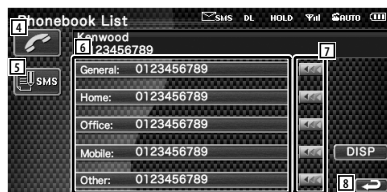

- 4 Chiama il numero di telefono visualizzato.
- 5 Crea un SMS destinato all'indirizzo visualizzato. Vedere <SMS (Short Message Service)> (pagina 59).
- 6 Seleziona la categoria di numero telefonico.
- 7 Scorre fino al numero di telefono.
- 8 Ritorna alla schermata precedente.

4 Effettuare la chiamata



- In caso di mancato riconoscimento dell'etichetta vocale, viene visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio per informazioni su come procedere.

Configurazione del sistema vivavoce

Il sistema vivavoce può essere configurato come segue.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni del vivavoce



2 Configurare ciascuna voce



- 1 Passa alla schermata "Hands Free Seu Up 2".
- 2 Imposta un tempo per la risposta automatica dopo il termine di una chiamata. (☑ "8")
"Off": Funzione non disponibile.
"0-99": Imposta il tempo (secondi).
- 3 Imposta l'altoparlante di uscita.
(☑ "Front R")
"Front L": Altoparlante anteriore sinistro.
"Front R": Altoparlante anteriore destro.
"Front All": Altoparlanti anteriori destro e sinistro.
- 4 Imposta il bip della chiamata in arrivo.
(☑ "On")
"On": Si sente il bip.
"Off": Non si sente il bip.

- 5 Imposta il segnale acustico dell'SMS in arrivo. (☑ "On")
"On": Si sente il bip.
"Off": Non si sente il bip.
- 6 Ritorna alla schermata "Hands Free Control".
- 7 Ritorna alla schermata "Hands Free Seu Up 1".
- 8 Definisce l'utilizzo della rubrica, dell'elenco chiamate in uscita o chiamate in arrivo del telefono cellulare. (☑ "On")
"On": Sì.
"Off": No.
- 9 Imposta la funzione SMS. (☑ "On")
"On": Usa la funzione SMS.
"Off": SMS non disponibile.
- 10 Registra la voce per selezionare la categoria di numero telefonico tramite il riconoscimento vocale.
Vedere <Registrazione vocale parola chiave> (pagina 57).
- 11 Registra il numero di telefono sul pulsante di programmazione della schermata di controllo del vivavoce.
Vedere <Salvataggio in memoria dei numeri di telefono> (pagina 58).
- 12 Ritorna alla schermata del vivavoce.



- Prevalere il tempo più breve tra il tempo per la risposta automatica impostato sull'unità e quello impostato sul telefono cellulare.
- Scegliere l'altoparlante più lontano dal microfono per prevenire fischi o echi.

Registrazione vocale

Registra la voce per la creazione di un'etichetta vocale nella rubrica. E' possibile registrare fino a 35 voci in un cellulare.

1 Selezionare il nome da registrare

Seguire i passaggi del procedimento <Chiamata dalla rubrica> (pagina 52).



- 1 Seleziona un nome.
"REC" si accende per i contatti per i quali è già stata registrata un'etichetta vocale.

2 Visualizzare la schermata di registrazione vocale



3 Riprodurre la voce da registrare (primo tentativo)




- 2 Registra la voce.
- 3 Annulla la registrazione vocale.

Riproduce 2 secondi dopo il segnale acustico.

4 Riprodurre la voce da registrare (secondo tentativo)



5 Termina la registrazione vocale

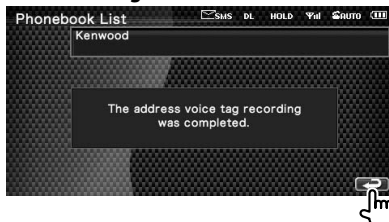

- In caso di mancato riconoscimento dell'etichetta vocale, viene visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio per informazioni su come procedere.
- Ripetere dal primo tentativo se la voce risulta diversa dal primo tentativo.

Registrazione vocale parola chiave


Registra l'etichetta vocale per selezionare una categoria di numero telefonico tramite riconoscimento vocale.

1 Visualizzare la schermata di elenco delle parole chiave

Visualizzare la schermata "Hands Free", dopodiché sfiorare [Setup]. Vedere <Funzioni della schermata di controllo> (pagina 49)



2 Selezionare la categoria di numero telefonico da registrare

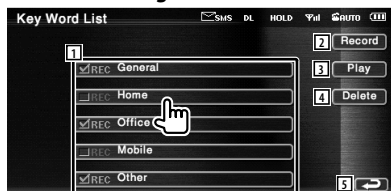

- 1 Seleziona la categoria di numero telefonico. "REC" si accende per i contatti per i quali è già stata registrata un'etichetta vocale.
- 2 Registra la voce per la categoria di numero telefonico selezionata.
- 3 Riproduce la voce registrata per la categoria di numero telefonico selezionata.
- 4 Elimina la voce registrata per la categoria di numero telefonico selezionata. Sfiore per visualizzare la schermata di conferma. Sfiore [YES] per cancellare o [NO] per annullare.
- 5 Ritorna alla schermata di configurazione del viva voce.

3 Visualizza la schermata di registrazione vocale



4 Riprodurre la voce da registrare (primo tentativo)



- 6 Registra la voce.
- 7 Annulla la registrazione vocale.




Riproduce 2 secondi dopo il segnale acustico.

5 Riprodurre la voce da registrare (secondo tentativo)



6 Termina la registrazione vocale

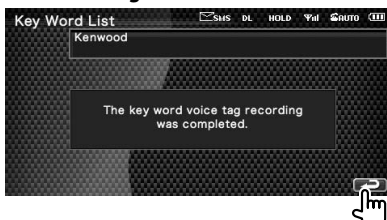

- In caso di mancato riconoscimento dell'etichetta vocale, viene visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio per informazioni su come procedere.
- Ripetere dal primo tentativo se la voce risulta diversa dal primo tentativo.

Salvataggio in memoria dei numeri di telefono

Registra i numeri di telefono più utilizzati sul pulsante di programmazione della schermata di controllo del vivavoce.

1 Visualizza la schermata di elenco della programmazione vivavoce

Visualizzare la schermata "Hands Free", dopodiché sfiorare [Setup]. Vedere <Funzioni della schermata di controllo> (pagina 49)



2 Selezionare il numero da salvare in memoria



- 1 Ritorna alla schermata di configurazione del vivavoce.

3 Selezionare la destinazione di ricerca del numero da registrare



- 2 Registra dall'elenco di chiamate in arrivo SMS.
- 3 Registra dall'elenco di chiamate in uscita SMS.
- 4 Registra dalla rubrica.

- 5 Registra dall'elenco di chiamate in uscita.
- 6 Registra dall'elenco di chiamate in arrivo.
- 7 Registra tramite inserimento dei numeri di telefono.
- 8 Registra l'etichetta vocale per il riconoscimento vocale di un numero salvato.
- 9 Registra il numero di telefono correntemente visualizzato.
- 10 Cancella il numero di telefono correntemente visualizzato.
- 11 Ritorna alla schermata precedente.

4 Cercare un numero di telefono da registrare con ciascuna funzione

5 Registrare un numero di telefono



- Premere [Delete] per eliminare il numero di telefono registrato.


SMS (Short Message Service)

Usa la funzione SMS.

1 Visualizzare la schermata di selezione SMS



2 Selezionare una funzione

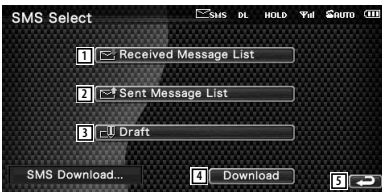


- 1 Visualizza l'elenco di messaggi ricevuti.
- 2 Visualizza l'elenco di messaggi inviati.
- 3 Visualizza la schermata del messaggio. Se è presente un messaggio incompleto, il pulsante sarà attivo.
- 4 Preleva i messaggi SMS dal cellulare.
- 5 Torna alla schermata vivavoce.

3 Selezionare un messaggio da visualizzare



- 6 Chiama il numero del messaggio selezionato.
- 7 Crea un nuovo messaggio per il messaggio selezionato.
- 8 Scorre l'elenco.
- 9 Visualizza il messaggio selezionato.

Schermata messaggi SMS

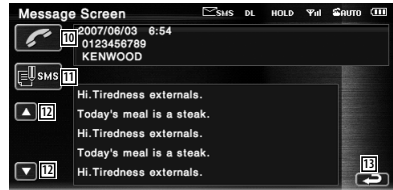

- 10 Chiama il numero del messaggio selezionato.
- 11 Crea un nuovo messaggio per il messaggio selezionato.
- 12 Scorre all'interno del messaggio.
- 13 Ritorna alla schermata precedente.

4 Creare un messaggio



- 14 Sposta il cursore.
- 15 Visualizza il numero di caratteri consentiti rimanenti.
- 16 Inserisce un carattere.
- 17 Cambia il tipo di carattere della tastiera.
- 18 Invia il messaggio.
- 19 Imposta il layout dei tasti per i pulsanti dei caratteri.
ABC : Layout tasti alfabetico.
QWE : Layout tasti Qwerty.
- 20 Inserisce uno spazio
- 21 Elimina il carattere inserito.
Se tenuto premuto per più di 1 secondo, tutti i caratteri inseriti vengono cancellati.
- 22 Ritorna alla schermata precedente.


Menu di configurazione

È possibile impostare vari parametri del ricevitore.

Menu di configurazione

Visualizza il menu di configurazione per impostare diverse funzioni.

1 Visualizzare la schermata di controllo di una qualunque sorgente




Sfiorare un tasto sorgente nella schermata "Source Select".

2 Visualizzare il menu di configurazione



3 Selezionare la voce di configurazione

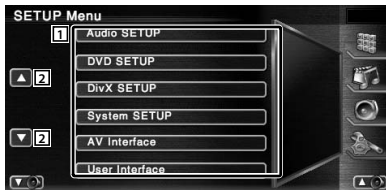

- 1 Viene visualizzata la schermata di configurazione selezionata.
- 2 Scorre il menu di configurazione.



È possibile bloccare le opzioni [Audio SETUP] e [AV Interface]. Il simbolo chiave viene visualizzato durante il riavvolgimento video in caso di opzione blocco attivata. Vedere <Memoria di configurazione> (pagina 79).

Configurazione dell'audio

È possibile impostare una rete di altoparlanti, ecc.

1 Visualizzare la schermata di configurazione dell'audio

Sfiorare **Audio SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).



- [Audio SETUP] non può essere selezionato nei casi seguenti:
 - Quando non è selezionata alcuna sorgente.
 - Quando la funzione dual zone è attivata. Vedere <Controllo della zona> (pagina 84)

2 Configurare ciascuna voce




- 1 Seleziona l'altoparlante per impostare il crossover. Vedere <Configurazione della rete crossover> (pagina 61).
- 2 Imposta la disponibilità dei subwoofer. Vedere <Configurazione del sistema> (pagina 64).
- 3 Seleziona il tipo di altoparlanti anteriori.
 - "Standard": Impostazione per altoparlanti di diametro normale
 - "Narrow": Impostazione per altoparlanti di diametro ridotto
 - "Middle": Impostazione per altoparlanti di diametro medio
 - "Wide": Impostazione per altoparlanti di diametro superiore
- 4 Passa alla schermata di configurazione del crossover. Vedere <Configurazione della rete crossover> (pagina 61).
- 5 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Configurazione della rete crossover

È possibile impostare una frequenza crossover degli altoparlanti.

1 Selezionare l'altoparlante per impostare il crossover

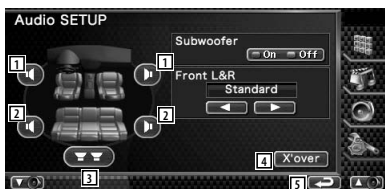


- 1 Imposta il filtro passa alto dell'altoparlante anteriore.
- 2 Imposta il filtro passa alto dell'altoparlante posteriore.
- 3 Imposta il filtro passa basso del subwoofer.
- 4 Passa alla schermata di configurazione del crossover.
- 5 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

2 Visualizzare la schermata di configurazione del crossover



3 Impostare il crossover

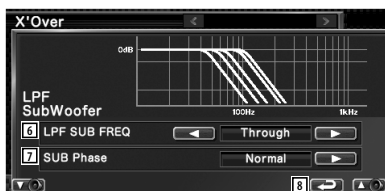

- 6 Imposta la frequenza del crossover.
Quando al passaggio 1 viene selezionato l'altoparlante anteriore o posteriore:
Regolazione filtro toni alti
Quando al passaggio 1 viene selezionato il subwoofer:
Regolazione filtro toni bassi
- 7 Imposta la fase del subwoofer. (Solo quando "Subwoofer" è impostato su "ON" nelle impostazioni audio e "LPF SUB FREQ" è impostato su una voce diversa da "Through")
- 8 Ritorna alla schermata "Audio SETUP".

Configurazione del DVD

È possibile impostare la riproduzione DVD.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del DVD

Sfiorare **DVD SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce




- 1 Passa alla schermata "DVD SETUP 2".
- 2 Seleziona la lingua del menu di un disco.*1 (Vedere <Impostazione della lingua>, pagina 62)
- 3 Seleziona la lingua dei sottotitoli.*1 (Vedere <Impostazione della lingua>, pagina 62)
- 4 Seleziona la lingua dell'audio.*1 (Vedere <Impostazione della lingua>, pagina 62)
- 5 Imposta l'intervallo dinamico.*1 (Wide)
L'intervallo dinamico si riduce se si passa da "Wide" a "Normal" e da "Normal" a "Dialog". "Dialog" imposta un volume del suono più elevato rispetto alle impostazioni "Wide" e "Normal", permettendo un ascolto più chiaro dei dialoghi di un film.
E' effettivo solo quando usate il software Dolby Digital.
Queste funzioni sono disponibili in modalità di riproduzione e di arresto.
- 6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



Pagina successiva ►



- 7 Torna alla schermata "DVD SETUP 1".
- 8 Passa alla schermata "DVD SETUP 3".
- 9 Imposta la visualizzazione della funzione multiangolo. (☞ "On")
- 10 Seleziona la modalità di visualizzazione schermata.*1 (☞ "16:9")
 "4:3 LB": Visualizza ampie immagini in formato letterbox (con delle barre nere in alto e in basso nella schermata).
 "4:3 PS": Visualizza ampie immagini in formato Pan & Scan (con immagini tagliate alle estremità destra e sinistra).
- 11 Visualizza la schermata del blocco di protezione.*1 (☞ "Off")
 (Vedere <Impostazione del livello protezione per i bambini>, pagina 63)
- 12 Tenere "Auto".*1
- 13 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

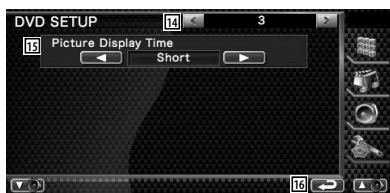

- 14 Torna alla schermata "DVD SETUP 2".
- 15 Seleziona un tempo di visualizzazione delle immagini. *1 (☞ "Middle")
 La visualizzazione dell'immagine JPEG è cambiata.
 ("Short", "Middle", "Long")
- 16 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



*1 Disattivato quando viene riprodotto un DVD.

Impostazione della lingua

Consente di selezionare la lingua da utilizzare per i commenti e i menu.

1 Selezionare la lingua da impostare

Fare riferimento a <Configurazione del DVD> (pagina 61) e selezionare [Menu Language], [Subtitle Language] o [Audio Language].



2 Visualizzare la schermata di impostazione della lingua



- 1 Inserisce un codice lingua.
- 2 Annulla le impostazioni relative alla lingua e ritorna alla schermata "DVD SETUP 1".
- 3 Imposta la lingua audio originale.
 (Viene visualizzato durante la configurazione della lingua audio.)
- 4 Imposta la lingua e ritorna alla schermata "DVD SETUP 1".
 (Appare dopo aver inserito il codice della lingua.)
- 5 Cancella il codice lingua.

3 Inserire un codice lingua

Vedere <Codici lingua DVD> (pagina 92) e selezionare la lingua desiderata.

4 Impostare la lingua da utilizzare



Impostazione del livello protezione per i bambini

Imposta il livello di protezione per i bambini.

1 Visualizzare la schermata numero codice livello di protezione per bambini

Fare riferimento a <Configurazione del DVD> (pagina 61) e premere [Parental Level].



2 Inserire il numero codice




- 1 Inserisce un numero codice.
- 2 Annulla le impostazioni correnti e ritorna alla schermata "DVD SETUP 2".
- 3 Indica il livello attuale di protezione per bambini.
- 4 Determina il numero codice e visualizza la schermata di impostazione del livello di protezione.
- 5 Cancella il numero codice.




- Il numero inserito per primo viene impostato come numero di codice.
- Potete azzerare il numero del codice premendo il tasto di ripristino.

3 Visualizzare la schermata di configurazione del livello di protezione



4 Selezionare un livello di protezione e completare la configurazione

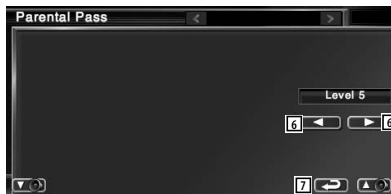

- 6 Seleziona un livello di protezione.
- 7 Termina l'impostazione del filtro famiglia e ritorna alla schermata "DVD SETUP 2".



- Se un disco ha un livello di blocco di protezione maggiore, è necessario inserire il numero codice.
- Il livello di blocco di protezione per i bambini varia a seconda del disco inserito.
- Se un disco non ha un blocco di protezione, qualsiasi utente può riprodurlo anche se si è impostato il blocco di protezione.

Configurazione del sistema

È possibile impostare i parametri del sistema.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del sistema

Sfiorare **System SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).


2 Configurare ciascuna voce



- 1 Passa alla schermata "SETUP System 2".
- 2 Attiva o disattiva il volume tono tastiera.
(☑) "On"
- 3 Permette di scorrere il testo del display nella schermata di controllo sorgente.
(☑) "Manual"
"Auto": Scorre il testo in modo automatico.
"Manual": Permette di scorrere il testo in modo manuale.
- 4 Seleziona un segnale di controllo remoto.
(☑) "On"
Quando è impostato su "Off", il telecomando di ricezione TV viene rifiutato.
- 5 Imposta la riproduzione di un CD. (☑) "1"
"1": Riconosce automaticamente e riproduce un disco contenente file audio, un DVD o un CD musicale.
"2": Riproduce forzatamente un disco come se fosse un CD musicale. Selezionare "2" per riprodurre un CD musicale con un formato speciale oppure se non è possibile riprodurre un disco nella posizione "1".
- 6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- Non è possibile riprodurre un file audio/disco VCD in posizione "2". Inoltre, può non essere possibile riprodurre alcuni CD musicali nella posizione "2".
- La configurazione è disabilitata durante la riproduzione del disco.

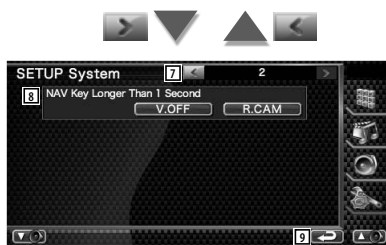

- 7 Torna alla schermata "SETUP System 1".
- 8 Imposta la funzione del tasto [NAV].
"V. OFF": Premere il tasto [NAV] per più di 1 secondo per spegnere il display.
"R. CAM": Premere il tasto [NAV] per più di 1 secondo per passare alla visualizzazione posteriore.
- 9 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Configurazione dell'interfaccia AV

È possibile impostare i parametri dell'interfaccia audio e video (AV).

1 Visualizzare la schermata di configurazione dell'AV

Sfiorare **AV Interface** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce



- 1 Passa alla schermata "AV Interface 2".
- 2 Imposta un messaggio da visualizzare quando si seleziona un sistema collegato tramite la porta di ingresso AV. (☑ "VIDEO")

- 3 Imposta una visualizzazione immagine del sistema collegato tramite la porta di ingresso AV. (☑ "Off")

"Off": Quando si sostituisce la sorgente immagine, viene visualizzata un'immagine inserita attraverso la porta di ingresso AV.

"On": Quando un segnale d'immagine viene inserito dalla porta di ingresso AV, viene visualizzata questa immagine.

- 4 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 5 Ritorna alla schermata "AV Interface 1".
- 6 Passa alla schermata "AV Interface 3".
- 7 Consente di selezionare l'origine AV da emettere dalla porta AV OUTPUT. (☑ "AV-IN")

- 8 Imposta un metodo per passare alla visualizzazione telecamera posteriore.


(☑ "Off")

"On": Passa alla visualizzazione telecamera posteriore quando viene inserita la retromarcia.

"Off": Passa alla visualizzazione video con fotocamera con visione posteriore quando si imposta la manopola dell'auto su "Reverse" e si tiene premuto il tasto [NAV] per più di 1 secondo.

- 9 È possibile regolare verso sinistra o destra la visualizzazione telecamera posteriore. Impostare su "On" per visualizzare la vista posteriore a destra e a sinistra nell'immagine speculare sulla schermata (☑ "Off")

- 10 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

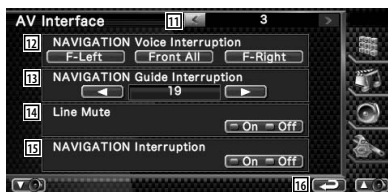

- 11 Ritorna alla schermata "AV Interface 2".

- 12 Seleziona altoparlanti per la guida vocale del sistema di navigazione. (☑ "F-Left")

"F-Left": Utilizza l'altoparlante anteriore sinistro per la guida vocale.

"F-Right": Utilizza l'altoparlante anteriore destro per la guida vocale.

"Front All": Utilizza entrambi gli altoparlanti anteriori per la guida vocale.

- 13 Regola il volume della guida vocale del sistema di navigazione. (☑ "21")

- 14 Disattiva il volume durante la guida vocale del sistema di navigazione. (☑ "On")
Quando è impostato su "On", il livello del volume per la guida vocale diminuisce.

- 15 Imposta il metodo di guida vocale del sistema di navigazione. (☑ "On")
"On": La guida vocale è attivata.

"Off": La guida vocale è disattivata.

- 16 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Interfaccia utente


È possibile impostare i parametri dell'interfaccia utente.

1 Visualizzare la schermata interfaccia utente




Sfiorare **UserInterface** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce



- 1 Passa alla schermata "User Interface 2".
- 2 Seleziona lo sfondo da visualizzare.
"Change": Visualizza immagini all'interno di questa unità. Vedere <Selezione dello sfondo> (pagina 69)
- 3 Consente l'inserimento o l'eliminazione di immagini di sfondo memorizzate nell'unità. Premere  per accedere alla modalità di sospensione USB, quindi rimuovere il dispositivo USB.
"Memory": Permette di inserire immagini di sfondo. Fare riferimento a <Inserimento di uno sfondo> (pagina 68).
"Delete": Permette di eliminare immagini di sfondo memorizzate nell'unità. Fare riferimento a <Eliminazione dello sfondo> (pagina 68).
- 4 Salva la sorgente visualizzato nella schermata sorgente preferita. Vedere <Impostazione pulsante sorgente diretta> (pagina 67).
- 5 Imposta il metodo di visualizzazione dei caratteri sconosciuti.
"On": Visualizza i caratteri russi.
"Off": Visualizza i caratteri europei.
- 6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 7 Ritorna alla schermata "User Interface 1".
- 8 Passa alla schermata "User Interface 3".
- 9 Imposta la visualizzazione della schermata di riproduzione dell'iPod. ( "Auto")
"Auto": Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi dopo l'aggiornamento.
"Manual": Le informazioni vengono visualizzate sfiorando la schermata.
- 10 Imposta la visualizzazione della schermata di navigazione. ( "Off")
"Auto": Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi dopo l'aggiornamento.
"Off": Le informazioni non vengono visualizzate.
- 11 Imposta la visualizzazione della schermata di riproduzione video. ( "Auto")
"Auto": Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi dopo l'aggiornamento.
"Manual": Le informazioni vengono visualizzate sfiorando la schermata.
- 12 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 13 Ritorna alla schermata "User Interface 2".
- 14 Passa alla schermata "User Interface 4".

- 15 Imposta la visualizzazione della schermata TV. (☑ "Auto") (con solo il sintonizzatore TV accessorio opzionale collegato)

"Auto": Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi dopo l'aggiornamento.

"Manual": Le informazioni vengono visualizzate sfiorando la schermata.

- 16 Imposta la visualizzazione della schermata di riproduzione del DVD. (☑ "Manual")

"Auto": Le informazioni vengono visualizzate per 5 secondi dopo l'aggiornamento.






"Manual": Le informazioni vengono visualizzate sfiorando la schermata.

- 17 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 18 Ritorna alla schermata "User Interface 3".

- 19 Imposta la visualizzazione o meno delle animazioni nella commutazione delle schermate. (☑ "On")

- 20 Imposta la visualizzazione o meno del nome dei pulsanti , , , e , e  sul lato destro della schermata menu.

- 21 Imposta la visualizzazione o meno della destinazione quando si sfiora il pannello.

- 22 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Impostazione pulsante sorgente diretta

Salva la sorgente visualizzato nella schermata sorgente preferita.

1 Visualizzare la schermata di impostazione del pulsante sorgente diretta



Verdere <Interfaccia utente> (pagina 66).

2 Selezionare un pulsante di programmazione




- 1 Seleziona il pulsante di programmazione da registrare.

- 2 Seleziona la sorgente da registrare.

- 3 Scorre all'interno dell'elenco dei pulsanti sorgente.

- 4 Ritorna alla schermata "User Interface 4".

3 Selezionare una sorgente da registrare

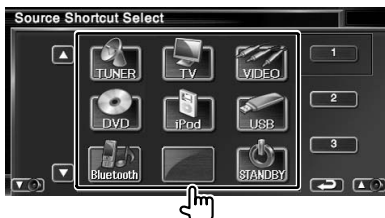

4 Completare la registrazione



Inserimento di uno sfondo


Carica un'immagine di sfondo.

1 Collegare il dispositivo che contiene l'immagine da caricare


2 Visualizzare la schermata interfaccia utente

Sfiorare **User Interface** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

3 Visualizzare la schermata Memoria sfondi

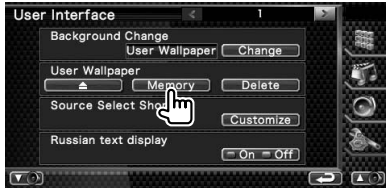

4 Selezionare l'immagine da caricare

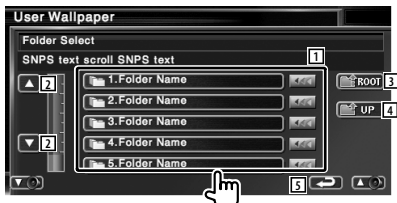

- 1 Elenca i file.
- 2 Scorre l'elenco.
- 3 Ritorna alla schermata Media Select.
- 4 Ritorna alla cartella precedente.
- 5 Ritorna alla schermata "User Interface".

5 Caricare l'immagine



- 6 Ruota l'immagine.
- 7 Ritorna alla schermata di selezione immagine.



Fare riferimento a <File di immagine> (pagina 8) per informazioni specifiche sulle immagini compatibili.

- È possibile caricare fino a 3 immagini.
- Questo non è possibile se come sorgente è stato selezionato il dispositivo USB.

Eliminazione dello sfondo

Elimina le immagini di sfondo.

1 Visualizzare la schermata di selezione eliminazione immagine




2 Selezionare l'immagine da eliminare




- 1 Ritorna alla schermata iniziale.

3 Eliminare l'immagine

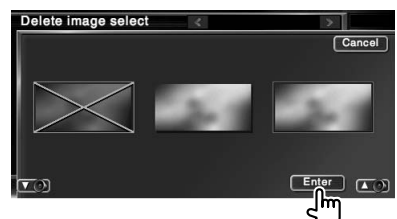

4 Confermare

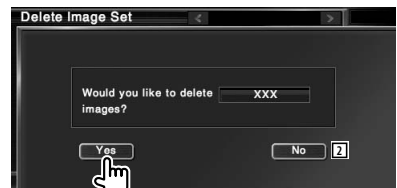

- 2 Ritorna alla schermata di selezione immagine.

Selezione dello sfondo

Seleziona un'immagine da impostare come sfondo.

1 Selezionare la schermata Modifica sfondo



2 Selezionare un'immagine come sfondo



- 1 Ritorna allo sfondo iniziale.
- 2 Ritorna alla schermata iniziale.

3 Impostare l'immagine come sfondo



Regolazione del pannello a sfioramento

È possibile regolare le operazioni del pannello a sfioramento.

1 Visualizzare la schermata di regolazione del pannello a sfioramento


Sfiorare **Touch** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Procedere all'impostazione del pannello a sfioramento



- 1 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

3 Regolare il pannello a sfioramento

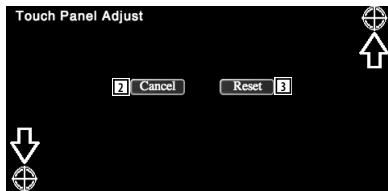

Seguire le istruzioni sulla schermata e premere al centro il simbolo .

- 2 Annulla la regolazione e ritorna alla schermata di regolazione del pannello a sfioramento.
- 3 Ripristina la condizione iniziale.

Impostazione dell'orologio

È possibile regolare l'ora dell'orologio.

1 Visualizzare la schermata di impostazione dell'orologio

Sfiorare **Clock** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Impostare l'orologio



1 Visualizzazione ora

2 Regola le ore.

3 Regola i minuti.


4 Imposta i minuti su "00".

Esempi di impostazione: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00

5 Imposta l'ora dell'orologio sincronizzandola con i dati inviati dal sistema di navigazione o dalla stazione RDS. (☑ "Navigatoin")
Dopo aver impostato la modalità di sincronizzazione, non è possibile regolare manualmente l'orologio.

6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

3 Regolare l'ora dell'orologio

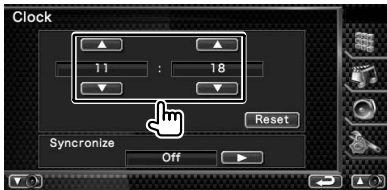


Impostazione del monitor

È possibile regolare la posizione, la qualità dell'immagine e la modalità della schermata del monitor.

1 Visualizzare la schermata di impostazione del monitor

Sfiorare **Monitor SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce

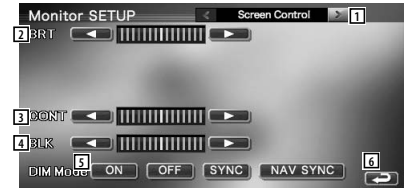

1 Si sposta alla schermata "Tilt Control".

2 Regolazione luminosità

3 Regolazione contrasti

4 Regolazione livello di nero

5 Configurazione della modalità di attenuazione della luminosità

"ON": La luminosità del display si attenua.

"OFF": La luminosità del display non si attenua.

"SYNC": Attivazione o disattivazione della funzione commutatore con interruttore di controllo delle luci del veicolo acceso o spento.

"NAV SYNC":


Attivare o disattivare la funzione Dimmer in base alle impostazioni di visualizzazione diurna/notturna del sistema di navigazione.

6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- In questa schermata di controllo è possibile impostare la schermata di menu. È possibile impostare video come DVD in <Controllo della schermo> (pagina 48).




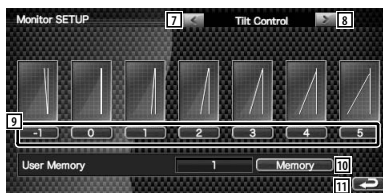

- 7 Ritorna alla schermata "Screen Control".
- 8 Passa alla schermata "Mode Select 1".
- 9 Imposta l'angolazione del monitor.
- 10 Memorizza l'angolo corrente del monitor come l'angolo durante lo spegnimento.
- 11 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 12 Ritorna alla schermata "Tilt Control".
- 13 Passa alla schermata "Mode Select 2".
- 14 Seleziona una modalità di visualizzazione per la schermata di riproduzione iPod VIDEO.
È possibile selezionare una delle seguenti modalità.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Seleziona una modalità di visualizzazione della schermata di riproduzione DVD.
È possibile selezionare una delle seguenti modalità.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Seleziona una modalità di visualizzazione della schermata di riproduzione VIDEO.
È possibile selezionare una delle seguenti modalità.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Seleziona una modalità di visualizzazione della schermata TV.
È possibile selezionare una delle seguenti modalità.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 18 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

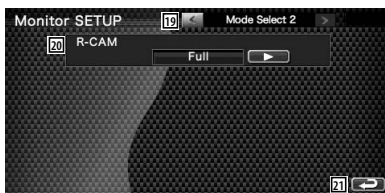


- 19 Ritorna alla schermata "Mode Select 1".
- 20 Seleziona una modalità di visualizzazione della schermata telecamera posteriore (R-CAM).
È possibile selezionare una delle seguenti modalità.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 21 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".




- Quando si seleziona Menu o Navigazione, il display viene visualizzato automaticamente in modalità a schermo intero. La modalità dello schermo dei display non può essere modificata.
- È possibile impostare la qualità dell'immagine per ogni fonte.


Modalità immagine intera ("Full")




Modalità immagine giustificata ("Just")



Modalità immagine zumata ("Zoom")



Modalità immagine normale ("Normal")



Configurazione del codice di sicurezza


È possibile impostare un codice di sicurezza per proteggere il ricevitore contro furti.



- Quando la funzione del codice di sicurezza è attivata, non può essere rilasciata.
Si noti che il codice di sicurezza è un numero di 4 cifre inserito nel "Car Audio Passport" di questo pacchetto.


1 Visualizzare la schermata di configurazione del codice di sicurezza

Sfiorare **Security SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

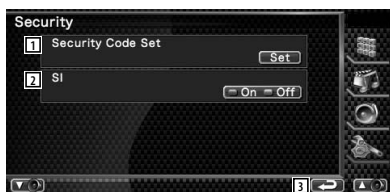

- 1 Visualizza la schermata di inserimento del codice di sicurezza.
- 2 Attiva o disattiva la funzione SI.
Se "On", la spia antifurto lampeggia quando è spenta l'accensione del veicolo. (📌 "On")
- 3 Ritorna alla schermata iniziale.

2 Avviare la configurazione del codice di sicurezza



- Se la registrazione del codice è già stata completata, non è possibile sfiorare [Set].

3 Inserire un codice di sicurezza



Digitare un numero a 4 cifre.

4 Registrare il codice di sicurezza



5 Reinserire il codice di sicurezza

Reimmettere lo stesso codice di sicurezza immesso al passaggio 3 per conferma.



- Se si immette un codice di sicurezza diverso, verrà di nuovo visualizzato lo schermo del passaggio 3 (per la prima immissione del codice).

6 Registrare nuovamente il codice di sicurezza



Ora, il codice di sicurezza è stato registrato. Se di preme il tasto di ripristino o si scollega il ricevitore dalla batteria dopo la registrazione del codice, sarà necessario reimmettere il codice di sicurezza registrato.

Se si è premuto il tasto di ripristino o si è scollegato il ricevitore dalla batteria...

1 Inserire il codice di sicurezza corretto



È necessario inserire lo stesso codice di sicurezza inserito al passaggio 3.

2 Inserire il codice di sicurezza



Ora, è possibile utilizzare il ricevitore.



- Se si immette un codice di sicurezza errato, non è possibile utilizzare il ricevitore per alcuni istanti.

Conteggio voci errato	Tempo di non operatività del ricevitore
1	-
2	5 minuti
3	1 ora
4 o più	24 ore

Impostazione TV

È possibile impostare le aree di ricezione del segnale TV (solo con l'accessorio sintonizzatore TV opzionale collegato).

1 Visualizzare la schermata di impostazione della TV

Sfiorare **TV Setup** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Impostare la TV



- Passa alla schermata "TV2 Area Set".
- Imposta l'attuale area di ricezione TV1.
- Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- Ritorna alla schermata "TV1 Area Set".
- Imposta l'attuale area di ricezione TV2.
- Ritorna alla schermata "SETUP Menu".


Impostazioni RDS

È possibile impostare i parametri relativi alla funzione RDS.

1 Visualizzare la schermata delle impostazioni RDS

Sfiorare **RDS SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce

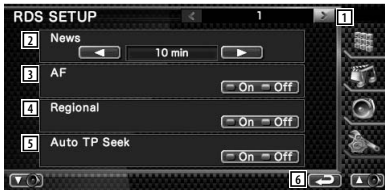

- 1 Passa alla schermata "RDS SETUP 2".
- 2 Imposta un tempo di interruzione tra i notiziari.
- 3 Attiva o disattiva la funzione Frequenza alternativa. (☑ "On")
- 4 Attiva o disattiva la funzione di Limitazione regionale. (☑ "On")
- 5 Attiva o disattiva la funzione di Sintonizzazione automatica TP. (☑ "On")
- 6 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- 7 Ritorna alla schermata "RDS SETUP 1".
- 8 Seleziona la lingua del display per la funzione PTY (Tipo di programma).
- 9 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Configurazione dell'iPod

Esegui la configurazione quando si utilizza l'iPod.

1 Visualizzare la schermata di configurazione dell'iPod

Sfiorare **iPod SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce



- 1 Imposta la velocità di riproduzione dell'audiobook.
- 2 Imposta lo schermo panoramico su on o off.
- 3 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".



- Se l'iPod è collegato, non è possibile impostare "Wide Screen".


Impostazioni Bluetooth

Registra e seleziona l'unità Bluetooth.

1 Visualizza la schermata delle impostazioni Bluetooth

Sfiorare **Bluetooth SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Configurare ciascuna voce

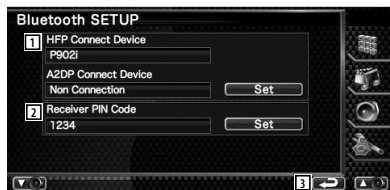


- 1 Imposta il cellulare in modalità vivavoce e il lettore audio in modalità audio Bluetooth.
- 2 Imposta il codice PIN dell'unità Bluetooth da inserire quando si effettua la registrazione (accoppiamento) dal cellulare o lato del lettore audio.
- 3 Ritorna alla schermata "SETUP Menu".

Registrazione di un'unità Bluetooth

Registra l'unità Bluetooth da connettere.

1 Visualizzare la schermata di elenco Connessione dispositivo

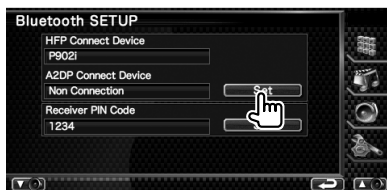

2 Ricerca di un'unità Bluetooth



- 1 Visualizza l'unità Bluetooth registrata. Visualizza i servizi occupati in colore blu. Visualizza i servizi disponibili in colore grigio.
- 2 Scorre all'interno dei nomi delle unità Bluetooth.
- 3 Cerca l'unità Bluetooth.
- 4 Registra le unità Bluetooth non registrabili tramite normale processo di registrazione (associazione).
- 5 Ritorna alla schermata precedente.



- Non è possibile registrare un nuovo dispositivo nel caso in cui siano state registrate 5 unità Bluetooth. Eliminare le registrazioni non necessarie. Vedere <Eliminazione di unità Bluetooth> (pagina 78).

3 Selezionare l'unità Bluetooth da registrare



Pagina successiva ►

- 6 Visualizza l'unità Bluetooth ricercata.
- 7 Scorre all'interno dei nomi delle unità Bluetooth.
- 8 Annulla la ricerca dell'unità Bluetooth.
- 9 Avvia la ricerca.
- 10 Scorre all'interno dell'elenco.
- 11 Ritorna alla schermata precedente.

4 Inserire il codice PIN

Inserire il codice PIN specificato per l'unità Bluetooth da registrare.



- 12 Inserisce un numero codice.
- 13 Cancella la registrazione del codice PIN.
- 14 Inserisce il codice PIN.
- 15 Cancella il numero codice.




- È inoltre possibile registrare il codice dal lato dell'unità Bluetooth. Per informazioni sul codice PIN necessario per la registrazione, vedere <Registrazione del codice PIN dell'unità Bluetooth> (pagina 76).
- Se il messaggio di errore compare anche se il codice PIN è corretto, provare <Registrazione di un'unità Bluetooth speciale> (pagina 77).


Registrazione del codice PIN dell'unità Bluetooth

Imposta il codice PIN dell'unità Bluetooth da inserire quando si effettua la registrazione (accoppiamento) dal cellulare o lato del lettore audio.

1 Visualizzare la schermata Codice PIN ricevitore

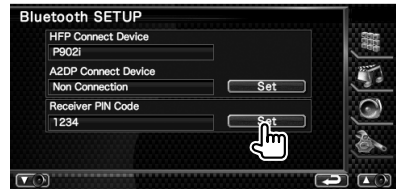

2 Inserire il codice PIN

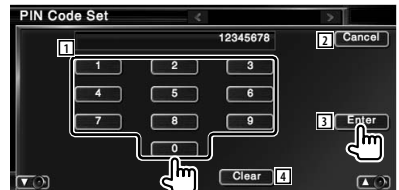

- 1 Inserisce un numero codice.
- 2 Cancella la registrazione del codice PIN.
- 3 Inserisce il codice PIN.
- 4 Cancella il numero codice.


Registrazione di un'unità Bluetooth speciale

Registra un'unità Bluetooth che restituisce un messaggio di errore durante il normale procedimento selezionando il nome del modello.

1 Visualizzare la schermata Elenco dispositivi speciali



2 Selezionare un nome di modello

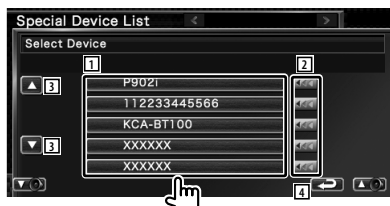

- 1 Visualizza il nome dell'unità Bluetooth registrabile.
- 2 Scorre all'interno dei nomi delle unità Bluetooth.
- 3 Scorre all'interno dell'elenco.
- 4 Ritorna alla schermata precedente.

3 Confermare o meno la registrazione



- 5 Annulla la registrazione.




• È possibile registrare soltanto i modelli contenuti nell'elenco dei nomi delle unità Bluetooth.

4 Affrontare la procedura di <Registrazione di un'unità Bluetooth> (pagina 75) e completare la registrazione (accoppiamento).

Connessione dell'unità Bluetooth

Seleziona l'unità Bluetooth da connettere.

1 Visualizzare la schermata di elenco Connessione dispositivo

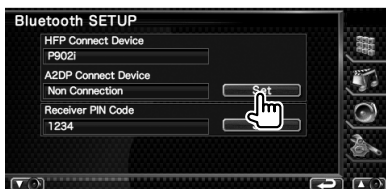

2 Selezionare un'unità Bluetooth registrata



- 1 Visualizza l'unità Bluetooth registrata.
- 2 Scorre all'interno dei nomi delle unità Bluetooth.
- 3 Ritorna alla schermata precedente.

3 Selezionare il servizio da usare




- 4 Connette/disconnette il cellulare per l'uso in modalità vivavoce.
- 5 Connette/disconnette il lettore audio per l'uso in modalità audio Bluetooth.
- 6 Annulla la registrazione (associazione).
- 7 Ritorna alla schermata precedente.

Eliminazione di un'unità Bluetooth

Elimina l'unità Bluetooth registrata.

1 Visualizzare la schermata di elenco Connessione dispositivo

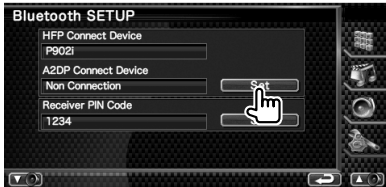


2 Selezionare un'unità Bluetooth da cancellare



3 Cancellare l'unità Bluetooth



4 Confermare l'eliminazione dell'unità Bluetooth

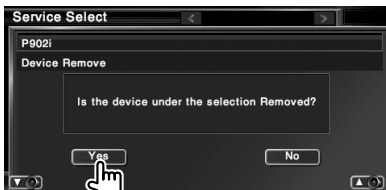

Configurazione del DivX

Controlla il codice di registrazione. Il codice è necessario per i dischi con DRM (Digital Rights Management).

1 Visualizzare la schermata di configurazione del DivX

Sfiorare **DivX(R) SETUP** nella schermata "Setup Menu" (pagina 60).



1 Visualizza il codice di registrazione.




- Durante il download di un file DivX VOD controllato da DRM, registrare il codice visualizzato a video come nell'esempio precedente. In caso contrario, potrebbe non essere possibile riprodurre il file su questa unità. La quantità di visioni rimanenti viene visualizzata durante la riproduzione di un file DivX VOD con restrizioni di visione. Quando il numero di visioni rimanenti raggiunge lo 0, viene visualizzato un messaggio di avviso e il file non può essere riprodotto.

Memoria di configurazione

È possibile memorizzare le impostazioni di configurazione dell'audio e dell'interfaccia AV. Le impostazioni memorizzate possono essere richiamate in qualsiasi momento. Ad esempio, anche quando le impostazioni vengono cancellate a causa di una sostituzione della batteria, è possibile ripristinarle.


1 Visualizzare la schermata della memoria di configurazione

Sfiorare **Setup Memory** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

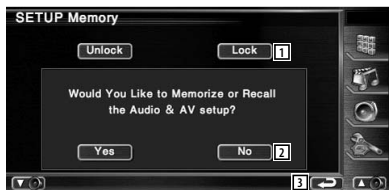

- 1 Blocca le impostazioni di configurazione dell'audio e dell'interfaccia AV. Se **Lock** è selezionato, non è possibile impostare la configurazione dell'audio e l'interfaccia AV.
- 2 Memorizza o richiama le impostazioni. Per annullare la funzione, sfiorare **No**. Per annullare la memorizzazione, sfiorare **No**. Verrà nuovamente visualizzato la schermata del menu di configurazione.
- 3 Ritorna alla schermata iniziale.

2 Avvio Memoria Impostazioni

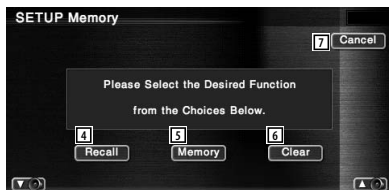

- 4 Richiama le impostazioni salvate.
- 5 Memorizza le impostazioni di configurazione dell'audio e di interfaccia AV attuali.
- 6 Cancella le impostazioni memorizzate.
- 7 Ritorna alla schermata "SETUP Memory".

3 Memorizzare o richiamare le impostazioni

Quando si memorizzano le impostazioni di configurazione dell'audio e di interfaccia AV:



Se le impostazioni sono già state memorizzate, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere **Yes**. Per annullare la memorizzazione, sfiorare **No**.

Quando si richiamano le impostazioni memorizzate:



Se si sfiora lo schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere **Yes**. Per cancellare il richiamo, premere **No**.

All'azzeramento delle impostazioni attualmente memorizzate:



Se si sfiora lo schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere **Yes**. Per annullare l'azzeramento, premere **No**.

4 Uscire dalla memorizzazione/dal richiamo delle impostazioni



Configurazione del EXT SW


Configurazione delle specifiche di potenza del dispositivo esterno la cui alimentazione è controllata da questa unità.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del dispositivo esterno


Sfiorare **EXT SW SETUP** nella schermata "SETUP Menu" (pagina 60).

2 Eseguire la configurazione del dispositivo esterno


Impostazione del controllo del dispositivo esterno 1 (EXT SW1)

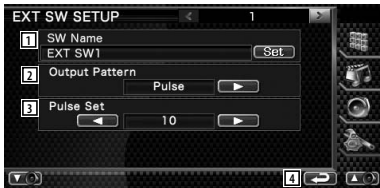

- 1 Imposta il nome del dispositivo esterno. Per informazioni su come inserire il nome, vedere <Immissione di testo> (pagina 47).
- 2 Imposta il modo di uscita del segnale di potenza.
(EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)
Pulse: Genera un singolo segnale di potenza.



Level: Emette di continuo il segnale ad alta potenza.




Imposta l'attivazione/disattivazione dell'uscita ogni volta che si preme il pulsante sulla schermata di comando del dispositivo esterno.

- 3 Imposta l'ora di uscita del segnale a impulsi. Emette 500ms quando "1" viene impostato. A ogni passaggio aumenta di 200ms. È possibile impostare fino a 100 passaggi.
- 4 Ritorna alla schermata iniziale.



Impostazione del controllo del dispositivo esterno 2 (EXT SW2)

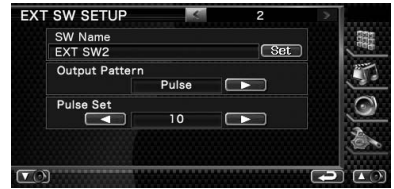


Il metodo di configurazione è lo stesso di "EXT SW1".

Menu di controllo dell'audio

Visualizza il menu di controllo dell'audio per impostare la funzione di effetto suono di questa unità.

1 Visualizzare la schermata di controllo di una qualunque sorgente



Premere più volte finché non appare la schermata di controllo.

2 Visualizzare il menu di controllo dell'audio



3 Selezionare la voce di controllo dell'audio



- 1 Passa alla schermata di controllo dell'audio selezionata.


Controllo dell'audio

E' possibile regolare il bilanciamento audio anteriore/posteriore e destro/sinistro.

1 Visualizzare la schermata Controllo audio

Sfiorare **Audio Control** nella schermata "Audio Control Menu" (pagina 82).

2 Impostare ciascuna voce

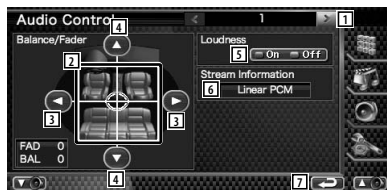

- 1 Passa alla schermata "Audio Control 2".
- 2 Regola il volume frontale/posteriore e sinistro/destro intorno all'area sfiorata.
- 3 Regola il bilanciamento del volume a destra e sinistra.
- 4 Regola il bilanciamento del volume anteriore e posteriore.
- 5 Attiva o disattiva la funzione di controllo della sonorità.
Se è impostato su "On", i toni alti e bassi sono automaticamente migliorati con il volume basso.
- 6 Visualizza le informazioni relative alla sorgente attuale.
Viene visualizzato il formato (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA o AAC).
- 7 Ritorna alla schermata "Audio Control Menu".





- 8 Ritorna alla schermata "Audio Control 2".
- 9 Regola il volume della sorgente attuale in base al livello di differenza del volume originale.
- 10 Regola il volume del subwoofer.
- 11 Ritorna alla schermata "Audio Control Menu".



- Se il volume è stato aumentato, ridurlo utilizzando "Vol. Offset", il suono generato se si passa improvvisamente a un'altra origine può essere molto forte.
- È possibile impostare alcuni modelli di banda dell'amplificatore di potenza su "+18". Fare riferimento al catalogo o al manuale d'uso dell'amplificatore di potenza.

Controllo dell'equalizzatore

È possibile configurare l'equalizzatore.

1 Visualizzare il controllo dell'equalizzatore

Sfiorare **Equalizer** nella schermata "Audio Control Menu" (pagina 60).

2 Visualizzare la schermata dell'equalizzatore



- 1 Seleziona un tipo di curva di equalizzazione. È possibile selezionare una delle seguenti curve di equalizzazione.

- "Natural"
- "Rock"
- "Pops"
- "Easy"
- "Top40"
- "Jazz"
- "User"



- L'"User" può essere selezionato dopo aver effettuato la regolazione del tono. Vedere <Impostazione del tono> (pagina 84).

- 2 Seleziona voci da regolare per l'impostazione della curva di tono. Se impostato su "Off", è possibile impostare solo il livello per le curve di tono.
- 3 Visualizza la schermata di impostazione della curva di tono. (pagina 84)
- 4 Ritorna alla schermata "Audio Control Menu".

Impostazione del tono

È possibile impostare una curva del tono.

1 Visualizzare la schermata tono



Vedere <Controllo dell'equalizzatore> (pagina 83).

2 Impostare il tono



- 1 La curva del tono diventa piatta.
- 2 Vengono visualizzate le voci per la regolazione dei bassi.
- 3 Vengono visualizzate le voci per la regolazione dei medi.
- 4 Vengono visualizzate le voci per la regolazione degli alti.
- 5 Imposta la frequenza centrale.
- 6 Imposta il livello.
- 7 Imposta il fattore Q. (È possibile impostare solo i bassi e i medi)
- 8 Impostazioni estensione frequenza centrale dei bassi. (solo quando si seleziona Bass)
Se impostato su "On", estende la frequenza centrale dei bassi sul registro basso di circa il 20%.
- 9 Ritorna alla schermata "Equalizer".

Controllo della zona

È possibile impostare l'origine audio frontale e posteriore.

1 Visualizzare il controllo della zona

Sfiorare **Zona Control** nella schermata "Audio Control Menu" (pagina 82).



- 1 Visualizza la sorgente corrente.
- 2 Ritorna alla schermata "Audio Control Menu".

2 Impostare il controllo della zona



- 3 Attiva/disattiva la funzione di zona (che imposta diversi canali di sorgente per gli altoparlanti anteriori e posteriori).
- 4 Scambia le sorgenti audio anteriori e posteriori. (questo pulsante viene visualizzato quando è attivata la funzione di zona.)
Utilizzare "Reverse" per cambiare le origini audio frontale e posteriore.
- 5 Imposta le sorgenti audio anteriori e posteriori separatamente. (questo pulsante viene visualizzato quando è attivata la funzione di zona.)



- Quando il suono dell'altoparlante posteriore viene commutato, l'origine audio emessa dal terminale AV OUTPUT viene commutata alla stessa origine.

6 Consente di regolare il volume del canale posteriore.
(questo pulsante viene visualizzato quando è attivata la funzione di zona).

7 Ritorna alla schermata "Audio Control Menu".



- Sono presenti le seguenti limitazioni quando la funzione di zona viene impostata su "On".
 - Non vi è alcuna uscita dal subwoofer.
 - <Configurazione dell'audio> (pagina 60) e <Controllo dell'equalizzatore> (pagina 83) non sono disponibili.

Telecomando

Questa unità può essere utilizzata per mezzo del telecomando fornito in dotazione.




- Custodire il telecomando in una zona protetta in caso di frenate o altre operazioni. Potrebbero verificarsi situazioni pericolose se il telecomando cadesse e si incastrasse sotto i pedali durante la guida.
- Non disporre la batteria vicino a fiamme libere o fonti di calore. La batteria potrebbe esplodere.
- Non ricaricare, cortocircuitare, smontare, scaldare o posizionare vicino a fiamme libere la batteria. La batteria potrebbe perdere del liquido. Se questo venisse a contatto con occhi o vestiti, sciacquare subito con acqua e consultare un medico.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse ingerire la batteria, consultare subito un medico.

Installazione della batteria

Utilizzare due batterie "AAA"/"R03".


Installare le batterie con le polarità + e - allineate correttamente, seguendo l'illustrazione all'interno del vano.

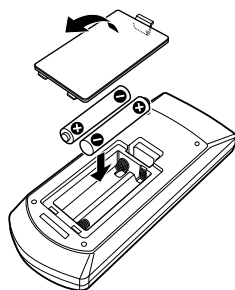

- Se il telecomando dovesse funzionare solo a distanze ravvicinate o non dovesse proprio funzionare, è possibile che le batterie siano scariche. In questo caso, sostituire le batterie.

Interruttore del modo del telecomando

Le funzioni del telecomando variano in base alla posizione dell'interruttore del modo.

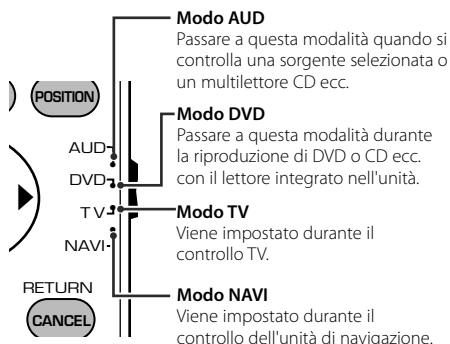


- La posizione dell'interruttore del modo del telecomando è indicata nel titolo di ciascun modo, es. "(modo AUD)".
- Se si controlla un lettore non integrato nell'unità, selezionare il modo "AUD".

Funzioni comuni (modo AUD)


Commutazione sorgente

Passa alla sorgente da riprodurre.




Controllo volume

Regola il volume.

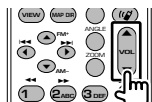


Attenuatore volume

Premere una volta il tasto per ridurre il volume. Premerlo nuovamente per ripristinare il volume precedente.




Dual Zone

Attiva e disattiva la funzione Dual Zone.




Controllo volume posteriore

Regola il volume posteriore quando la funzione Dual Zone è attiva.



V.SEL

Passa alla schermata di navigazione.




Angolo di visualizzazione

Ogni volta che lo si preme, cambia l'angolo di visualizzazione.




Tasti freccia

Sposta il cursore nella visualizzazione del menu.

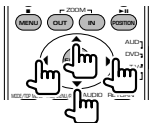

ENTER

Accede alle opzioni.



Comunicazione "mani libere"

Accede al modo di selezione del metodo di composizione.

All'arrivo di una chiamata, risponde.



Funzione

Cambia la schermata delle funzioni



MODE


Passa da una modalità della schermata a un'altra. Ogni volta che si preme questo tasto, la modalità della schermata cambia.



DVD/VCD/CD/File audio (modo DVD)


Ricerca cartella

Seleziona la cartella da riprodurre.



Ricerca traccia e ricerca file


Seleziona la traccia o il file da riprodurre.



Riproduzione/Pausa


Mette in pausa la traccia.

Premere nuovamente il tasto per riavviare la riproduzione.




Stop

Memorizza l'ultimo punto in cui si è arrestato il disco. Premendo nuovamente il tasto, l'ultimo punto viene cancellato.



Ricerca diretta



Premendo questo tasto si passa alle funzioni che è possibile ricercare direttamente.

DVD

- Numero titolo
- Numero capitolo
- Tempo di riproduzione
- Numero voce*
- Annulla

* Nel caso di alcuni dischi o scene non è possibile utilizzare questa funzione.

CD

- Numero traccia
- Tempo di riproduzione
- Annulla

File audio

- Numero cartella
- Numero file
- Annulla

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)


- Numero traccia
- Annulla

VCD 2.X (PBC ON)

- Numero scena
- Numero
- Annulla

Una volta passati alla funzione di ricerca diretta, specificare il numero di ricerca utilizzando il tastierino numerico, quindi premere il tasto [ENTER].

Tastierino numerico

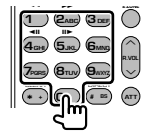

- Specificare il numero da ricercare nella ricerca diretta.
- Premere **1** **2** per l'avanzamento e il riavvolgimento rapidi. Ogni volta che si preme questo tasto, la velocità di avanzamento/riavvolgimento aumenta.
- Premere **4** **5** per l'avanzamento e il riavvolgimento lenti. Ogni volta che si preme questo tasto, la velocità di riproduzione lenta cambia.

Menu principale DVD

Ritorna al menu principale del DVD.



Menu DVD

Visualizza il menu del DVD.

Attiva o disattiva il controllo della riproduzione durante la riproduzione di un VCD.




SUBTITLE

Seleziona la lingua per i sottotitoli.



ZOOM

Ogni volta che si preme questo tasto, il livello di zoom cambia.



Angolazione immagine

Ogni volta che si preme questo tasto, l'angolazione dell'immagine cambia.



AUDIO

Modifica della lingua audio


Ogni volta che si preme questo tasto, la lingua audio cambia.



Radio (modo AUD)


Commutazione banda

Commuta tra le bande ricevute dall'unità.




Selezione stazione

Commuta tra le stazioni radio ricevute dall'unità.



Sintonizzazione rapida

Dopo aver premuto questo tasto, utilizzare il tastierino numerico per specificare la stazione radio che si desidera ricevere.




Esempio: 92,1MHz (FM)

0 9 2 1 1

Esempio: 810kHz (AM)

0 8 1 0

Tastierino numerico

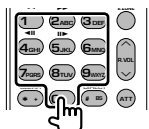


- Per utilizzare la sintonizzazione con preselezione, premere il numero di una stazione radio memorizzata. (1 - 6MHz)
- Premere prima il tasto di sintonizzazione rapida, quindi specificare il canale della stazione da ricevere.

NAVI (modo NAVI)


Joystick

Escorre la cartina o muove il cursore.

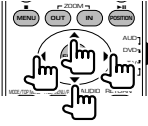


ENTER

Esegue la funzione selezionata.




ZOOM

Esegue lo zoom in avanti o indietro della cartina del navigatore.




MENU

Visualizza il menu principale.




CANCEL

Visualizza la schermata precedente.




POSITION

Visualizza la posizione attuale.




ROUTE

Visualizza il menu Opzioni strada.




VIEW

Passa dalla visualizzazione 2D della cartina a quella 3D.




VOICE

Riproduce la guida vocale.



MAP DIR

Passa dalla visualizzazione della cartina da Direzione in alto a Nord in alto.



TV (modo TV)


Commutazione banda/video

Passa dalla stazione della banda TV da ricevere all'ingresso video.




Selezione canale

Viene selezionato il canale TV da ricevere.



Sintonizzazione rapida (Solo tipo NTSC TV)




Premere prima questo tasto, quindi specificare la stazione da ricevere utilizzando il tastierino numerico.

Esempio: nel caso del Canale 6 (2 cifre)



Tastierino numerico

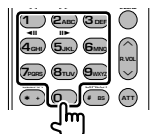

- Viene selezionato il numero della stazione memorizzata. (1 – 6MHz)
- Premere prima il tasto di sintonizzazione rapida, quindi specificare il canale della stazione da ricevere.

Codici lingua DVD

Codice	Lingua
aa	Afar
ab	Abkhazian
af	Afrikaans
am	Amarico
ar	Arabo
as	Assamese
ay	Aymara
az	Azerbaigiano
ba	Bashkir
be	Bielorusso
bg	Bulgaro
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengalese, Bangla
bo	Tibetano
br	Bretone
ca	Catalano
co	Corso
cs	Ceco
cy	Gallese
da	Danese
de	Tedesco
dz	Bhutani
el	Greco
en	Inglese
eo	Esperanto
es	Spagnolo
et	Estone
eu	Basco
fa	Persiano
fi	Finlandese
fj	Fiji
fo	Faroese
fr	Francese
fy	Frisone
ga	Irlandese
gd	Gaelico scozzese
gli	Galiziano
gn	Guarani
gu	Gujarati
ha	Hausa
he	Ebraico
hi	Hindi
hr	Croato
hu	Ungherese
hy	Armeno
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesiano

Codice	Lingua
is	Islandese
it	Italiano
ja	Giapponese
ju	Giavanesi
ka	Georgiano
kk	Kazakh
kl	Groenlandese
km	Cambogiano
kn	Kannada
ko	Coreano
ks	Kashmiri
ku	Curdo
ky	Kirghiz
la	Latino
lb	Lussemburghese
ln	Lingala
lo	Laoziano
lt	Lituano
lv	Lituano, Lettone
mg	Malagasy
mi	Maori
mk	Macedone
ml	Malayalam
mn	Mongolo
mo	Moldavo
mr	Marathi
ms	Malay
mt	Maltese
my	Burmese
na	Nauru
ne	Nepalese
nl	Olandese
no	Norvegese
oc	Occitano
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Punjabi
pl	Polacco
ps	Pashto, Pushto
pt	Portoghese
qu	Quechua
rm	Retoromano
rn	Kirundi
ro	Rumeno
ru	Russo
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrito
sd	Sindhi
sg	Sangho
sh	Serbo-Croato

Codice	Lingua
si	Cingalese
sk	Slovacco
sl	Sloveno
sm	Samoano
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanese
sr	Serbo
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Sundanese
sv	Svedese
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tajik
th	Tailandese
ti	Tigrino
tk	Turcmeno
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tongan
tr	Turco
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Twì
uk	Ucraino
ur	Urdu
uz	Usbeco
vi	Vietnamita
vo	Volapuk
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Yoruba
zh	Cinese
zu	Zulu

Alcune funzioni di questa unità potrebbero essere disattivate dalle impostazioni registrate all'interno.

- ! **Non si riesce a impostare il subwoofer.**
- **Non si riesce a impostare la fase del subwoofer.**
- **Non vi è alcuna uscita dal subwoofer.**
- **Non si riesce a impostare il filtro passa basso.**
- **Non si riesce a impostare il filtro passa alto.**

- ▶ Il subwoofer non è impostato su On.
☞ <Configurazione dell'audio> (pagina 60)
- ▶ La funzione Dual zone è attivata. ☞ <Controllo della zona> (pagina 84)

- ! **Non si riesce a impostare la fase del subwoofer.**

- ▶ Il subwoofer non è impostato su On.
☞ <Configurazione dell'audio> (pagina 60)
- ▶ Il filtro passa basso è impostato su Through.
☞ <Configurazione della rete crossover> (pagina 61)

- ! **Non si riesce a selezionare la destinazione di uscita della sottosorgente nella Dual zone.**
- **Non si riesce a regolare il volume degli altoparlanti posteriori.**

- ▶ La funzione Dual zone è disattivata.
☞ <Controllo della zona> (pagina 84)

- ! **Non si riesce a riprodurre i file audio.**

- ▶ La voce "CD Read" di <Configurazione del sistema> (pagina 64) è impostata su "2".

- ! **Non si riesce a selezionare le cartelle.**

- ▶ La funzione di scansione dei brani o di riproduzione casuale è attivata.

- ! **Non si riesce a eseguire la funzione di ripetizione.**

- ▶ La funzione PBC è attivata.

- ! **Non si riesce a impostare l'equalizzatore.**
- **Non si riesce a impostare la rete crossover.**

- ▶ La funzione Dual zone è attivata. ☞ <Controllo della zona> (pagina 84)

Ciò che potrebbe sembrare un difetto dell'unità potrebbe essere semplicemente frutto di un utilizzo o di un cablaggio non corretti. Prima di rivolgersi a un centro di assistenza, è consigliabile eseguire i controlli indicati nella tabella sottostante.

Generale

- ? **Il tono di conferma operazione non si sente.**

- ✓ Il jack di preuscita è in uso.
- ☞ Il tono di conferma operazione non può uscire dal jack di preuscita.

Sorgente sintonizzatore

- ? **La ricezione radio è scarsa.**

- ✓ L'antenna del veicolo non è allungata.
☞ Estrarre completamente l'antenna.
- ✓ Il cavo di controllo dell'antenna non è collegato.
☞ Connettere correttamente il cavo, facendo riferimento alla sezione del <MANUALE DI INSTALLAZIONE>.

Sorgente disco

- ? **Non viene riprodotto il disco selezionato, ma un altro.**

- ✓ Il CD specificato è sporco.
☞ Pulire il compact disc.
- ✓ Il disco è caricato in un vano differente da quello specificato.
☞ Espellere il disco e controllare il numero per il disco specifico.
- ✓ Il disco è graffiato.
☞ Provare a inserire un disco diverso.

Sorgente file audio

- ? **L'audio salta quando viene riprodotto un file audio.**

- ✓ Il supporto è graffiato o sporco.
☞ Pulire il supporto, facendo riferimento alla parte dedicata alla pulizia del CD nella sezione <Maneggiamento dei dischi> (pagina 6).
- ✓ Le condizioni di registrazione non sono buone.
☞ Registrare nuovamente il supporto o usarne un altro.

Se l'unità non funziona correttamente, la causa viene visualizzata sul display.

Protect:

Il circuito di protezione è stato attivato perché un cavo dell'altoparlante è in cortocircuito o è entrato in contatto con il telaio del veicolo.

- ➔ Collegare o isolare il cavo dell'altoparlante, quindi premere il tasto Reset.

Hot Error:

Se la temperatura interna dell'unità raggiunge o supera 60°C, il circuito di protezione viene attivato e l'utente non può utilizzare l'unità. In questo caso appare il messaggio.

- ➔ Riutilizzare l'unità dopo aver ridotto la temperatura all'interno del veicolo.

Hold Error:

L'attivazione del circuito di protezione quando la temperatura all'interno del multiletto è superiore a 60 gradi Celsius arresta il funzionamento del supporto. In questo caso appare il messaggio.

- ➔ Utilizzare quando la temperatura nella zona in cui è collocato il multiletto diminuisce.

Mecha Error:

Il lettore CD non funziona correttamente.

- ➔ Estrarre il disco e provare a reinserirlo. Contattare un centro di assistenza autorizzato Kenwood se l'indicatore continua ad illuminarsi o se il disco non può essere estratto.

Disc Error:

È stato inserito un disco non riproducibile.

Read Error:

Il disco è sporco.

- ➔ Pulire il disco, facendo riferimento alla sezione <Maneggiamento dei dischi> (pagina 6).

Il disco è al contrario.

- ➔ Inserire il disco con il lato etichettato rivolto verso l'alto.

Region code Error:

Il disco che si desidera riprodurre contiene un codice regionale che non può essere riprodotto con questa unità.

Parental level Error:

Il disco che si desidera riprodurre ha un livello di protezione superiore rispetto a quello impostato dall'utente.

Error 07-67:

L'unità può non funzionare correttamente per cause differenti.

- ➔ Premere il tasto Reset dell'unità. Se il messaggio di errore "Error 07-67" non scompare, rivolgersi al rivenditore Kenwood più vicino.

No Device (dispositivo USB)/Disconnected (iPod):

Il dispositivo USB/iPod è selezionato come sorgente anche se non vi è alcun dispositivo USB/iPod collegato.

- ➔ Selezionare una sorgente diversa da quella USB/iPod. Collegare un dispositivo USB/iPod e selezionare nuovamente il dispositivo USB/iPod come sorgente.

No Music:

Il dispositivo USB collegato contiene file audio non riproducibili.

È stato riprodotto un supporto contenente dati registrati non riproducibili dall'unità.

USB Device Error!:

Il dispositivo USB collegato ha una capacità attuale superiore rispetto a quella consentita.

- ➔ Controllare il dispositivo USB.

È possibile si siano verificati dei problemi nel dispositivo USB collegato.

- ➔ Selezionare una sorgente diversa da quella USB. Rimuovere il dispositivo USB.

Authorization Error:

La connessione all'iPod è fallita.

- ➔ Scollegare e ricollegare l'iPod.

L'unità non supporta l'iPod.

- ➔ Vedere <iPod collegabili a questa unità> (pagina 7).

Update your iPod:

Il software dell'iPod non è aggiornato e non può essere supportato dall'unità.

- ➔ Assicurarsi che il software dell'iPod sia di ultima versione. Vedere <iPod collegabili a questa unità> (pagina 7).

Update your USB database:

Il dispositivo USB è diverso dal precedente o i file audio contenuti vengono sostituiti.

- ➔ Aggiornare il database. Vedere <Funzioni della schermata di controllo> di Controllo dispositivo USB (pagina 36).

Caratteristiche tecniche

Sezione monitor

Dimensioni dell'immagine

- : 6,95 pollici (diagonale)
- : 156,2 mm (L) x 82,4 mm (H)

Sistema di visualizzazione

- : Pannello LCD TN trasparente

Sistema di trasmissione

- : Matrice attiva TFT

Numero di pixel

- : 336.960 (480H x 234V x RGB)

Pixel effettivi

- : 99,99 %

Disposizione dei pixel

- : Strisce verticali RGB

Retroilluminazione

- : Tubo fluorescente con catodo freddo

Sezione lettore DVD

Convertitore D/A

- : 24 bit

Decoder audio

- : Lineare PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Decoder video

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

Wow e Flutter

- : sotto il limite misurabile

Risposta alle frequenze

- Frequenza di campionatura; 96 kHz :
20 – 44,000 Hz
- Frequenza di campionatura; 48 kHz :
20 – 22,000 Hz
- Frequenza di campionatura; 44.1 kHz :
20 – 20,000 Hz

Distorsione armonica totale

- : 0,008 % (1 kHz)

Rapporto S/R (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Intervallo dinamico

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Formato disco

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Frequenza di campionatura

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Numero di quantificante

- : 16/ 20/ 24 bit

Sezione interfaccia USB

Standard USB

- : USB 1.1/ 2.0

File Sytem

- : FAT 16/ 32

Corrente massima

- : 500 mA

Convertitore D/A

- : 24 Bit

Decoder audio

- : MP3/ WMA/ AAC

Sezione radio FM

Intervallo di frequenza (50 kHz)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Sensibilità utile (S/N : 26 dB)

- : 0,8 μ V/ 75 Ω

Riduzione sensibilità (S/R : 46 dB)

- : 1,6 μ V/ 75 Ω

Risposta in frequenza (\pm 3,0 dB)

- : 30 Hz – 15 kHz

Rapporto S/R (dB)

- : 65 dB (MONO)

Selettività (\pm 400 kHz)

- : \geq 80 dB

Separazione stereo

- : 35 dB (1 kHz)

Sezione radio AM

Intervallo di frequenza (9 kHz)

- LW: 153 kHz – 281 kHz
- MW: 531 kHz – 1611 kHz

Sensibilità utile

- LW: 35 μ V
- MW: 50 μ V

Sezione video

Sistema colori dell'ingresso video esterno

: NTSC/ PAL

Livello ingresso video esterno (mini jack)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Livello ingresso massimo audio esterno (mini jack)

: 2 V/ 25 kΩ

Livello uscita video (jack RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Livello uscita audio (jack RCA)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Sezione audio

Potenza massima (anteriore e posteriore)

: 50 W x 4

Piena potenza larghezza di banda
(anteriore e posteriore) (PWR DIN45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Livello preuscita (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Impedenza preuscita

: ≤ 600 Ω

Impedenza altoparlante

: 4 – 8 Ω

Controlli di tono

Bassi : 100 Hz ± 8 dB

Medi : 1 kHz ± 8 dB

Alti : 10 kHz ± 8 dB

SW esterno

Corrente massima

: 500 mA

Sezione navigazione

Ricevitore

: Ricevitore GPS ad elevata sensibilità

Frequenza di ricezione

: 1575,42 MHz (codice C/A)

Tempi di acquisizione

A freddo : < 38 secondi

Ripristino impostazioni di fabbrica: < 45 secondi

(In media per un ricevitore stazionario con
ricezione libera da ostacoli)

Accuratezza

Posizione : < solitamente 10 metri

Velocità : 0,05 m/sec. RMS

Metodo di posizionamento

: GPS

Antenna

: Antenna GPS esterna

Generale

Tensione di esercizio

: 14,4 V (11 – 16 V consentiti)

Consumo attuale

: 15 A

Dimensioni (Largh. × Alt. × Prof.)

: 182 × 112 × 163 mm

Intervallo di temperatura operativa

: -10 °C – +60 °C

Intervallo di temperatura di stoccaggio

: -20 °C – +85 °C

Peso

: 2,5 kg

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Anche se il numero di pixel effettivi per il display a cristalli liquidi è pari a 99,99% o più, 0,01% dei pixel potrebbe non illuminarsi o funzionare in modo non corretto.

SI DICHIARA CHE:

Il Sistema di Navigazione con Lettore DVD e Sinton. AM/FM Kenwood per auto, modello

DNX7220

risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.

Fatto ad Uithoorn il 10 dicembre 2007

Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37

1422 AC Uithoorn The Netherlands

Informazioni su DivX

DivX è una tecnologia multimediale molto nota creata da DivX, Inc. I file multimediali DivX contengono video altamente compresso con una qualità visiva elevata, pur mantenendo ridotte le dimensioni del file. I file DivX possono includere anche funzioni multimediali avanzate, quali menu, sottotitoli e tracce audio alternative. Molti file multimediali DivX possono essere scaricati online; inoltre, è possibile creare file DivX con contenuti personalizzati grazie agli strumenti di facile utilizzo disponibili presso il sito DivX.com.

Informazioni su DivX Certified

I prodotti DivX Certified vengono testati ufficialmente dagli sviluppatori di DivX e consentono di riprodurre tutte le versioni di video DivX, incluso DivX 6. I prodotti Certified rispondono a uno dei profili DivX che specificano il tipo di video supportato dal prodotto, da video portatile compatto a video ad alta definizione.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Kenwood Corporation è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione del copyright garantita dai brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale negli Stati Uniti. L'uso della tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è intesa per l'uso domestico e altri usi di visione limitati solo se non stabilito diversamente da Macrovision. È vietato eseguire la decodificazione e lo smontaggio.

Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.
"Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Etichetta per i prodotti che impiegano raggi laser (tranne per alcune aree)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

L'etichetta si trova sul rivestimento o sulla scatola e serve ad avvertire che il componente impiega raggi laser che sono stati classificati come classe 1. Ciò significa che l'apparecchio utilizza raggi laser di una classe inferiore. Non c'è alcun pericolo di radiazioni pericolose all'esterno dell'apparecchio.

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)



I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Questo prodotto non è installato dal produttore di un veicolo della linea di produzione, né dall'importatore professionale di un veicolo negli stati membri della UE.

KENWOOD