

KENWOOD

KRC-678R

KRC-678RV

KRC-578R

SINTOLETTORE STEREO A CASSETTE
ISTRUZIONI PER L'USO

RADIO CASSETTE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIO CASSETTE
MANUAL DE INSTRUÇÕES

KENWOOD CORPORATION

SI DICHIARA CHE:

Gli apparecchi Sintolettori a cassette per auto Kenwood, modelli
KRC-678R, KRC-678RV, KRC-578R,
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 dell D.M. 28 agosto 1995, n. 548
Fatto ad Uithoorn, 14 settembre 1998
Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37 1422 AC Uithoorn
The Netherlands
© B64-1637-00 (E)

Indice

Prima dell'uso

Precauzioni di sicurezza	3
--------------------------------	---

Caratteristiche generali

Alimentazione.....	5
Volume.....	5
Attenuatore.....	5
Commutazione dei modi di funzionamento	6
Funzione di muting telefonico.....	6
Frontalino antifurto.....	6
Loudness	8
Impostazione dei controlli audio	8
Preselezione mobile.....	9

Caratteristiche del sintonizzatore

Sintonia	10
Memoria per la preselezione delle stazioni.....	10
Commutazione del display per il sintonizzatore.....	10

Caratteristiche RDS

RDS (Radio Data System).....	12
Enhanced Other Network(collegamenti incrociati con altre reti).....	12
Allarme.....	12
Funzione di bollettini sul traffico.....	12
Preselezione del volume per bollettini sul traffico/notiziari.....	13
Scorrimento del testo radio.....	13
Funzione di tipo di programma (PTY).....	14

Caratteristiche del riproduttore di cassette

Riproduzione di nastri.....	16
Avanzamento rapido e riavvolgimento di nastri.....	16
Uso del sistema Dolby B NR (riduzione del rumore).....	16
Cambiamento del tipo di nastro.....	16
Uso della funzione DPSS (sistema di ricerca diretta di programma).....	17
Funzione di salto degli spazi vuoti.....	17
Funzione di ripetizione di brano.....	17
Visualizzazione del contanastro.....	18

Caratteristiche di controllo del disco esterno

Modo di riproduzione del disco.....	19
Cambiamento della visualizzazione per i dischi.....	20
Riproduzione di dischi con avanzamento e retrocessione.....	20
Ricerca di brano.....	20
Ricerca di disco.....	21

Funzione di ripetizione del brano/disco.....	21
Memorizzazione dei nomi dei dischi (DNPS).....	22
Funzione di scansione dei brani.....	22
Funzione di scansione dei dischi.....	23
Scorrimento del testo.....	23
Funzione di riproduzione in ordine casuale.....	24
Funzione di riproduzione in ordine casuale dell'intero caricatore.....	24

Impostazioni del menù

Sistema a menù.....	25
Tono del sensore a sfioramento.....	26
Regolazione manuale dell'orologio.....	26
Regolazione del calendario.....	26
Modo Calendario.....	26
Modo Memoria.....	26
Regolazione automatica dell'orologio.....	28
Funzione di codice di sicurezza.....	28
Illuminazione selezionabile.....	29
Regolazione del contrasto.....	29
Funzione di attenuatore di luminosità.....	29
Commutazione del display grafico.....	29
Mascherina nera.....	30
ec4/dB (Sistema di Coordinazione del Suono).....	30
Funzione di notiziari con impostazione della pausa tra i "notiziari PTY".....	30
Funzione di ricerca locale.....	30
Selezione del modo di sintonia.....	30
Immissione automatica in memoria.....	31
Funzione AF (frequenze alternative).....	31
Circoscrizione della "Regione RDS" (Funzione di Limitazione Regionale).....	32
Funzione di ricerca automatica di stazioni TP.....	32
Ricezione mono.....	32
Scorrimento del testo.....	32

Installazione

Accessorio.....	33
Procedimento per l'installazione.....	33
Collegamento dei cavi ai terminali.....	34
Installazione.....	35
Fissaggio del pannello frontale sull'unità.....	37

Guida alla soluzione di problemi.....38

Caratteristiche tecniche.....41

Precauzioni di sicurezza

▲AVVERTENZA

Per evitare lesioni e/o incendi, osservare le seguenti precauzioni:

- Inserire l'apparecchio fino in fondo finché si blocca saldamente in posizione, altrimenti potrebbe fuoriuscire in caso di scontri o altre scosse.
- Quando si prolungano i cavi dell'accensione, della batteria o di massa, accertarsi di usare cavi apposti per autoveicoli o cavi con un'area di 0,75 mm² (AWG18) o un'un'area maggiore per evitare il deterioramento dei cavi e danni al rivestimento dei cavi.
- Per evitare cortocircuiti, non inserire mai oggetti di metallo (come monete o strumenti di metallo) all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio comincia ad emettere fumo o odori strani, spegnerlo immediatamente e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato Kenwood.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra il frontalino e l'apparecchio.
- Fare attenzione a non far cadere l'apparecchio e a non sottoporlo a forti urti. L'apparecchio può rompersi o incrinarsi perché contiene parti in vetro.
- Non toccare il fluido di cristalli liquidi se il display a cristalli liquidi è danneggiato o rotto in seguito ad urti. Il fluido di cristalli liquidi può essere pericoloso per la salute e anche causare la morte. Se il fluido di cristalli liquidi del display a cristalli liquidi viene in contatto con il corpo o gli abiti, lavare immediatamente con sapone.

▲ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio, osservare le seguenti precauzioni:

- Alimentare l'apparecchio esclusivamente con una tensione nominale di 12 V CC, con polo negativo a massa.
- Non aprire il coperchio superiore o il coperchio inferiore dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto alla luce solare diretta, o al calore o all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.
- Non collocare il frontalino rimosso o la custodia del frontalino in luoghi esposti alla luce solare diretta, o al calore o all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.
- Non sottoporre il frontalino a forti urti, perché esso è un componente di precisione.
- Per evitare deterioramenti, non toccare con le dita i contatti elettrici dell'apparecchio o del frontalino.
- Quando si sostituisce un fusibile, usarne solo uno nuovo di valore prescritto. L'uso di un fusibile di valore errato può causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.
- Per evitare cortocircuiti quando si sostituisce un fusibile, scollegare innanzitutto il connettore multipolare.
- Non collocare alcun oggetto tra il frontalino e l'apparecchio.
- Durante l'installazione, non usare alcuna vite all'infuori di quelle fornite. L'uso di viti diverse potrebbe causare danni all'apparecchio principale.

- Non applicare troppa forza per aprire il frontalino, né collocare degli oggetti sullo stesso, altrimenti si possono verificare danni o guasti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non è possibile collegare direttamente l'apparecchio ai seguenti multilettrici CD. Gli acquirenti che desiderano usare multilettrici CD più vecchi con questo apparecchio sono pregati di seguire le istruzioni riportate qui sotto, a seconda del tipo di multilettrici di cui si è in possesso:

• KDC-C200/KDC-C300/KDC-C400

Usare la prolunga e il regolatore di tensione in dotazione al multilettrici CD, oltre ad un cavo di conversione CA-DS100 opzionale (da acquistare a parte).

• KDC-C301/KDC-C600/KDC-C800/ KDC-C601/KDC-C401

Usare la prolunga in dotazione al multilettrici CD, oltre ad un cavo di conversione CA-DS100 opzionale (da acquistare a parte).

• KDC-C100 / KDC-C302 / C205 / C705 e multilettrici CD non di marca Kenwood

Non possono essere usati con questo modello.


▲ATTENZIONE

Si rischia di danneggiare sia l'apparecchio che il multilettrici CD se li si collega in maniera errata.

Precauzioni di sicurezza

NOTA

- Se si incontrano difficoltà durante l'installazione, rivolgersi ad un rivenditore o ad un installatore specializzato Kenwood.
- Se l'apparecchio sembra non funzionare correttamente, provare a premere prima il pulsante di ripristino (reset). Se questo non risolve il problema, o se l'apparecchio non è dotato di questo pulsante, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato o ad un rivenditore Kenwood.

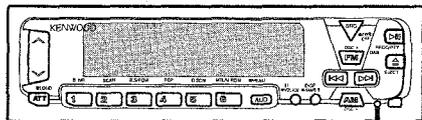

Pulsante di ripristino (reset)

- I caratteri nello schermo LCD possono essere difficili da leggere nelle temperature al di sotto dei 5 °C (41 °F).
- Le illustrazioni contenute in questo manuale che raffigurano il display ed il pannello sono degli esempi usati per spiegare in modo dettagliato come vengono usati i controlli. Pertanto, l'indicazione sul display dell'illustrazione può essere diversa da quella effettivamente visualizzata sul display dell'apparecchio vero e proprio ed alcune illustrazioni sul display possono rappresentare un evento impossibile durante l'operazione in corso.
- Le funzioni che possono essere usate e le informazioni che si possono visualizzare dipendono dai lettori di CD/MD esterni installati.

Pulizia dei contatti elettrici del frontalino

Se i contatti elettrici sull'apparecchio o sul frontalino sono sporchi, pulirli con un panno morbido asciutto.

Pulizia dell'apparecchio

Se il pannello anteriore è sporco, spegnere l'apparecchio e pulire il pannello con un panno al silicone o un panno morbido asciutti.

ATTENZIONE

Non pulire il pannello con un panno ruvido o un panno inumidito con solventi volatili come diluenti per vernici e alcol. Essi possono graffiare la superficie del pannello e/o danneggiare le scritte.

Dispositivo Dolby di riduzione del rumore fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY e il simbolo della doppia D sono marchi della Dolby Laboratories Licensing Corporation.



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE" DI QUESTO PRODOTTO È DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.
AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS


Pulizia della testina di lettura del nastro

Dopo aver usato il lettore di cassette molte volte per un lungo periodo, le particelle di polvere magnetica lasciate dai nastri e la polvere si accumulano sulla testina di lettura del nastro, causando disturbi e il deterioramento della qualità sonora. Pulire la testina di lettura del nastro con una apposita cassetta di pulizia o un kit di pulizia destinati all'uso in sistemi audio per auto.


Modo d'impiego dei nastri a cassetta

- Non usare per la riproduzione una cassetta con il nastro allentato. In tali casi, riavvolgere il nastro su una delle bobine usando una matita o un oggetto simile. Se si usano per la riproduzione cassette con il nastro allentato, il nastro può aggrovigliarsi attorno al rullo di trascinamento del nastro e/o ai rullini preminastro, causando problemi.
- Non usare per la riproduzione una cassetta deformata o una con l'etichetta quasi staccata, perché ciò può causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.
- Non lasciare le cassette in luoghi esposti al calore, come sul cruscotto dell'automobile o in altri luoghi esposti alla luce solare diretta, o vicino alle bocche di uscita dell'impianto di riscaldamento, perché potrebbero deformarsi.
- Evitare di usare nastri a cassetta molto lunghi, come i nastri da 100 minuti. Tali nastri sono molto sottili e tendono ad aggrovigliarsi facilmente attorno ai rullini preminastro o ad altre parti all'interno dell'apparecchio, causando guasti.
- Estrarre la cassetta dall'apparecchio quando si prevede di non ascoltarla per un certo periodo. Se si lascia la cassetta inserita nell'apparecchio per periodi prolungati, il nastro può aderire alla testina di lettura e causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.


Caratteristiche generali

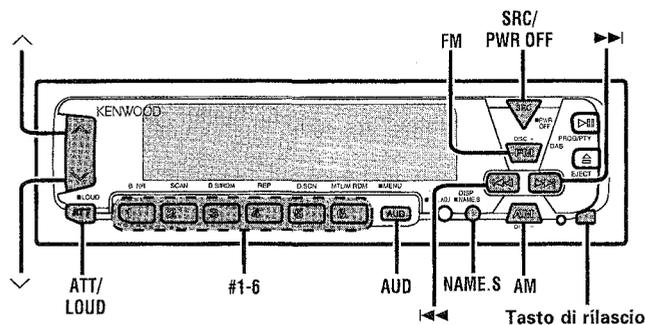

KRC-678R/678RV

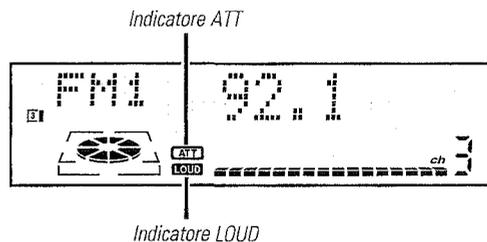

KRC-578R

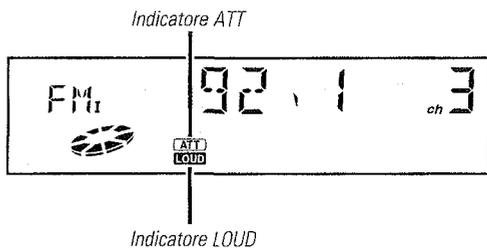

Alimentazione

Taccensione dell'apparecchio:

Premere il tasto SRC.

NOTA

Accendere l'apparecchio prima di eseguire i seguenti procedimenti.

Spegnimento dell'apparecchio:

Tenere premuto il tasto PWR OFF per un secondo o più.

Volume

Aumento del volume:

Tenere premuto il tasto \wedge per alzare il volume.

Attenuazione del volume:

Tenere premuto il tasto \vee per abbassare il volume.

Attenuatore

Questa funzione consente di abbassare il volume rapidamente.

Attivazione/disattivazione dell'attenuatore:

Premere il tasto ATT per attivare o disattivare l'attenuatore.

Quando l'attenuatore viene attivato, l'indicatore ATT lampeggia.

Quando l'attenuatore viene disattivato, il volume ritorna al livello originale.

NOTA


Se aumentate o diminuite il volume, sarà disattivata la funzione dell'attenuatore.

Caratteristiche generali

Commutazione dei modi di funzionamento

Commutazione dei modi di funzionamento:

Ogni volta che si preme il tasto SRC, il modo di ascolto cambia nel ciclo seguente:

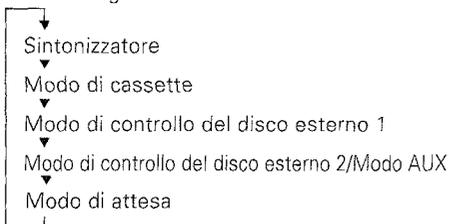

Selezione del modo di stand-by (attesa):

Premere il tasto SRC ripetutamente per selezionare "ALL OFF". Quando il display visualizza "ALL OFF", l'apparecchio si trova in stand-by (attesa).

Il modo di stand-by disattiva tutte le funzioni lasciando però l'apparecchio acceso. Usarlo quando si desidera far illuminare il display senza ascoltare nulla.

NOTA

- Qualsiasi modo che non può essere usato viene saltato.
- Il modo di controllo del disco esterno cambia secondo l'unità collegata.
- Il modo AUX è disponibile solo quando il multilettores/l'adattatore di commutazione AUX (KCA-S210A o CA-C1AX) o il multilettores CD (KDC-CPS85, KDC-CX85, KDC-CPS82 o KDC-CX82) sono collegati all'unità.

Nel modo AUX, verrà visualizzato il nome AUX/"AUX" sul display.

Quando si usa CA-C1AX, il modo AUX sostituirà il modo di controllo del disco esterno.

NOTA

Preselezione del AUX-nome

Nel modo AUX, premete il tasto di NAME.S per due secondi o più. "NAME SET" viene visualizzato e viene attivato il modo AUX-nome. Immettete caratteri, facendo riferimento alla sezione del "Preselezione dei nomi del disco (DNPS)" (pagina 22).

Funzione di muting telefonico

Interrompe temporaneamente il funzionamento del sistema audio quando c'è una telefonata in arrivo.

NOTA

La funzione non può attivarsi se il cavo non è collegato al telefono per automobile.

Quando il telefono riceve una chiamata:

Quando si riceve una telefonata, viene visualizzato "CALL" e tutte le funzioni dell'apparecchio vengono temporaneamente interrotte.

Ripristino del volume di ascolto originale durante una telefonata:

Premere il tasto SRC.

"CALL" scompare dal display, e il volume della sorgente originale viene ripristinato gradualmente.

Disattivazione della funzione di muting telefonico dopo una telefonata:

Riattaccare.

"CALL" scompare dal display.


La sorgente originale (cioè quella in funzione prima della telefonata) viene riattivata automaticamente, e il volume viene ripristinato gradualmente.

Frontalino antifurto

Potete invertire il pannello anteriore per nascondere il pannello di controllo e staccarlo dall'unità, prevenendo così eventuali furti.

Rimozione del pannello frontale:

- 1 • Quando appare il pannello di controllo:
 - Premete il tasto di rilascio.
 - Quando è stato nascosto il pannello di controllo: Premete sul lato superiore del pannello frontale.
- 2 • Estrae il pannello frontale tenendolo per la parte centrale.

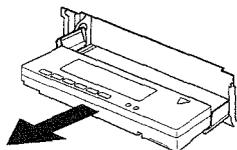

- 3 Spingete verso l'interno la parte inferiore della staffa del pannello anteriore finché si blocca.

ATTENZIONE


- Non usate troppa forza quando maneggiate la staffa del pannello frontale, senza aver fissato il pannello stesso, altrimenti la suddetta staffa potrebbe deformarsi.
- Non toccate il connettore sulla staffa del pannello anteriore dopo aver rimosso il pannello stesso, altrimenti si può danneggiare l'unità.
- Non toccate le due parti in metallo ai lati della staffa del pannello anteriore, altrimenti potreste farvi male.

NOTA

- Il frontalino è un componente di precisione e può essere danneggiato da urti o colpi. Per questa ragione, riporre sempre il frontalino nella sua speciale custodia quando lo si stacca dall'apparecchio.
- Non esporre il frontalino o la sua custodia alla luce solare diretta, o al calore o all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

Reinstallazione del pannello anteriore:

- 1 Tenete il pannello frontale in modo tale che il pannello di controllo sia rivolto verso di voi e poi posizionate il lato sinistro del pannello frontale nell'apposita staffa.

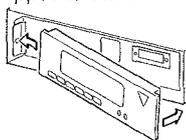

ATTENZIONE


Non inserite per primo il lato destro del pannello anteriore nella

staffa durante la reinstallazione del pannello anteriore. Altrimenti può funzionare in modo errato il connettore posto sulla staffa del pannello anteriore.

- 2 Premete il lato destro del pannello anteriore finché si blocca.

Per nascondere il pannello di controllo:

- 1 Premete il tasto di rilascio e fate scorrere il pannello frontale.
- 2 Premete verso l'alto la parte posteriore del pannello di controllo e rovesciate il pannello.

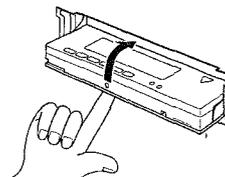


NOTA

Il pannello non può essere girato se il frontalino non è stato fissato.

Apertura del pannello di controllo:

- 1 Premete sul lato superiore del pannello frontale. Si apre il pannello frontale.
- 2 Premete la parte inferiore del pannello di controllo e chiudete il pannello frontale.

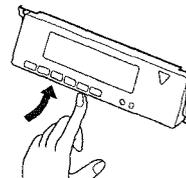

NOTA

I tasti non funzionano quando il pannello di controllo si trova nella posizione spostata.

Caratteristiche generali

Loudness

Questa funzione amplifica i toni bassi e alti quando il volume viene abbassato.
L'indicatore LOUD si illumina quando la funzione di loudness viene attivata.

Attivazione/disattivazione del loudness:

Tenere premuto il tasto LOUD per un secondo o più per attivare o disattivare il loudness.

Impostazione dei controlli audio

Per regolare i vari parametri sonori.

- 1 Premere il tasto AUD per impostare il modo di controllo.
 - 2 **Selezione del modo**
Premere il tasto FM o AM.
Ad ogni pressione del tasto, cambia il modo di regolazione.
Fate riferimento alla seguente sezione per ulteriori informazioni sui contenuti dei modi di regolazione.
- NOTA** Memoria dei toni per la sorgente
Ogni sorgente di ascolto (cassetta, FM, AM e multiletto) ha una sua memoria nella quale è possibile memorizzare le regolazioni di tono dei bassi e degli alti.
Le regolazioni effettuate per una particolare sorgente vengono quindi richiamate automaticamente ogni volta che si usa quella sorgente (per esempio, il modo FM utilizza le regolazioni di tono effettuate per l'FM, la ricezione dei programmi AM utilizza quelle effettuate per l'AM, ecc.).
- 3 **Regolazione di ciascun modo**
Premere il tasto ◀◀/▶▶.
Fate riferimento alla seguente sezione per ulteriori informazioni sui valori di regolazione.
 - 4 Premere il tasto AUD per concludere il modo di controllo.

"dB/DB" : Richiamo della impostazione del suono preselezionato della Kenwood

Premete il tasto di preselezione (#1-6).
Impostazioni: #1;Flat (Risposta piatta), #2;Rock (Musica rock), #3;Pops/Top40 (Musica pop/Top 40), #4;Jazz (Musica jazz), #5;Easy (Musica leggera), #6;Scan of #1-5 (Scansione di #1-5)

NOTA

- Questo modo è disponibile solo quando è attivato il Sistema coordinato del suono (pagina 30).
- Con questa funzione potete richiamare le seguenti impostazioni: frequenza centrale dei bassi, livello dei bassi, fattore di qualità dei bassi, estensione dei bassi, frequenza centrale degli acuti ed impostazione del livello degli acuti. I loro valori di impostazione variano secondo l'impostazione del modo di controllo audio degli altoparlanti.

"Bass/BAS" : Regolate il livello dei bassi.

Valori di impostazione: - 8 - + 8

"Treble/TRE" : Regolate il livello degli acuti

Valori di impostazione: - 8 - + 8

"Balance/BAL" : Regolate il livello del bilanciamento.

Valori di impostazione: Left (Sinistra) 15 - Right (Destra) 15

"Fader/FAD" : Regolate il livello del fader.

Valori di impostazione: Front (Fronte) 15 – Rear (Retro) 15

"V OFFSET/VOS" : Impostate il livello sonoro dell'attuale sorgente regolando la differenza di livello tra il livello sonoro e l'attuale livello.

Valori di impostazione: - 8 – ± 0

Preselezione mobile


Questa funzione vi permette di regolare l'impostazione richiamata con il sistema dei coordinati sonori, a seconda del tipo degli altoparlanti usati.

- 1 Premete ripetutamente il tasto SRC per selezionare il modo di attesa (standby).
Appare sul display l'indicazione "ALL OFF" quando è stato selezionato il modo di attesa.
- 2 Premete il tasto AUD per attivare il modo del piano di preselezione mobile.
- 3 Premete uno dei tasti ◀◀ o ▶▶ per selezionare il tipo dell'altoparlante. L'impostazione cambia nel seguente modo.
Off (SPEGNIMENTO) / For the OEM speaker (Per l'altoparlante OEM) / For 6/6x9 in. speaker (Per un altoparlante da 6/6x9 pollici) / For 5/4 in. speaker (Per un altoparlante da 5/4 pollici)
- 4 Premete il tasto AUD per uscire dal modo del piano di preselezione mobile.


NOTA

- Questo modo è disponibile solo quando è attivato il Sistema coordinato del suono (pagina 30).
- Quando cambiate l'impostazione riguardante il tipo degli altoparlanti, le impostazioni dei toni basso e acuto tornano ai loro livelli originali.


Caratteristiche del sintonizzatore

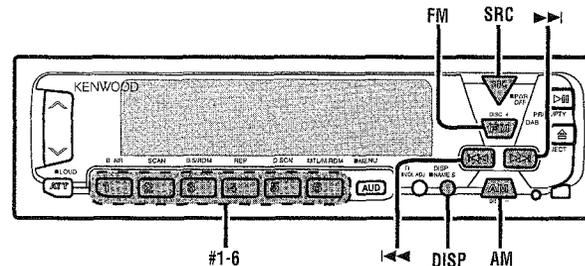

KRC-678R/678RV

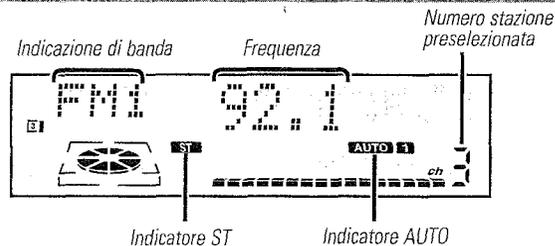

KRC-578R

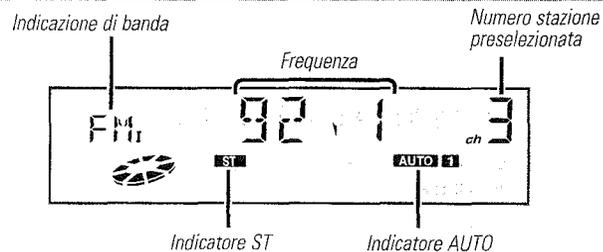

Caratteristiche del sintonizzatore

Sintonia

- 1 Premere ripetutamente il tasto SRC fino a quando non viene attivato il modo del sintonizzatore. L'indicazione "TUNER" appare solo alla selezione del modo del sintonizzatore.
- 2 Premere il tasto FM o AM per selezionare la banda. Ogni volta che si preme il tasto FM, la banda cambia fra FM1, FM2 e FM3. Premere il tasto AM per selezionare le bande MW e LW.
- 3
 - Sintonia con ricerca automatica
Premere il tasto ►► per passare alla stazione preselezionata successiva (cioè quella con il numero di preselezione successivo) e il tasto ◄◄ per passare alla stazione preselezionata precedente (cioè quella con il numero di preselezione precedente).
 - Sintonia delle stazioni preselezionate
Premere il tasto ►► per passare alla stazione preselezionata successiva (cioè quella con il numero di preselezione successivo) e il tasto ◄◄ per passare alla stazione preselezionata precedente (cioè quella con il numero di preselezione precedente).

NOTA

Se le frequenze memorizzate nei numeri preselezionati durante lunghi viaggi ricevono stazioni che non erano state originariamente memorizzate, il numero di preselezione non viene visualizzato. In tali casi, premendo il tasto ◄◄/►► per ricercare una stazione preselezionata riceverete il canale 1.

- Sintonia manuale
Premere il tasto ►► per far aumentare la frequenza di un passo.
Premere il tasto ◄◄ per far diminuire la frequenza di un passo.

NOTA

- L'indicatore ST si illumina quando vengono ricevuti programmi stereo.
- Fate riferimento alle impostazioni del menù riguardanti il modo di sintonizzazione. (pagina 30)

Memoria per la preselezione delle stazioni

Per memorizzare la frequenza della stazione in fase di ascolto. È possibile poi richiamare quella stazione con la semplice pressione di un tasto.

- 1 Selezionare la banda/stazione che si desidera memorizzare.
- 2 Tenere premuto il tasto (1~6) che si desidera usare per la stazione, per due secondi o più.
Il numero del tasto lampeggia una volta sul display per indicare che la stazione è stata memorizzata.

Richiamo di una stazione preselezionata:

Premere il tasto di preselezione (1~6) della stazione desiderata. Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

NOTA


È possibile memorizzare 6 stazioni per ciascuna delle bande FM1, FM2, FM3 e AM (MW e LW).

Commutazione del display per il sintonizzatore

Potete cambiare il display utilizzato quando si ascolta la radio.

Commutazione del display:

Alla pressione del tasto DISP il display cambia come segue. Selezionate il modo di display del testo radio:

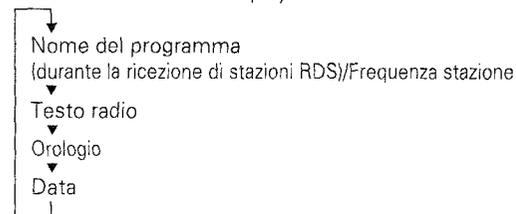

Visualizzazione della frequenza:

Tenere premuto il tasto DISP per un secondo o più.
Il display visualizzerà per cinque secondi la frequenza della stazione RDS invece del nome della stazione.


NOTA

- Se la stazione RDS su cui si è attualmente sintonizzati non sta trasmettendo alcun testo mentre il modo di display del testo radio è attivato, apparirà il messaggio "NO TEXT" sul display. In attesa della ricezione, "WAITING" verrà visualizzato.
- L'indicatore  si illumina durante la visualizzazione dell'orologio.

AVVERTENZA


Per evitare incidenti, il conducente non deve guardare il display durante la guida.

Caratteristiche RDS

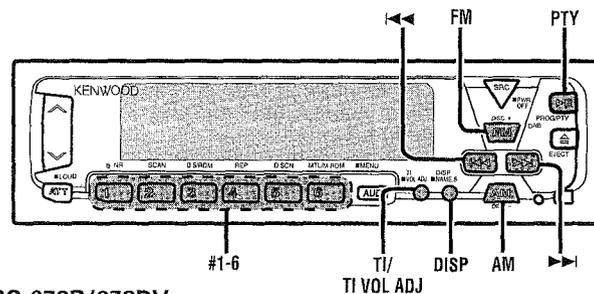

KRC-678R/678RV


Indicazione di banda

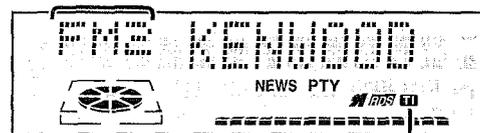

Indicatore TI

KRC-578R

Indicazione di banda

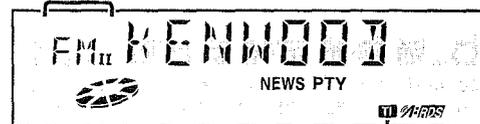

Indicatore TI

Caratteristiche RDS

RDS (Radio Data System)

L'RDS è un sistema di informazioni digitali che consente di ricevere altri segnali oltre a quelli dei normali programmi radio, come ad esempio le informazioni di rete trasmesse dalle stazioni radio.

Quando si ascolta una stazione RDS (cioè una stazione che trasmette dati RDS), il nome di servizio programma della stazione viene visualizzato insieme alla frequenza, identificando rapidamente la stazione in fase di ricezione.

Le stazioni RDS (Radio Data System) trasmettono anche i dati delle frequenze alternative da loro utilizzate. Se state facendo un lungo viaggio, questa funzione permette di commutare automaticamente la radio sulla frequenza migliore disponibile per quella stazione in una data area. Questi dati vengono automaticamente memorizzati, permettendo così di ascoltare un programma senza interruzioni. Vengono utilizzati per questo scopo anche i dati delle stazioni memorizzate nei tasti di preset.

Enhanced Other Network (collegamenti incrociati con altre reti)

Le stazioni che offrono il servizio <Enhanced Other Network> trasmettono anche informazioni sulle altre stazioni RDS, appartenenti alla stessa rete, che trasmettono bollettini sul traffico. Quando è sintonizzata una stazione <Enhanced Other Network> che non trasmette bollettini sul traffico, ma un'altra stazione RDS (della stessa rete) inizia a trasmettere un bollettino, il sintonizzatore passa automaticamente all'altra stazione per tutta la durata del bollettino.

Allarme

In caso di annunci di emergenza nazionale (annunci di disastri, ecc.), tutte le funzioni dell'apparecchio vengono interrotte e questo rimane "bloccato" per consentire la ricezione dell'annuncio di emergenza.

Funzione di bollettini sul traffico

Potete ascoltare i bollettini sul traffico. Se state ascoltando una cassetta o un disco, la loro riproduzione verrà interrotta quando inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico.

Attivazione/disattivazione della funzione TI:

Premere il tasto TI per attivare o disattivare la funzione.

Quando la funzione è attivata, l'indicatore TI è acceso.

Se nessuna stazione è sintonizzata, l'indicatore TI lampeggia.

Quando si sintonizza una stazione che prevede la trasmissione di bollettini sul traffico, si accende l'indicatore TI.

Quando ha inizio un bollettino sul traffico, l'indicazione "TRAFFIC" appare sul display e la ricezione inizia con il volume preselezionato.

Se si sta ascoltando una cassetta o un disco mentre inizia un bollettino, questi vengono automaticamente fermati. Al termine del bollettino, o in caso di peggioramento delle condizioni di ricezione, la cassetta o il disco ripartono automaticamente.

NOTA

Durante la ricezione della banda MW/LW, il tasto TI fa passare automaticamente la ricezione alla banda FM. Tuttavia, non è possibile ritornare alla banda MW/LW quando si preme di nuovo il tasto TI.

Passaggio ad un'altra stazione che trasmette bollettini sul traffico:

Usare i tasti ◀◀/▶▶ per eseguire una ricerca automatica delle stazioni TI in una determinata banda.

NOTA

- Mentre si ascolta una cassetta o un disco, non si può sintonizzare un'altra stazione che trasmetta bollettini sul traffico.
- Quando la funzione di ricerca automatica di stazioni TP è attivata e la ricezione comincia a indebolirsi, il sintonizzatore cerca automaticamente un'altra stazione con una ricezione migliore.
- Se si è sintonizzati su una stazione che non trasmette bollettini sul traffico ma che fornisce servizi <Enhanced Other Network>, è ancora possibile ricevere i bollettini sul traffico.
- Se si mantiene il tasto TI premuto per almeno 1 secondo quando la funzione TI è stata attivata nel modo di controllo del disco, il display cambia alla visualizzazione della frequenza della stazione delle informazioni sul traffico per 5 secondi.

Preselezione del volume per bollettini sul traffico/notiziari

Preselezionare il livello del volume da usare per le trasmissioni dei bollettini sul traffico e dei notiziari.

- 1 Sintonizzare la stazione per la quale si desidera impostare il volume.
- 2 Regolare il volume sul livello desiderato.
- 3 Tenere premuto il tasto TI VOL ADJ per due secondi o più. L'indicazione di livello del volume lampeggia una volta sul display a indicare che i dati sono stati memorizzati. I successivi bollettini sul traffico/notiziari saranno udibili al livello preselezionato.

NOTA

- Il volume non può essere abbassato da questa funzione durante la ricezione dal sintonizzatore. Il volume viene regolato solo quando esso è più alto del volume di ascolto del sintonizzatore.
- Si può impostare il volume di ascolto dei bollettini sul traffico o dei notiziari solamente quando il controllo di volume è al minimo.

Scorrimento del testo radio

Questa funzione permette lo scorrimento del testo e la visualizzazione dell'intero testo. Il modo di scorrimento dipende dall'impostazione dello scorrimento sul menù.

Scorrimento manuale:

- 1 Premere il tasto DISP per visualizzare il testo radio.
- 2 Mantenere il tasto DISP premuto per 1 secondo o più tempo mentre il testo scorre una volta sul display.

Scorrimento automatico:

- 1 Premere il tasto DISP per visualizzare il testo radio. Il testo verrà visualizzato in un display a scorrimento.
- 2 Mantenere il tasto DISP premuto per 1 secondo o più tempo mentre il testo scorre una volta sul display.

NOTA

Fate riferimento all'impostazione del menù (pag. 32) per ulteriori informazioni sullo scorrimento manuale e su quello automatico.

Caratteristiche RDS

Funzione di tipo di programma (PTY)

Esegue la sintonia con ricerca automatica solo su quelle stazioni con il tipo di programma selezionato.

1 Premere il tasto ►II(PTY).

L'indicazione "PTY" appare sul display e l'unità entra nel modo di selezione del tipo di programma (PTY).

Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, il modo PTY verrà automaticamente disattivato.

NOTA

Non potete utilizzare questa funzione mentre ricevete il bollettino del traffico.

NOTA

Cambiamento del display della lingua in francese, tedesco o svedese.

Nel modo PTY, premete il tasto DISP per visualizzare la lingua attualmente utilizzata. Se si desidera cambiarla, premere il tasto di preset relativo per selezionare una nuova lingua e poi confermare la scelta con il tasto DISP.

Inglese è # 1, francese è # 2, tedesco è # 3, e svedese è # 4.

2 Selezionare il tipo di programma da ricevere

- Premere il tasto FM o AM ripetutamente per selezionare il tipo di programma che si desidera ascoltare.

La selezione include:

Tipo di programma	KRC-678R/678RV	KRC-578R
Programma parlato	(Speech)	(SPEECH)
Musica	(Music)	(MUSIC)
1. Notiziari	(News)	(NEWS)
2. Attualità	(Affairs)	(AFFAIRS)
3. Informazioni	(Info)	(INFO)
4. Sport	(Sport)	(SPORT)
5. Programma educativo	(Educate)	(EDUCATE)
6. Lavori teatrali	(Drama)	(DRAMA)
7. Cultura	(Culture)	(CULTURE)
8. Scienza	(Science)	(SCIENCE)
9. Scienza	(Varied)	(VARIED)
10. Musica pop	(Pop M)	(POP M)
11. Musica rock	(Rock M)	(ROCK M)
12. Musica leggera	(Easy M)	(EASY M)
13. Musica classica leggera	(Light M)	(LIGHT M)

14. Musica classica seria	(Classics)	(CLASSICS)
15. Musica di altro genere	(Other M)	(OTHER M)
16. Previsioni del tempo	(Weather)	(WEATHER)
17. Finanza	(Finance)	(FINANCE)
18. Programmi per bambini	(Children)	(CHILDREN)
19. Questioni sociali	(Social A)	(SOCIAL A)
20. Religione	(Religion)	(RELIGION)
21. Telefonate in diretta	(Phone In)	(PHONE IN)
22. Turismo	(Travel)	(TRAVEL)
23. Tempo libero	(Leisure)	(LEISURE)
24. Musica jazz	(Jazz)	(JAZZ)
25. Musica country	(Country)	(COUNTRY)
26. Musica nazionale	(Nation M)	(NATION M)
27. Musica "oldies"	(Oldies)	(OLDIES)
28. Musica folk	(Folk M)	(FOLK M)
29. Documentari	(Document)	(DOCUMENT)

(Programma parlato...1~9, 16~23, 29, Musica...10~15, 24~28)

- È possibile selezionare il tipo di programma direttamente premendo un tasto di preselezione. I tasti sono stati impostati in fabbrica per i seguenti tipi di programma:

1. Musica	2. Programma parlato
3. Notiziari	4. Musica di altro genere
5. Musica classica seria	6. Programmi vari

NOTA

Cambiamento delle impostazioni dei tasti di preselezione per il tipo di programma

Dopo aver selezionato il tipo di programma da memorizzare in un determinato tasto di preselezione, tenere premuto quel tasto per due secondi o più.

I dati memorizzati precedentemente per quel tasto vengono cancellati e il nuovo tipo di programma viene memorizzato.

3 Ricerca del tipo di programma selezionato

Premere il tasto ◀◀ o ▶▶ per eseguire la ricerca di stazioni con il tipo di programma selezionato.

La visualizzazione lampeggia e la ricerca inizia.

L'indicazione "PTY" lampeggia sul display per circa 30 secondi.

Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, il modo PTY verrà automaticamente disattivato.

NOTA

Se nessun programma può essere trovato, viene visualizzato "NO PTY". Se si desidera selezionare un altro tipo di programma,

ripetere i punti 2 e 3 sopra.


Passaggio ad altre stazioni con lo stesso tipo di programma:

Quando l'indicazione "PTY" lampeggia sul display, effettuare la sintonizzazione automatica. Il sintonizzatore ricerca un'altra stazione con lo stesso tipo di programma.


Disattivazione della funzione di tipo di programma mentre è in corso:

Premere il tasto ►|| (PTY).


Caratteristiche del riproduttore di cassette

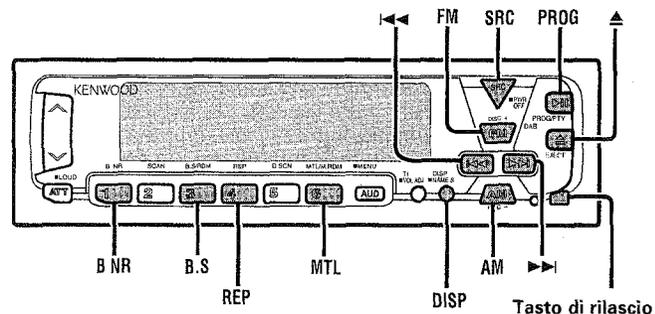

KRC-678R/678RV

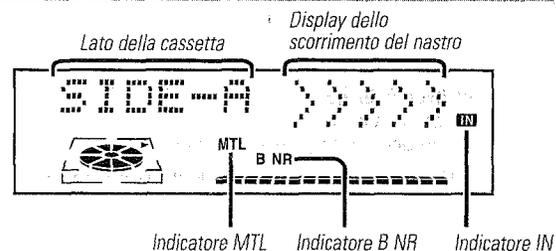

KRC-578R

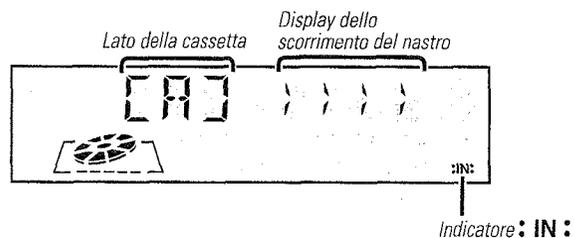

Caratteristiche del riproduttore di cassette

Riproduzione di nastri

Inserimento e riproduzione di nastri:

Premete il tasto di rilascio per aprire il pannello anteriore, mostrando così la fessura di inserimento della cassetta. Tenendo la cassetta con il lato esposto del nastro verso destra, inserirla nel vano. La riproduzione ha inizio. Premete con la mano sulla parte inferiore del pannello frontale fino a quando il pannello si blocca.

L'indicatore "IN" si illumina quando è stata inserita una cassetta.

▲ATTENZIONE

All'inserimento della cassetta, assicurarsi che la cassetta sia stata completamente caricata prima di spingere il frontalino verso l'alto, altrimenti il nastro si può deformare.

Riproduzione di nastri già inseriti:

Premere ripetutamente il tasto SRC fino a quando l'unità non sarà entrato nel modo della cassetta. L'indicazione "TAPE" appare sul display quando il modo della cassetta è stato selezionato. La riproduzione ha inizio.

Per ascoltare l'altra facciata:

Premere il tasto PROG.

La riproduzione del nastro passa all'altra facciata.

Interruzione definitiva della riproduzione ed estrazione della cassetta:

Premete il tasto di rilascio ed aprite il pannello anteriore.

Premete il tasto ▲.

La riproduzione del nastro si ferma e viene espulsa la cassetta.

Premete con la mano sulla parte inferiore del pannello frontale fino a quando il pannello si blocca.

▲ATTENZIONE

- Quando è aperto il pannello anteriore, lo stesso può impedire l'uso della leva del cambio o con altri oggetti del veicolo. In tal caso, fate attenzione alla sicurezza e spostate la leva del cambio oppure prendete le misure necessarie, prima di usare l'unità.
- Non usare l'unità con il frontalino aperto, altrimenti si possono verificare guasti.

NOTA

- Estrarre la cassetta dall'apparecchio quando si prevede di non

ascoltarla per un certo periodo. Se si lascia la cassetta inserita nell'apparecchio per periodi prolungati, il nastro può aderire alla testina di lettura e causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.

- Gli unici tasti che funzionano nello stato di espulsione sono i tasti ▲ e ATT.

Avanzamento rapido e riavvolgimento di nastri

Avanzamento rapido di nastri:

Premere il tasto FM.

Riavvolgimento di nastri:

Premere il tasto AM.

Disattivazione:

Premere il tasto PROG.

Riprende la riproduzione normale del nastro.

Funzione del KRC-678R/KRC-678RV

Uso del sistema Dolby B NR (riduzione del rumore)

Per ascoltare i nastri registrati usando il sistema Dolby B NR.

Attivazione/disattivazione del sistema Dolby NR:

Premere il tasto B NR per attivare o disattivare il sistema Dolby B NR.

L'indicatore B NR si illumina quando il sistema Dolby B NR è attivato.

Funzione del KRC-678R/KRC-678RV

Cambiamento del tipo di nastro

Per selezionare il tipo di nastro riprodotto.

Selezione del tipo di nastro:

Premere il tasto MTL per attivare o disattivare l'indicatore MTL e per selezionare il tipo di nastro.

Disattivare l'indicatore MTL per la riproduzione di nastri normali

(tipo I).

Attivare l'indicatore MTL per i nastri dei seguenti tipi:

CrO₂ (tipo II) FeCr (tipo III) Metallo (tipo IV)

Se si seleziona un tipo di nastro errato, si può avere una riduzione della qualità sonora.

Uso della funzione DPSS (sistema di ricerca diretta di programma)

È possibile saltare in avanti o all'indietro ad altri brani durante la riproduzione.

Salto all'inizio del brano attuale o a brani precedenti (DPSS con riavvolgimento):

Premere il tasto ◀◀.

Premere una volta per riavvolgere il nastro fino all'inizio del brano attuale, due volte per riavvolgere il nastro fino all'inizio del brano precedente, e così via.

È possibile saltare fino a un massimo di 9 brani in questo modo. La riproduzione riprende dopo che il nastro è stato riavvolto per il numero di brani indicato.

Salto a brani successivi (DPSS con avanzamento rapido):

Premere il tasto ▶▶.

Premere una volta per far avanzare rapidamente il nastro al brano successivo, due volte per far avanzare rapidamente il nastro al brano dopo quello successivo, e così via.

È possibile saltare fino a un massimo di 9 brani.

La riproduzione riprende dopo che il nastro è avanzato rapidamente per il numero di brani indicato.

NOTA

- Durante i primi 5 secondi di ciascun brano, il brano precedente viene considerato il brano "attuale" (cioè il brano "0"). Se si preme il tasto ◀◀ durante questo lasso di tempo, il nastro viene riavvolto fino all'inizio del brano precedente e non fino all'inizio del brano in fase di ascolto.
- La funzione DPSS "riconosce" il punto di inizio di un brano mediante l'individuazione dello spazio vuoto che lo precede (cioè lo spazio fra i brani). Tuttavia, quando lo spazio vuoto è di durata inferiore a 4 secondi o quando contiene rumore, la funzione DPSS

può non attivarsi correttamente. Inoltre, intervalli di basso livello all'interno di un brano vengono considerati come "spazi vuoti" se la loro durata è di 4 secondi o più.

Disattivazione della funzione DPSS mentre è in corso:

Premere il tasto PROG.

Funzione di salto degli spazi vuoti

L'apparecchio fa avanzare rapidamente il nastro fino all'inizio del brano successivo automaticamente quando individua spazi vuoti lunghi (10 secondi o più), continuando quindi la riproduzione del nastro. Alla prima accensione dell'apparecchio, questa funzione è attivata.

Attivazione/disattivazione della funzione di salto degli spazi vuoti:

Premere il tasto B.S per attivare o disattivare la funzione di salto degli spazi vuoti.

L'indicazione "B.Skip/B.S ON" appare sul display quando la funzione viene attivata.

NOTA

- Se lo spazio vuoto contiene molto rumore, questa funzione può non attivarsi correttamente.
- Le sezioni registrate con un basso livello possono far attivare questa funzione se la loro durata è di 10 secondi o più.

Funzione di ripetizione di brano

L'apparecchio riproduce ripetutamente il brano attuale.

Attivazione/disattivazione della funzione di ripetizione di brano:

Premere il tasto REP per attivare o disattivare la funzione di ripetizione di brano.

L'indicazione "Repeat/REP ON" appare sul display quando si accende la funzione di ripetizione dei brani.

Disattivazione della funzione di ripetizione di brano:

Premere il tasto REP o PROG.

Caratteristiche del riproduttore di cassette


NOTA

La funzione di ripetizione di brano "riconosce" il punto di inizio di un brano mediante l'individuazione dello spazio vuoto che lo precede (cioè lo spazio fra i brani). Tuttavia, quando lo spazio vuoto è di durata inferiore a 4 secondi o quando contiene rumore, questa funzione può non attivarsi correttamente. Inoltre, sezioni registrate con un basso livello possono far attivare la funzione se la loro durata è di 4 secondi o più.

Visualizzazione del contanastro

Commutazione della visualizzazione del nastro:


Ogni volta che premete il tasto DISP, la visualizzazione durante la riproduzione del nastro commuta come segue:

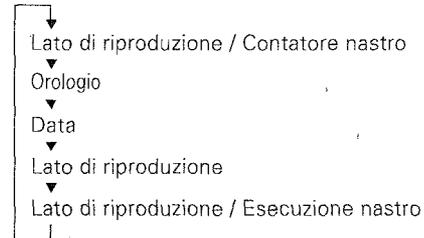

NOTA

- Il contatore dello scorrimento del nastro non è esatto, ma rappresenta soltanto un'approssimazione del tempo trascorso.
- L'indicatore  si illumina durante la visualizzazione dell'orologio.


Caratteristiche di controllo del disco esterno

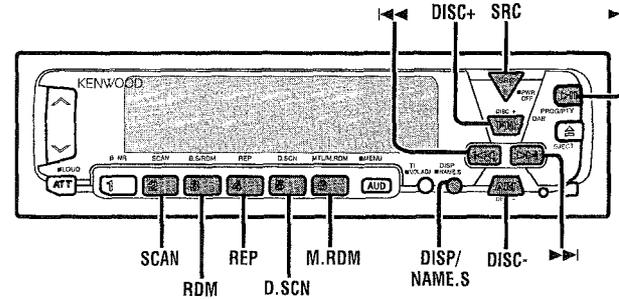

KRC-678R/678RV



KRC-578R

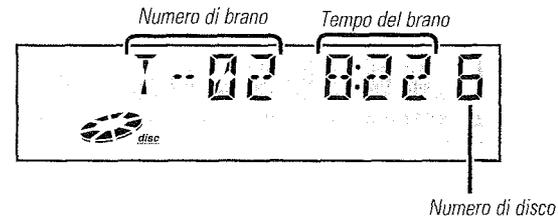

- Quando si intende collegare un'unità dotata di un interruttore O-N, è importante fare riferimento anche al manuale delle istruzioni di quest'unità.
Collocare l'interruttore O-N nella posizione "N". Ora l'operazione "N" viene impostata.

Operazione "N":

- Il titolo del disco e il titolo del brano del testo del CD possono essere visualizzati sul display.
- Il nome del disco appare sul display quando il nome è stato memorizzato su un'altra unità collegata usando la funzione di preselezione dei nomi dei dischi oppure quando l'unità di riproduzione contiene un disco il cui titolo è stato memorizzato.

Operazione "O":

- Non è possibile visualizzare il testo del CD.
- Indipendentemente dall'unità di controllo, i caratteri che possono essere memorizzati usando la funzione di preselezione dei nomi dei dischi sono "A~Z 0~9 /, +, -, *, =, <, >, [,]".
- Il nome del disco appare quando il nome è stato memorizzato nell'unità di riproduzione usando la funzione di preselezione dei nomi dei dischi.

NOTA

A seconda dell'unità collegata, funzioni come il testo del CD, la preselezione dei nomi dei dischi e la riproduzione programmata a seconda dei nomi dei dischi possono non essere disponibili.

Modo di riproduzione del disco

Questa funzione serve per collegare lettori opzionali e riprodurre dischi.

Riproduzione di dischi:

Premete il tasto SRC (sorgente) ripetutamente per selezionare il modo di controllo del disco esterno.
La riproduzione del disco ha inizio.

NOTA

Il modo di controllo del disco esterno dipende dall'unità collegata.
Esempi di visualizzazione del modo

- "CD" ...quando lettore CD è stato collegato

- "DISC" ...quando è stato collegato un multiletto
- "DISC-1" , "DISC-2" ...quando sono stati collegati due multilettori

Interruzione temporanea e ripresa della riproduzione di un disco:

Premere il tasto ►|| per interrompere temporaneamente la riproduzione del disco.
Premere di nuovo lo stesso tasto per riprendere la riproduzione.

NOTA

- Quando finisce la riproduzione dell'ultimo brano di un disco, inizia la riproduzione del disco successivo nel multiletto. Quando finisce la riproduzione dell'ultimo disco nel multiletto, il lettore ritorna al primo disco e ne inizia la riproduzione.
- L'indicazione sul display per il disco numero 10 è "0".


Caratteristiche di controllo del disco esterno

Cambiamento della visualizzazione per i dischi

Per cambiare i dati visualizzati che appaiono durante la riproduzione dei dischi.

Cambiamento della visualizzazione per i dischi:

Ogni volta che si preme il tasto DISP, i dati visualizzati durante la riproduzione di un disco cambiano nell'ordine seguente:

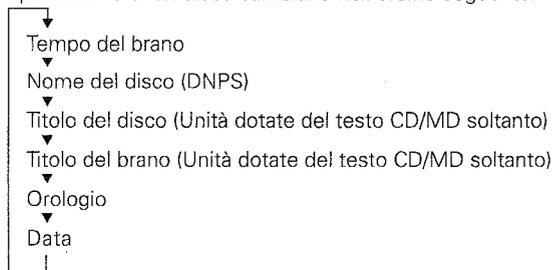

NOTA

- È possibile assegnare dei nomi ai dischi mediante la funzione di memorizzazione dei nomi dei dischi (vedere pagina 22). La visualizzazione può non essere possibile, a seconda dell'unità collegata.
- Se si tenta di visualizzare il nome di un disco che non ne ha uno, viene visualizzato "NO NAME".
- Se si cerca di visualizzare il titolo di un disco di cui il titolo del disco/brano non è stato memorizzato, l'indicazione "NO TEXT" appare se si tratta di un CD mentre appare quella "NO TITLE/NO NAME" se si tratta di un MD.
- Alcuni caratteri possono non essere possibili da visualizzare, a seconda del tipo di caratteri del testo CD.
- L'indicatore si illumina durante la visualizzazione dell'orologio.

Riproduzione di dischi con avanzamento e retrocessione

Riproduzione di dischi con avanzamento:

Tenere premuto il tasto ►►.

Rilasciare il tasto per riprodurre il disco da quel punto.

Riproduzione di dischi con retrocessione:

Tenere premuto il tasto ◀◀.

Rilasciare il tasto per riprodurre il disco da quel punto.

NOTA

A seconda del modello collegato, può non essere possibile usare la riproduzione inversa tra i brani. La funzione viene disattivata quando viene raggiunto l'inizio di un brano, punto dal quale riprende automaticamente la riproduzione normale.

Ricerca di brano

L'apparecchio cerca i brani in avanti o all'indietro sul disco fino a quando viene raggiunto il brano che si desidera ascoltare.

Ricerca di un brano all'indietro:

Premere il tasto ◀◀ finché viene visualizzato il numero del brano desiderato.

Premere una volta per retrocedere fino all'inizio del brano attuale, due volte per retrocedere fino all'inizio del brano precedente, e così via.

La riproduzione comincia dall'inizio del brano visualizzato.

NOTA (per i multiletteri)

Il tasto ◀◀ durante l'ascolto del brano numero 1 retrocede solo fino all'inizio di quel brano. Non è possibile, dal brano numero 1, retrocedere all'ultimo brano del disco.

Ricerca di un brano in avanti:

Premere il tasto ►► finché viene visualizzato il numero del brano desiderato.

Premere una volta per avanzare al brano successivo, due volte per avanzare al brano dopo quello successivo, e così via.

La riproduzione comincia dall'inizio del brano visualizzato.

NOTA (per i multiletteri)

Non è possibile avanzare al brano numero 1 durante l'ascolto dell'ultimo brano di un disco.

Ricerca di disco

L'apparecchio cerca i dischi in avanti o all'indietro nel multiletto fino a quando viene raggiunto il disco che si desidera ascoltare.

Ricerca di un disco all'indietro:

Premere il tasto DISC- finché viene visualizzato il numero del disco desiderato.

Ogni volta che si preme il tasto, il numero di disco visualizzato diminuisce di uno.

La riproduzione comincia dall'inizio del disco visualizzato.

Ricerca di un disco in avanti:

Premere il tasto DISC+ finché viene visualizzato il numero del disco desiderato.

Ogni volta che si preme il tasto, il numero di disco visualizzato aumenta di uno.

La riproduzione comincia dall'inizio del disco visualizzato.

NOTA

Mentre i dischi vengono cambiati all'interno del multiletto, viene visualizzato "LOAD".

stata attivata.

L'indicazione "D-Repeat/D-REP ON" appare sul display e il numero del disco lampeggia sul display quando la funzione è stata attivata.

NOTA


Quando espelletto il disco, la funzione di riproduzione ripetuta viene disattivata.

Funzione di ripetizione del brano/disco

L'apparecchio riproduce ripetutamente il brano attuale o il disco attuale.

Attivazione/disattivazione della funzione di riproduzione a ripetizione:

Premere il tasto REP per attivare o disattivare la funzione di ripetizione della riproduzione nell'ordine seguente:

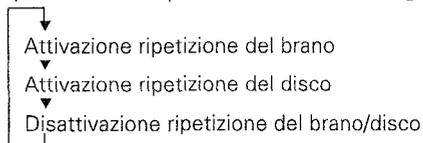

L'indicazione "T-Repeat/T-REP ON" appare sul display e il numero del brano lampeggia sul display quando la funzione è

Caratteristiche di controllo del disco esterno

Memorizzazione dei nomi dei dischi (DNPS)

È possibile memorizzare i nomi dei dischi che saranno poi visualizzati durante la riproduzione.

- 1 Riprodurre il disco di cui si desidera preselezionare il nome.

NOTA

- Questa funzione non è possibile con quei multiletteri che non possiedono la funzione "Disc Name Preset" (Preselezione del nome del disco).
- Questo procedimento non deve essere usato per memorizzare i titoli dei dischi e dei brani per i minidisc che si registrano.
- La funzione di preselezione del nome del disco non può essere usata durante la visualizzazione del nome del titolo di un disco o di un brano.

- 2 Tenere premuto il tasto NAME.S per due secondi o più. Viene visualizzato "NAME SET" e viene impostato il modo di memorizzazione dei nomi dei dischi. Il cursore lampeggia nel punto in cui può essere immesso il carattere.

- 3 Premere il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶ per muovere il cursore sulla posizione desiderata. Il tasto ◀◀ muove il cursore verso sinistra ed il tasto ▶▶ verso destra.

- 4 Ad ogni pressione del tasto ►►, i caratteri da inserire cambiano come segue. Premere il tasto DISC+ o DISC- finché viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri che possono essere visualizzati sono i seguenti.

Lettere dell'alfabeto (maiuscola) : A ~ Z

Lettere dell'alfabeto (minuscola) : a ~ z (solo KRC-678R/678RV)

Numeri e simboli : 0~9 @ " ' ` % & * + - = , . / \ < > []

Caratteri speciali : $\text{á à é ê ì í ö ò ú û ñ ç ß ù ä å}$
 $\text{è ì ï ð ù ò ñ ç ß ù ä å}$
 (solo KRC-678R/678RV)

NOTA

Il funzionamento e i caratteri da inserire possono cambiare come segue, a seconda dell'unità collegata. Premere il tasto ►► per uscire dal modo di preselezione del nome del disco. Le operazioni possono essere ripetute dal Punto 2 in questo caso e i caratteri da inserire vanno selezionati seguendo la procedura sotto.

Premere il tasto DISC+ o DISC- finché viene visualizzato il carattere desiderato. Oltre alle lettere dell'alfabeto (solo maiuscole) e ai numeri, è possibile scegliere i seguenti caratteri: /, +, -, *, =, <, >, [e].

- 5 Ripetere i punti 3 e 4 finché sono stati scelti tutti i caratteri per il nome.

- 6 Premere il tasto NAME.S. Il nome del disco viene memorizzato e il modo di memorizzazione viene disattivato. Se non si effettua un'immissione entro un lasso di tempo di 10 secondi, il nome viene memorizzato con i caratteri immessi fino a quel momento.

NOTA

- Il numero dei caratteri e dei nomi di dischi da memorizzare dipende dal multiletteore collegato. Consultare il manuale del multiletteore per ulteriori chiarimenti.
- I dischi sono identificati mediante la loro durata totale e il numero dei brani. Se si riproduce un compact disc che, per coincidenza, ha esattamente le stesse caratteristiche di un altro compact disc il cui nome è già stato memorizzato, per quel compact disc potrà essere visualizzato il nome sbagliato.
- Se si desidera cambiare il nome di un disco, ripetere i punti 1 e 2 per visualizzare il nome, e quindi ripetere i punti 3 e 4 per effettuare i cambiamenti.
- Il pulsante di ripristino (reset) non cancella i nomi dei dischi memorizzati in un multiletteore.

Funzione di scansione dei brani

L'apparecchio riproduce in successione l'inizio di ciascun brano di un disco, finché viene localizzato il brano che si desidera ascoltare.

Avvio della scansione dei brani:

Premete il tasto SCAN. L'indicazione "T-Scan/TSCN ON" appare sul display ed i primi 10 secondi di ciascun brano verranno riprodotti, in ordine.

Il numero del brano attualmente riprodotto lampeggia sul display.

Per interrompere la scansione e ascoltare il brano così localizzato:

Premere di nuovo il tasto ►II o SCAN e continuare ad ascoltare il brano normalmente.

NOTA

- Quando espellete il disco, la funzione di scansione dei brani viene disattivata.
- La funzione di scansione dei brani scansiona ciascun brano di un disco solo una volta.

Funzione di scansione dei dischi

L'apparecchio riproduce in successione l'inizio di ciascun disco nel multilettore, finché viene localizzato il disco che si desidera ascoltare.

Avvio della scansione del disco:

Premete il tasto D. SCN. L'indicazione "D-Scan/DSCN ON" appare sul display ed i primi 10 secondi di ciascun disco verranno riprodotti, nell'ordine in cui i dischi si trovano nel multilettore.

Il numero del disco attualmente riprodotto lampeggia sul display.

Per interrompere la scansione e ascoltare il disco così localizzato:

Premere di nuovo il tasto ►II o D.SCN per interrompere la scansione e continuare ad ascoltare il disco normalmente.

NOTA

- Quando espellete il disco, la funzione di scansione del disco viene disattivata.
- La funzione di scansione dei dischi scansiona ciascun disco nel multilettore solo una volta.
- Mentre i dischi vengono cambiati all'interno del multilettore, viene visualizzato "LOAD".

Scorrimento del testo

Questa funzione permette lo scorrimento del testo e la visualizzazione dell'intero testo. Il modo di scorrimento dipende dall'impostazione dello scorrimento sul menù.

Scorrimento manuale:

- 1 Premere il tasto DISP per visualizzare il titolo del disco o del brano.
- 2 Se si mantiene il tasto DISP premuto per almeno 1 secondo più tempo mentre il titolo scorre una volta sul display.

Scorrimento automatico:

- 1 Premere il tasto DISP per visualizzare il titolo del disco o del brano. Il titolo verrà visualizzato in un display a scorrimento.

NOTA

Quando si cambia il disco o il brano da riprodurre, il titolo scorre sul display.

- 2 Se si mantiene il tasto DISP premuto per almeno 1 secondo più tempo mentre il titolo scorre una volta sul display.

NOTA

Fate riferimento all'impostazione del menù (pag. 32) per ulteriori informazioni sullo scorrimento manuale e su quello automatico.

Caratteristiche di controllo del disco esterno

Funzione di riproduzione in ordine casuale

L'apparecchio riproduce in ordine casuale tutti i brani sul disco attuale.

- 1 Premere il tasto RDM per attivare o disattivare la funzione di riproduzione in ordine casuale.
L'indicazione "Random/RDM ON" appare sul display all'attivazione della funzione di riproduzione casuale.
Il numero di brano sul display cambia in continuazione mentre viene selezionato il brano successivo.
Quando il brano è stato selezionato, la riproduzione inizia.
Il numero del brano selezionato lampeggia sul display mentre quel brano viene riprodotto.

NOTA

Quando tutti i brani di un determinato disco sono stati riprodotti, inizia la riproduzione del disco successivo nel multilettore (se la funzione di riproduzione in ordine casuale è ancora attivata).

- 2 Per cambiare il brano in fase di ascolto, premere il tasto ►►. Viene selezionato e riprodotto un altro brano.

NOTA

Quando espellete il disco, la funzione di riproduzione casuale viene disattivata.

Funzione di riproduzione in ordine casuale dell'intero caricatore

L'apparecchio riproduce in ordine casuale i brani di tutti i dischi inseriti nel multilettore.

- 1 Premere il tasto M.RDM per attivare o disattivare la funzione di riproduzione in ordine casuale dell'intero caricatore.
L'indicazione "M-Random/MRDM ON" appare sul display quando la funzione di riproduzione casuale dal caricatore è stata attivata.
Il numero di disco e il numero di brano sul display cambiano in continuazione mentre viene selezionato il brano successivo.
Quando il disco/brano è stato selezionato, la riproduzione inizia.
Il numero del disco/ brano selezionato lampeggia sul display

mentre quel disco viene riprodotto.

NOTA


Questa funzione non è disponibile con i seguenti modelli:
KDC-C200/C300/C400/C301/C401

- 2 Per cambiare il brano in fase di ascolto, premere il tasto ►►. Viene selezionato e riprodotto un altro disco/brano.

NOTA

- Quando espellete il disco, la funzione di riproduzione casuale dell'intero caricamento viene disattivata.
- Il tempo necessario per la selezione casuale dipende dal numero di dischi inseriti nel multilettore.

Impostazioni del menù

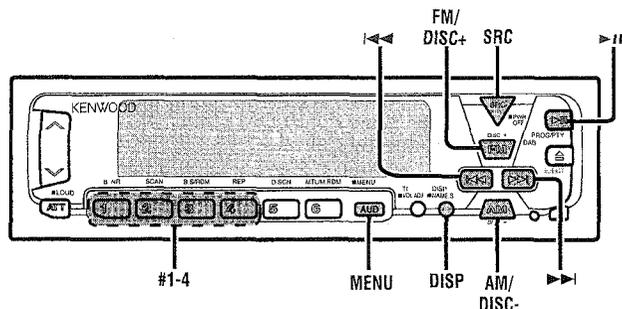

KRC-678R/678RV



KRC-578R



Sistema a menù

Potete impostare i valori default per altre funzioni nel modo del menù. Effettuate le impostazioni per ciascuna funzione, facendo riferimento alle seguenti operazioni.

1 Attivate il modo del menù

Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più. Il display visualizza "MENU" per confermare l'operazione. Viene visualizzata la funzione che si può variare e la sua impostazione attuale.

2 Selezione della funzione da impostare

Premere il tasto FM per scorrere tra le funzioni disponibili, fino a quando viene visualizzata quella che si desidera variare. Premere il tasto AM per scorrere all'indietro tra le funzioni. Esempio: Per commutare l'impostazione della funzione di emissione toni del sensore a sfioramento da "ON" a "OFF", cercate tra le funzioni fino a quando l'indicazione "Beep/BEEP ON" appare sul display.

Beep ON BEEP ON

3 Modifica dell'impostazione della funzione attualmente visualizzata

Premere il tasto ◀◀ o ▶▶. L'impostazione cambia per ciascuna funzione. Esempio: L'impostazione dell'emissione toni del sensore a sfioramento cambia da ON a OFF e l'indicazione "Beep/BEEP OFF" appare sul display.

Beep OFF BEEP OFF

4 Uscita dal modo del menu

Premere il tasto MENU.

NOTA

Assicurarsi di concludere il modo menu quando si finisce. Se non si conclude il modo menu, varie funzioni possono non agire correttamente, tra cui la funzione di bollettini sul traffico e la funzione di allarme.

Impostazioni del menù

Tono del sensore a sfioramento

Questa funzione serve per emettere un segnale acustico che segue l'operazione dei tasti. Può essere attivata o disattivata.

Visualizzazione ed impostazione:

- "Beep/BEEP ON" : E' attivata l'impostazione del cicalino.
- "Beep/BEEP OFF" : E' disattivata l'impostazione del cicalino.

NOTA

Il segnale acustico non viene emesso dalle prese di uscita di preamplificazione.

Regolazione manuale dell'orologio

Regolate l'ora manualmente.

NOTA

Questa regolazione è disponibile solo quando è disattivata la regolazione automatica dell'orologio. (pagina 28)

Visualizzazione ed impostazione:

- 1 Selezionate il display "Clock Adjust/CLK ADJ" nel modo selezionato nel sistema del menù.
- 2 Mantenere premuto il tasto ◀◀ o quello ▶▶ per almeno due secondi per attivare il modo di regolazione dell'orologio. Il display del tempo lampeggerà.
- 3
 - Regolazione delle ore
Premere il tasto FM per far avanzare le ore o premere il tasto AM per farle ritornare indietro.
 - Regolazione dei minuti
Premere il tasto ▶▶ per far avanzare i minuti oppure premere ◀◀ per farli ritornare indietro.
- 4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Regolazione del calendario

Regola la data dell'unità affinché possiate usare la funzione del calendario.

Visualizzazione ed impostazione:

- 1 Selezionate il display "Date Adjust/DATE ADJ" nel modo selezionato nel sistema del menù.
- 2 Premete il tasto ◀◀ o quello ▶▶ mantenendolo premuto per almeno due secondi in al fine di attivare il modo di regolazione del calendario. Il display della data inizia a lampeggiare.
- 3 **Selezione della voce da regolare (giorno, mese o anno)**
Premete il tasto ◀◀ o quello ▶▶
Potete regolare la voce che lampeggia sul display.
- 4 **Regolazione della data**
Premete il tasto FM o AM.
Cambia la data che lampeggia sul display.
- 5 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Modo Calendario

Potete impostare i formati della data della funzione del calendario.

Visualizzazione ed impostazione:

- 1 Selezionate il display "Date Mode/DATE MOD" nel modo selezionato nel sistema del menù.
- 2 Premete il tasto ◀◀ o ▶▶ per selezionare il formato della data da visualizzare sul display
Appare sul display il formato della data di oggi.


Modo Memoria

Usando la funzione del calendario, potete inserire il testo da

visualizzare ed impostare la data quando apparirà il testo sul display.

Visualizzazione ed impostazione:

- 1 Selezionate il display "Memo Mode/MEMO MOD" nel modo selezionato nel sistema del menù.
- 2 Premete uno dei tasti ◀◀ o ▶▶ mantenendolo premuto almeno due secondi per attivare il modo Memoria. Lampeggia il display della data.
- 3 **Selezione della data e del testo da visualizzare**
Premete il tasto FM ed AM.
Se desiderate inserire del testo nuovo, selezionate il display vuoto.
- 4 **Attivazione del modo di impostazione del mese o del giorno**
Premete il tasto ◀◀ e quello ▶▶ per attivare il modo di impostazione del mese o del giorno.
Il display del mese lampeggia nel modo del mese, mentre lampeggia il display del giorno nel modo di impostazione del giorno.
- 5 **Per cambiare il mese o il giorno**
Premete il tasto FM ed AM.
- 6 **Attivazione del modo di inserimento testo**
Premete il tasto ▶▶ per attivare il modo di inserimento testo. Il cursore lampeggia nella posizione in cui potete inserire i caratteri.
- 7 **Inserimento / Cambio del testo**
 - Spostamento del cursore
Premete il tasto ◀◀ e ▶▶.
 - Cambio del tipo dei caratteri
Premete il tasto ▶▶.Ad ogni pressione del tasto, il tipo dei caratteri cambia nel seguente modo.

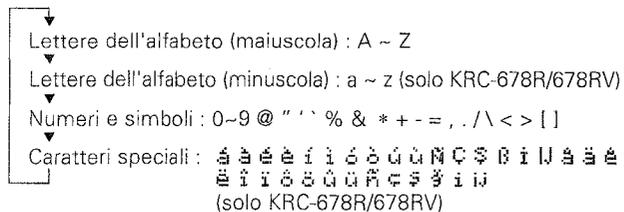

- Selezione del carattere
Premete il tasto FM e quello AM.

8 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

NOTA

- Il testo selezionato automaticamente appare sulla data impostata quando si accende l'unità per la prima volta. (Funzione Calendario)
Premete il tasto DISP per uno o più secondi per far scorrere una volta il display, nonostante le impostazioni di scorrimento del testo.
Premete un tasto diverso da quello DISP per fare scomparire il testo dal display.
- Potete inserire fino a 32 caratteri per ciascun testo.
- La funzione del calendario può essere impostato per un massimo di 30 valori.
- Per cancellare l'impostazione della data e del testo, impostate su "00" sia il mese che il giorno della data oppure impostate degli spazi vuoti nell'intero testo.

Impostazioni del menù

Regolazione automatica dell'orologio

Con la regolazione automatica dell'orario è possibile regolare automaticamente l'orario in base ai dati di orario inviati dalle stazioni RDS (dopo aver ricevuto i segnali RDS per alcuni minuti). È anche possibile regolare manualmente l'orario se la funzione di regolazione automatica dell'orario è disattivata. La regolazione di fabbrica è per la regolazione automatica dell'orario.

Visualizzazione ed impostazione:

"SYNC ON" : Regolazione automatica dell'orologio

"SYNC OFF" : Regolazione manuale dell'orologio

Regolazione automatica dell'orario:

Sintonizzare una stazione RDS per 3 o 4 minuti.

Se la stazione trasmette un segnale orario, l'orologio interno viene regolato automaticamente sull'orario locale corretto.

NOTA

L'orario non può essere aggiornato quando la stazione RDS sintonizzata non sta trasmettendo un segnale orario. In tal caso, provare a sintonizzare un'altra stazione RDS.

Funzione di codice di sicurezza

Quando è stato registrato il codice di sicurezza, l'apparecchio non può essere riaccessibile se la batteria è stata scollegata, a meno che non si immetta prima il codice.

NOTA

Tutti i punti di questo procedimento (1 - 8) devono essere completati prima che la funzione di codice di sicurezza possa essere attivata. Tuttavia, una volta completato il procedimento, non c'è bisogno di ripeterlo. Dopo l'attivazione della funzione del codice di sicurezza, l'indicazione "Security/SECURITY" scompare dal MENU. Osservare che non sarà più possibile cancellare questa funzione successivamente.

- 1 Premete ripetutamente il tasto SRC per selezionare il modo di attesa (standby).
Appare sul display l'indicazione "ALL OFF" quando è stato selezionato il modo di attesa.

- 2 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più. Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del menu.
- 3 Premere ripetutamente il tasto FM fino a quando "Security/SECURITY" non appare sul display.
Premere il tasto AM per effettuare una ricerca nella direzione opposta.
- 4 Mantenere premuto il tasto \leftarrow o \rightarrow per almeno due secondi. "ENTER" appare sul display per un secondo, indicando che è attivato il modo di regolazione codice. Quando "CODE" appare sul display, è possibile iniziare l'immissione del codice.
- 5 Premere il tasto di preselezione ed immettere il proprio codice di sicurezza. Usare il codice di sicurezza indicato sul passaporto del sistema audio per auto (Car Audio Passport).
Esempio: Immettere "3510" come codice, premendo i tasti nel modo seguente:

Passo	Tasto da premere	Numero di pressioni del tasto	Visualizzazione
1	#1	4	"3"
2	#2	6	"5"
3	#3	2	"1"
4	#4	1	"0"

- 6 Premere il tasto DISP per almeno tre secondi. Il codice di sicurezza è impostato.
"RE-ENTER" appare sul display per un secondo, chiedendo di reimmettere il codice per conferma. Quando "CODE" appare sul display, è possibile iniziare l'immissione del codice.
- 7 Premere il tasto Preset e immettere di nuovo il codice di sicurezza.
- 8 Premere di nuovo il tasto DISP per almeno 3 secondi. "APPROVED" appare sul display con l'attivazione della funzione di codice di sicurezza. Da questo punto in poi, se l'apparecchio viene scollegato dalla batteria, il codice di sicurezza deve essere immesso la prima volta che si accende l'apparecchio. "ENTER" e "CODE" appaiono sul display, richiedendo l'immissione del codice.

NOTA

Se inserite un codice di sicurezza errato, il modo di impostazione del codice viene cancellato automaticamente. Seguite nuovamente le fasi da 4 a 8 qui sopra elencate.

Se si preme il pulsante di ripristino (reset) o si scollega la batteria:

La prima volta che si riaccende l'apparecchio, "CODE" appare nel display chiedendo di immettere il codice di sicurezza.

Ripetere i punti 7 e 8 sopra e immettere il codice di sicurezza.

È possibile iniziare a usare di nuovo l'apparecchio quando "APPROVED" appare sul display.

NOTA

Se si immette il codice sbagliato, viene visualizzato "WAITING" e non è possibile effettuare ulteriori immissioni del codice per un intervallo fissato (vedere la tabella sottostante), che aumenta ogni volta che si immette un codice sbagliato. Quando viene visualizzato "CODE", è possibile effettuare nuovamente l'immissione.

Numero di immissioni sbagliate	Intervallo fino al momento in cui è permessa l'immissione successiva
1	-
2	5 minuti
3	1 ora
4	24 ore

Viene visualizzato il numero delle immissioni sbagliate.

Illuminazione selezionabile

Potete cambiare il colore dell'illuminazione del tasto tra verde e rosso.

Visualizzazione ed impostazione:

"Color Green/COL GRN" : E' verde il colore di illuminazione.

"Color Red/COL RED" : Il colore dell'illuminazione è rosso.

*Funzione del KRC-678R/KRC-678RV***Regolazione del contrasto**

Questa regolazione serve per facilitare la visione del display.

Visualizzazione ed impostazione:

"Contrast (Contrasto) 0" – "Contrast 10"

NOTA

Il valore iniziale è "5".

*Funzione del KRC-678R/KRC-678RV***Funzione di attenuatore di luminosità**

Si può oscurare il display.

NOTA

La funzione di Dimmer non è disponibile se non si collega il cavo apposito.

Visualizzazione ed impostazione:

"Dimmer ON" : L'impostazione del dimmer è attivata.

"Dimmer OFF" : L'impostazione del dimmer è disattivata.

Commutazione del display grafico

Potete attivare o disattivare il movimento del display grafico. L'impostazione iniziale è ON.

Visualizzazione ed impostazione:

"Graphic/GRAP ON" : Il display grafico funziona.

"Graphic/GRAP OFF" : Il display grafico non funziona.

Impostazioni del menù

Mascherina nera

Questa funzione vi permette di spegnere la parte inferiore del display se c'è un eccesso di informazione sul display.

Visualizzazione ed impostazione:

- "BLK MASK/BMSK ON" : Il display si accenderà usando solo la parte superiore del display e l'indicatore IN (solo KRC-678R/678RV).
- "BLK MASK/BMSK OFF" : Il display si accenderà usando l'intera parte del display.

ec4/dB (Sistema di Coordinazione del Suono)

Quando questo sistema è stato attivato, i fattori dei coordinati sonori (frequenza dei bassi, qualità dei bassi, estensione dei bassi e frequenza degli acuti) appaiono nel modo di controllo audio.

Visualizzazione ed impostazione:

- "ec4/dB (set) ON" : Appaiono e possono essere regolati i fattori di coordinazione del suono.
- "ec4/dB (set) OFF" : Non appaiono i fattori di coordinazione del suono.

Funzione di notiziari con impostazione della pausa tra i "notiziari PTY"

È possibile far sì che i notiziari interrompano la fonte di ascolto attuale, comprese altre stazioni radio. Quando la funzione di notiziari è attivata, l'impostazione della pausa tra i "notiziari PTY" consente di fissare l'intervallo durante il quale ulteriori interruzioni per i notiziari non possano aver luogo. È possibile regolare il periodo di interruzione per i notiziari PTY da 10 a 90 minuti per ciascun tragitto.

Visualizzazione ed impostazione:

- "NEWS OFF/ 00min(M)/ 10min(M)/ 20min(M)/ 30min(M)/

40min(M)/ 50min(M)/ 60min(M)/ 70min(M)/ 80min(M)/ 90min(M)"
(min(M) = minuti)

: Quando si seleziona l'intervallo di pausa tra i "notiziari PTY", la funzione di notiziari si attiva e l'indicatore NEWS si illumina. Quando si riceve il bollettino delle notizie, "NEWS" verrà visualizzato e la ricezione comincerà al volume preselezionato.

NOTA

- Se si sceglie l'impostazione "20min(M)", ulteriori notiziari non saranno ricevuti per 20 minuti dopo che il primo notiziario è stato ricevuto.
- Questa funzione è disponibile soltanto se la stazione desiderata invia un codice PTY per il notiziario o se essa appartiene ad una rete <Enhanced Other Network> che invia codici PTY per i notiziari.
- Se si attiva la funzione di notiziari nella banda MW/LW, la banda cambia automaticamente nella banda FM. Tuttavia, l'apparecchio non ritorna alla banda MW/LW quando si disattiva la funzione.

Funzione di ricerca locale

Con la funzione di ricerca locale attivata, la sintonia con ricerca automatica salta le stazioni con una ricezione relativamente scadente.

Visualizzazione ed impostazione:

- "Local.S/LO.S ON" : È attivata la funzione di sintonizzazione locale automatica.
- "Local.S/LO.S OFF" : È disattivata la funzione di sintonizzazione locale automatica.

Selezione del modo di sintonia

È possibile scegliere tra tre modi di sintonia: sintonia automatica, sintonia delle stazioni preselezionate e sintonia manuale. L'indicatore "AUTO 1" si illumina quando è selezionata la sintonia automatica e l'indicatore "AUTO 2" si illumina quando è selezionata la sintonia delle stazioni preselezionate.

Visualizzazione ed impostazione:

- "Auto 1/AUTO 1" : Modo di sintonizzazione automatica
"Auto 2/AUTO 2" : Modo di sintonizzazione automatica delle stazioni di preselezione
"Manual/MANUAL" : Modo di sintonizzazione manuale

Immissione automatica in memoria

Potete memorizzare automaticamente tutte le frequenze che è possibile ricevere nella banda attualmente selezionata e richiamarle in seguito premendo un tasto. Questa funzione è particolarmente utile quando state viaggiando e non conoscete le stazioni disponibili in quell'area.

Con questa funzione si possono memorizzare fino a 6 frequenze.

Visualizzazione ed impostazione:

- 1 Selezionate il display "Auto-Memory/A-MEMORY" nel modo selezionato nel sistema del menù.
- 2 Tenere premuto il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶ per due secondi o più per iniziare la funzione di memorizzazione automatica. Quando tutte le stazioni di una determinata banda sono state memorizzate nella memoria per la preselezione, l'immissione automatica in memoria si interrompe. Il sintonizzatore quindi sintonizza l'ultima stazione ricevuta.

NOTA

- Quando la funzione AF è attivata mentre è in corso l'immissione automatica in memoria, vengono memorizzate solo stazioni RDS (cioè le stazioni con capacità RDS). Le stazioni RDS che sono già state preselezionate per FM1 non possono essere preselezionate anche per FM2 o FM3.
- Se la funzione di ricerca locale è attivata quando si effettua l'immissione automatica in memoria, non vengono memorizzate le stazioni con una ricezione scadente.
- Se è attivata la funzione delle informazioni sul traffico, verranno memorizzate solo le frequenze delle stazioni locali che trasmettono informazioni sul traffico.

Disattivazione dell'immissione automatica in memoria mentre è in corso:

Premere il tasto MENU mentre l'immissione automatica in memoria è in corso per interromperne il processo.

Richiamo di una stazione preselezionata:

Premere il tasto di preselezione (1~6) della stazione desiderata. Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

Funzione AF (frequenze alternative)

Quando la ricezione è scadente, l'apparecchio passa automaticamente ad un'altra frequenza che trasmette lo stesso programma nella stessa rete RDS e che offre una ricezione migliore.

Quando la funzione AF è attivata, l'indicatore **AF/RDS** si illumina.

Visualizzazione ed impostazione:

- "AF ON" : E' attivata la funzione AF
"AF OFF" : E' disattivata la funzione AF.

NOTA

- Quando nessun'altra stazione con una ricezione più forte è disponibile per lo stesso programma nella rete RDS, è possibile udire frammentariamente il programma ricevuto. In tal caso, disattivare la funzione AF.
- La funzione AF può essere attivata o disattivata anche mentre l'apparecchio si trova in stand-by. Se l'apparecchio è acceso, la funzione AF sintonizza le stazioni che offrono una buona ricezione.

Impostazioni del menù

Circoscrizione della "Regione RDS" (Funzione di Limitazione Regionale)

E' possibile scegliere se circoscrivere ad una specifica regione la ricerca delle frequenze alternative RDS. Quando la funzione di Limitazione Regionale è attivata, la ricerca delle frequenze alternative avviene solo all'interno della regione.

Visualizzazione ed impostazione:

"Regional/REG ON" : E' attivata la funzione Limitazione Regionale.

"Regional/REG OFF" : E' disattivata la funzione Limitazione Regionale.

NOTA

A volte, stazioni che appartengono ad uno stesso network irradiano programmi differenti dal principale, oppure utilizzano nomi diversi per la stazione.

Funzione di ricerca automatica di stazioni TP

Se la funzione TI è attivata e le condizioni della ricezione peggiorano mentre si sta ascoltando un bollettino sul traffico, verrà ricercata automaticamente un'altra stazione che prevede la trasmissione di questi bollettini e che offre una migliore qualità di ricezione.

Alla prima accensione dell'apparecchio, questa funzione è attivata.

Visualizzazione ed impostazione:

"ATPS ON" : E' attivata la funzione di ricerca TP automatica.

Se è disturbata la ricezione della stazione che trasmette delle informazioni sul traffico, questa funzione effettuerà automaticamente la sintonizzazione di un'altra stazione TP.

"ATPS OFF" : E' disattivata la funzione di ricerca TP automatica.

Ricezione mono

Se la qualità di ricezione stereo peggiora, questa funzione riduce il rumore di fondo e migliora le condizioni generali dell'ascolto.

Visualizzazione ed impostazione:

"MONO ON" : E' attivata la ricezione monofonica.

"MONO OFF" : E' disattivata la ricezione monofonica.

Scorrimento del testo


Questa funzione vi permetterà di scorrere il testo CD, il titolo MD, il testo radio e la funzione del Calendario e di visualizzare l'intero testo. E' possibile effettuare la commutazione tra lo scorrimento manuale e quello automatico. Inizialmente viene impostato lo scorrimento manuale.

Visualizzazione ed impostazione:

"Scroll Auto/SCL AUTO" : Scorrimento automatico

"Scrolli Manu/SCL MANU" : Scorrimento manuale

Accessorio

	Vista esterna	Numero di articoli
①	1
②	2
③	1
④	1

ATTENZIONE

L'uso di accessori all'infuori di quelli forniti potrebbe causare danni all'apparecchio. Accertarsi di usare soltanto gli accessori in dotazione all'apparecchio, come indicato qui sopra.

Procedimento per l'installazione


1. Per evitare incidenti causati da corto circuiti, estrarre la chiavetta dall'interruttore dell'accensione e scollegare il cavo negativo \ominus della batteria dall'autovettura.
2. Eseguire correttamente i collegamenti dei cavi di ingresso e di uscita per ciascun apparecchio.
3. Collegare il cavo nel fascio dei fili.
4. Prendere il connettore B nel fascio dei fili e collegarlo al connettore dei diffusori nel veicolo.
5. Prendere il connettore A nel fascio dei fili e collegarlo al connettore di alimentazione esterna nel veicolo.
6. Collegare il connettore del cavo multipolare all'apparecchio.
7. Installare l'apparecchio nell'automobile.
8. Ricollegare il cavo negativo \ominus della batteria.
9. Premere il pulsante di ripristino (reset).

ATTENZIONE

- Se la vostra auto non è predisposta per questo sistema speciale di connessione, rivolgetevi al vostro rivenditore KENWOOD.
- Usare gli adattatori di conversione antenna (ISO-JASO) soltanto quando il cavo dell'antenna ha una spina ISO.
- Accertarsi che i collegamenti di tutti i cavi siano stati effettuati saldamente mediante l'inserimento delle prese fino al punto in cui esse si bloccano completamente.
- Se l'interruttore dell'accensione del proprio veicolo non è dotato di posizione ACC, o se il cavo dell'accensione è collegato ad una fonte di alimentazione con tensione costante come il cavo della batteria, l'alimentazione dell'apparecchio non sarà in connessione con l'interruttore dell'accensione (cioè l'apparecchio non si accenderà e non si spegnerà in sincronizzazione con l'accensione e lo spegnimento del motore). Se si desidera mettere in connessione l'alimentazione dell'apparecchio con l'interruttore dell'accensione del veicolo, collegare il cavo dell'accensione ad una fonte di alimentazione che possa essere attivata e disattivata con la chiavetta di accensione.
- Se il fusibile salta, accertarsi innanzitutto che i cavi non abbiano causato un cortocircuito, quindi sostituire il fusibile con un altro dello stesso valore.
- Evitare che cavi o terminali non collegati vengano a contatto con parti metalliche dell'automobile o con qualsiasi altro oggetto conduttore di elettricità. Per evitare cortocircuiti, inoltre, non rimuovere i cappucci di protezione applicati sulle estremità dei cavi o dei terminali non collegati.
- Collegare i cavi dei diffusori correttamente ai terminali ai quali corrispondono. L'apparecchio può subire danni o può non funzionare affatto se si combinano i cavi \ominus e/o li si collega a massa ad una parte metallica dell'automobile.
- Dopo aver installato l'apparecchio, controllare che le luci dei freni, gli indicatori, il tergicristallo, ecc. dell'automobile funzionino correttamente.
- Isolare i cavi non collegati con del nastro isolante in vinile o un altro materiale simile.
- Alcuni multilettoni CD / MD hanno bisogno di cavi di conversione per il collegamento. Fare riferimento alla sezione "Precauzioni di sicurezza" per i dettagli.
- Se il pannello dei comandi ha un coperchio, assicurarsi di installare l'apparecchio in modo tale che il frontalino non sbatta contro il coperchio quando si apre e si chiude.

Collegamento dei cavi ai terminali

Guida alle funzioni dei connettori		
Numeri dei terminali per i connettori ISO	Colore del cavo	Funzioni
Connettore di alimentazione esterna		
A-4	Giallo	Batteria
A-5	Blu/bianco	Controllo alimentazione
A-6	Arancione/bianco	Dimmer
<i>(solo KRC-678R/678RV)</i>		
A-7	Rosso	Accensione (ACC)
A-8	Nero	Collegamento a terra (massa)
Connettore diffusore		
B-1	Porpora	Posteriore destro (+)
B-2	Porpora/nero	Posteriore destro (-)
B-3	Grigio	Anteriore destro (+)
B-4	Grigio/nero	Anteriore destro (-)
B-5	Bianco	Anteriore sinistro (+)
B-6	Bianco/nero	Anteriore sinistro (-)
B-7	Verde	Posteriore sinistro (+)
B-8	Verde/nero	Posteriore sinistro (-)

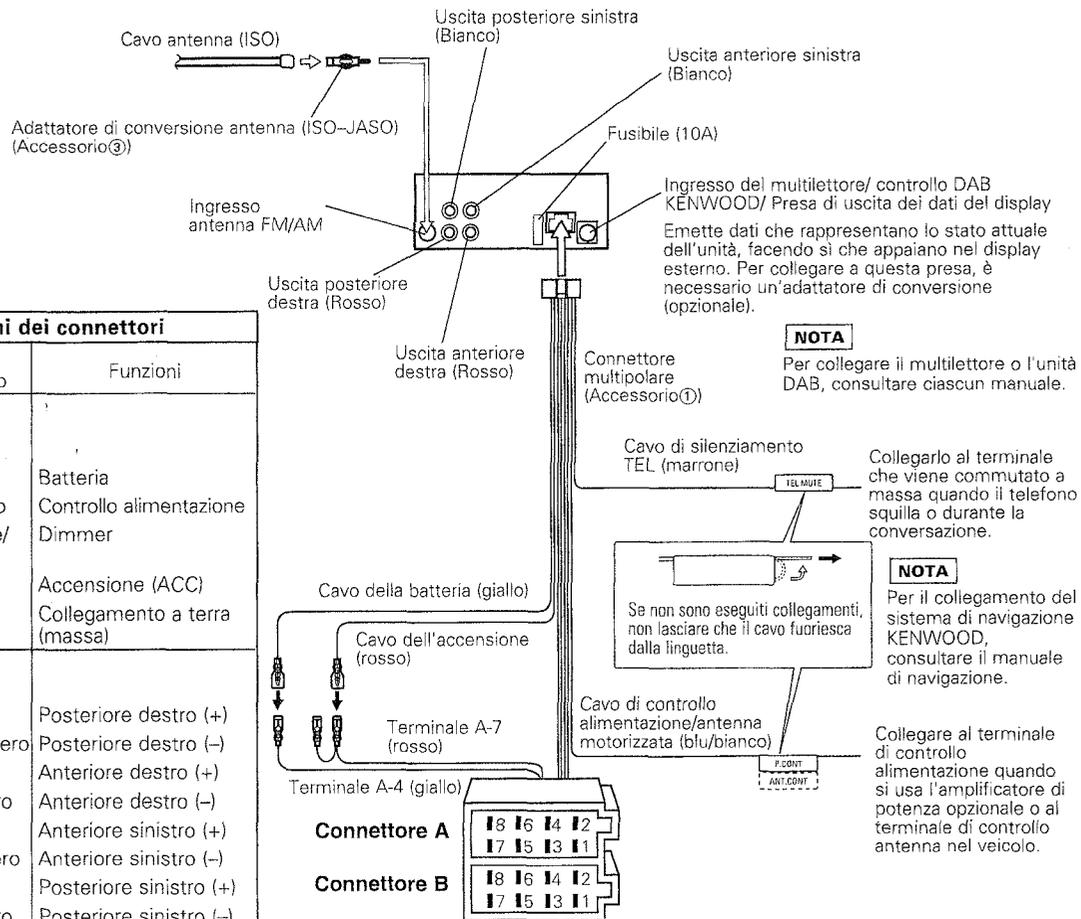


Installazione


⚠AVVERTENZA Collegamento del connettore ISO(vedere pagina 34)

La disposizione dei terminali per i connettori ISO dipende dal tipo di veicolo di cui si è in possesso. Accertarsi di eseguire i collegamenti corretti per evitare danni all'apparecchio. Il collegamento default per il fascio dei fili è descritto in [1] qui sotto. Se i terminali del connettore ISO sono impostati come descritto in [2] o in [3], eseguire il collegamento come illustrato.


[1](Impostazione di base) Il terminale A-7 (rosso) del connettore ISO del veicolo è in connessione con l'accensione, e il terminale A-4 (giallo) è collegato alla fonte di alimentazione costante.

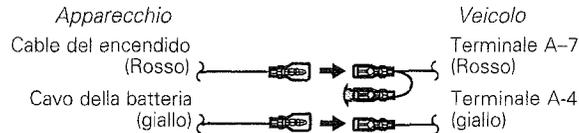


[2] Il terminale A-7 (rosso) del connettore ISO del veicolo è collegato alla fonte di alimentazione costante, e il terminale A-4 (giallo) è in connessione con la chiave di accensione del veicolo.

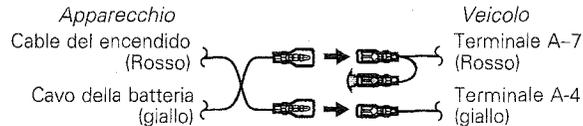

[3] Il terminale A-7 (rosso) del connettore ISO del veicolo non è collegato a nulla, mentre il terminale A-4 (giallo) è collegato alla fonte di alimentazione costante (o entrambi i terminali A-7 (rosso) e A-4 (giallo) sono collegati alla fonte di alimentazione costante).

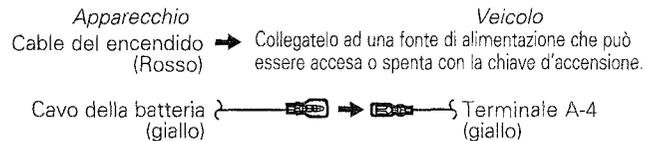

■ Installazione

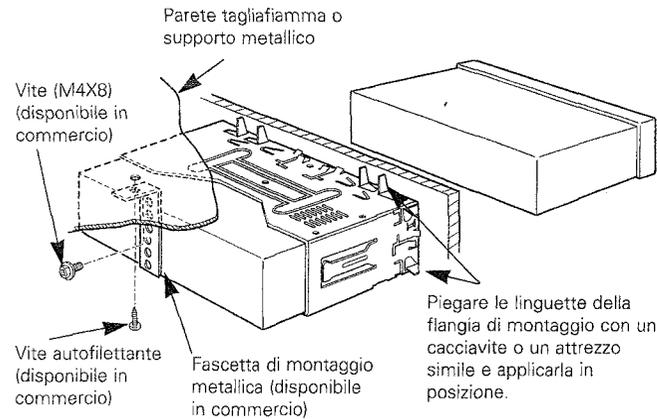


NOTA

Accertarsi che l'apparecchio sia installato saldamente in posizione. Se l'apparecchio è instabile, possono verificarsi problemi di funzionamento (per esempio, possono verificarsi interruzioni di suono).


Installazione

■ Rimozione della cornice di gomma dura

- 1 Fate riferimento alla sezione "Frontalino antifurto (pagina 6)", poi rimuovete il frontalino.
- 2 Fate scattare i perni di attivazione dell'utensile di rimozione e rimuovete i due blocchi dal livello superiore. Spingete il telaio verso l'alto e tirate lo stesso in avanti, come in figura.

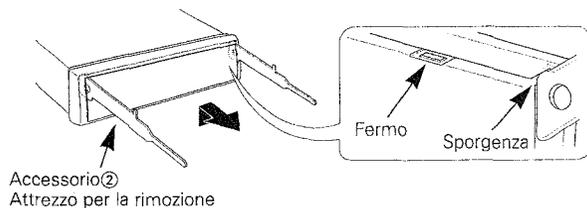

- 3 Per rimuovere il livello superiore, rimuovete le due posizioni inferiori.

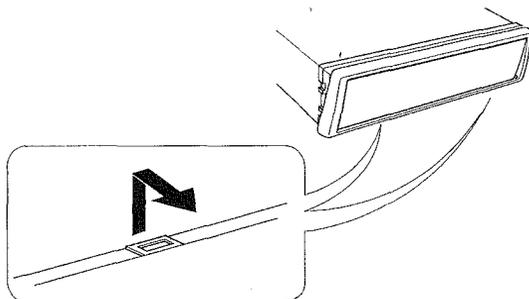


NOTA


Potete rimuovere il telaio dal lato inferiore nella stessa maniera.

■ Rimozione dell'apparecchio

- 1 Fate riferimento alla sezione "Rimozione della cornice di gomma dura (pagina 36)" e quindi rimuovere la cornice di gomma dura.
- 2 Rimuovere la vite (M4 x 8mm) sul pannello posteriore.
- 3 Inserire fino in fondo su ciascun lato i due attrezzi per la rimozione, come mostrato nell'illustrazione.

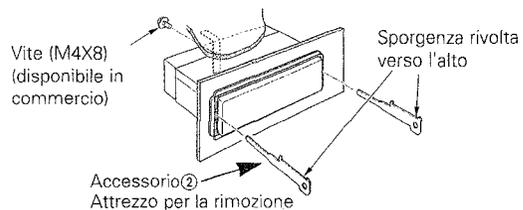


- 4 Spingete l'utensile di rimozione verso l'alto ed estraete l'unità a metà, spingendo la stessa verso il lato.

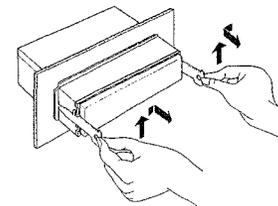

ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi con l'attrezzo di rimozione.

- 5 Estrarre completamente l'apparecchio tirandolo con le mani, facendo attenzione a non farlo cadere.

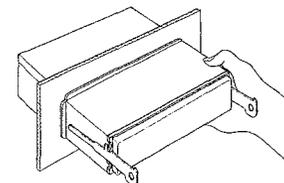


Fissaggio del pannello frontale sull'unità

■ Fissaggio del pannello frontale sull'unità

Se volete fissare il pannello frontale all'unità, in modo che non cada, seguite le istruzioni qui sotto.

- 1 Fate riferimento alla funzione di "Frontalino antifurto" (pagina 6) e rimuovete il pannello frontale.
- 2 Inserite la vite, in assegnazione, nel foro al centro del lato inferiore del pannello frontale, che avete rimosso dall'unità.

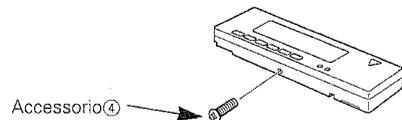

- 3 Premete con la mano sulla parte inferiore del pannello frontale fino a quando il pannello si blocca.
- 4 Fate riferimento alla sezione "Frontalino antifurto (pagina 6)" e quindi riattaccate il pannello frontale.

▲ATTENZIONE

Non inserite mai le viti "taptite" ($\varnothing 2 \times 6$ mm) in altri fori per viti se non in quelli specificati, altrimenti essi si contraggono, e possono causare dei danni alle parti meccaniche all'interno dell'unità.

Guida alla soluzione di problemi

Ciò che può sembrare un problema di funzionamento dell'apparecchio può essere in realtà soltanto il risultato di operazioni o collegamenti errati. Prima di rivolgersi ad un centro di assistenza, è consigliabile eseguire i controlli indicati nella tabella sottostante.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
L'apparecchio non si accende.	Il fusibile è saltato.	Dopo aver controllato che non esistano cortocircuiti tra i cavi, sostituire il fusibile con un altro dello stesso valore.
	Posizione ACC mancante sulla chiave di accensione del veicolo.	Collegare lo stesso cavo all'interruttore dell'accensione come il cavo della batteria.
Nessun suono è udibile, o il volume è basso.	La funzione di attenuatore è attivata.	Disattivare la funzione di attenuatore.
	Il fader e/o il bilanciamento sono regolati completamente in un senso.	Regolare di nuovo il fader e/o il bilanciamento.
	I cavi di ingresso/uscita o i cavi del connettore multipolare sono collegati in maniera errata.	Ricollegare correttamente i cavi di ingresso/uscita o i cavi del connettore multipolare. Fare riferimento alla sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".
	<i>Il nastro della cassetta non è in buone condizioni.</i>	<i>Provare a riprodurre un altro nastro. Se non si verificano problemi, significa che il nastro precedente non era in buone condizioni.</i>
La cassetta non entra./ Nessun suono è udibile anche se appare il display della cassetta.	L'interruttore di accensione della macchina era spento durante l'espulsione della cassetta; oppure la cassetta è stata tirata fuori durante il caricamento portando il modo al modo cassetta anche se non era inserita nessuna cassetta.	Premere il tasto di espulsione.
Quando si premono i tasti, non accade nulla.	I microprocessori nell'apparecchio non funzionano normalmente.	Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio (vedere pagina 4).
La qualità sonora è scadente o distorta.	La testina di lettura del nastro è sporca.	Pulire la testina di lettura del nastro, facendo riferimento alla sezione "Pulizia della testina di lettura del nastro" (vedere pagina 4).
	Un cavo per i diffusori può essere stato stretto da una vite dell'automobile.	Controllare il collegamento dei cavi per i diffusori.
	I cavi non sono collegati correttamente.	Ricollegare i cavi per i diffusori in modo che ciascun terminale di uscita sia collegato ad un diffusore diverso.
La ricezione radio è scadente.	L'antenna dell'automobile non è estesa.	Estrarre completamente l'antenna.
	Il cavo di controllo dell'antenna non è collegato.	Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".
Le memorie vengono perse quando si spegne il motore dell'automobile.	Il cavo della batteria non è stato collegato al terminale appropriato.	Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".
	L'interruttore dell'accensione e il cavo della batteria non sono collegati correttamente.	Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
La funzione di muting telefonico non si attiva.	Il cavo di muting telefonico non è collegato correttamente.	Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".
La funzione di muting telefonico si attiva anche se il suo cavo apposito non è collegato.	Il cavo di muting telefonico è a contatto con una parte metallica dell'automobile.	Eliminare il cortocircuito del cavo di muting telefonico con la parte metallica dell'automobile.

Modo di controllo del disco esterno

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Non è possibile selezionare il Modo di controllo del disco.	Nessun cavo è stato collegato al terminale di ingresso per il multilettores sull'apparecchio.	Collegare il cavo al terminale di ingresso per il multilettores sull'apparecchio.
Il disco specificato non viene riprodotto, ma un altro disco viene riprodotto al suo posto.	Il compact disc specificato è sporco.	Pulire il compact disc.
	Il compact disc è stato inserito capovolto.	Inserire il compact disc con la facciata dell'etichetta rivolta verso l'alto.
	Il disco è inserito in una fessura del caricatore diversa da quella specificata.	Estrarre il caricatore e controllare il numero del disco specificato.
Si verificano salti di traccia.	Il disco è graffiato.	Provare ad usare un altro disco.
	Qualcosa è a contatto con il multilettores.	Rimuovere l'oggetto causa dei disturbi.
Il display indica che la riproduzione dei dischi nel multilettores è in corso, ma nessun suono è udibile.	Il compact disc è graffiato o sporco.	Se i salti di suono si verificano nello stesso punto quando l'automobile è ferma, significa che c'è qualcosa che non va con il disco. Pulire il compact disc.
	I microprocessori nell'apparecchio non funzionano normalmente.	Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio (vedere pagina 4).
Il brano specificato non viene riprodotto.	È stata selezionata la riproduzione in ordine casuale o la riproduzione in ordine casuale per l'intero caricatore.	Disattivare la funzione di riproduzione in ordine casuale o la riproduzione in ordine casuale per l'intero caricatore.
Iniziano automaticamente la riproduzione del brano, la ripetizione del disco, la scansione dei brani, la scansione del disco, la riproduzione casuale e la riproduzione casuale dalla cassetta di caricamento.	L'impostazione non viene cancellata.	Le impostazioni di queste funzioni rimangono memorizzate finché non vengono disattivate o espellete il disco, anche se spegnete la corrente o cambiate la fonte di riproduzione.

Nelle situazioni seguenti, consultate il centro di assistenza più vicino:

- Anche se il multilettores dischi è collegato, il modo multilettores dischi non è attivato se "AUX" è visualizzato durante il modo multilettores.
- Anche se non è collegato alcun dispositivo (KCA-S210A, CA-C1AX, KDC-CPS85, KDC-CX85, KDC-CPS82, o KDC-CX82), si entra nel modo AUX quando si commutano i modi.

Guida alla soluzione di problemi

I seguenti messaggi vengono visualizzati quando si verifica qualche problema nel sistema. Adottare i rimedi indicati.

EJECT	Il caricatore dei dischi non è stato inserito nel multiletto. Il caricatore dei dischi non è inserito completamente. ⇒ Inserire correttamente il caricatore. Non c'è nessun CD nel lettore. ⇒ Inserire il CD.
NO DISC	Nessun disco è stato inserito nel caricatore. ⇒ Inserire almeno un disco nel caricatore.
E-04	Nessun disco è stato inserito nel caricatore. ⇒ Inserire almeno un disco nel caricatore. Il compact disc è sporco. Il compact disc è stato inserito capovolto. Il compact disc è graffiato. ⇒ Pulire il compact disc e inserirlo correttamente.
BLANK	Sul minidisc non è stato registrato nulla.
NO TRACK	Nessun brano è registrato sul minidisc, anche se esso ha un titolo.
NO PANEL	Il frontalino dell'unità servo connessa a questa unità è stato rimosso. ⇒ Rimetterlo al suo posto.
E-77	L'apparecchio funziona male per qualche motivo. ⇒ Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio. Se il codice "E-77" non scompare, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
E-99	C'è qualcosa che non va con la cassetta di caricamento del disco. Oppure c'è un malfunzionamento dell'unità. ⇒ Controllare la cassetta di caricamento del disco e poi premere il tasto di ripristino dell'unità. Se il codice "E-99" non scompare, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
HOLD	Il circuito di protezione nell'apparecchio si attiva quando la temperatura all'interno del multiletto supera i 60°C, interrompendo tutte le operazioni. ⇒ Far raffreddare l'apparecchio aprendo i finestrini o accendendo il condizionatore d'aria. Appena la temperatura scende sotto i 60°C, la riproduzione del disco riprende automaticamente.
IN	Se questo indicatore continua a lampeggiare, è possibile che il nastro sia inceppato o aggrovigliato. ⇒ Contattare il rivenditore Kenwood se non è possibile estrarre la cassetta.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Sezione del sintonizzatore FM

Gamma di frequenza (passi da 50 kHz)	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilità utile (S/R = 26 dB)	0,7 μ V/75 Ω
Sensibilità silenziamento (S/R = 46 dB).....	1,6 μ V/75 Ω
Risposta in frequenza (\pm 3,0 dB).....	30 Hz – 15 kHz
Rapporto segnale/rumore.....	65 dB (MONO)
Selettività (DIN).....	\geq 80 dB (\pm 400 kHz)
Separazione stereo.....	35 dB (1 kHz)

Sezione del sintonizzatore MW

Gamma di frequenza (passi da 9 kHz)	531 kHz – 1611 kHz
Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	25 μ V

Sezione del sintonizzatore LW

Gamma di frequenza	153 kHz – 281 kHz
Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	45 μ V

Sezione del lettore di cassette

Velocità del nastro	4,76 cm/ sec.
Wow e flutter.....	0,08 % (WRMS)
Risposta in frequenza (\pm 3 dB).....	30 Hz – 18 kHz (70 μ s)
Separazione.....	43 dB (1 kHz)
Rapporto segnale/rumore	
Dolby NR disattivato (KRC-678R/678RV).....	57 dB
Dolby B NR attivato (KRC-678R/678RV).....	65 dB

Sezione audio

Livello /carico uscita preamplificata.....	1800 mV / 10 k Ω
Impedenza uscita preamplificata	\leq 600 Ω
Potenza di uscita massima	45 W x 4
Potenza d'uscita (DIN 45324, +B=14,4 V)	28 W x 4
Controlli di tono	
Bassi:	100 Hz \pm 10 dB
Alti:.....	10 kHz \pm 10 dB

Generale

Tensione di alimentazione (11 – 16 V ammesso)	14,4 V
Consumo di corrente.....	10 A
Ingombro effettivo di installazione (L x H x P)...	182 x 53 x 155 mm
Peso	1600 g